

PL Instrukcja montażu

GB Assembly instructions

D Montageanleitung

FR Notice de montage

IT Istruzioni di montaggio

NL Montage-instructies

Nazwa /Name /Name /Nom /Nome /Namm

Timberpool Bali 834x492

UWAGA /REMARQUE /N /NOTE /ATENZIONE /HINWEIS /LETOP

PL Objętość wody w basenie 40,99 m³



FR Le volume de l'eau dans la piscine 40,99 m³

GB Water capacity in the pool 40,99 m³

IT Il volume di acqua in piscina 40,99 m³

D Volumen von Wasser im Schwimmbecken 40,99 m³

NL Water inhoud van het zwembad 40,99 m³

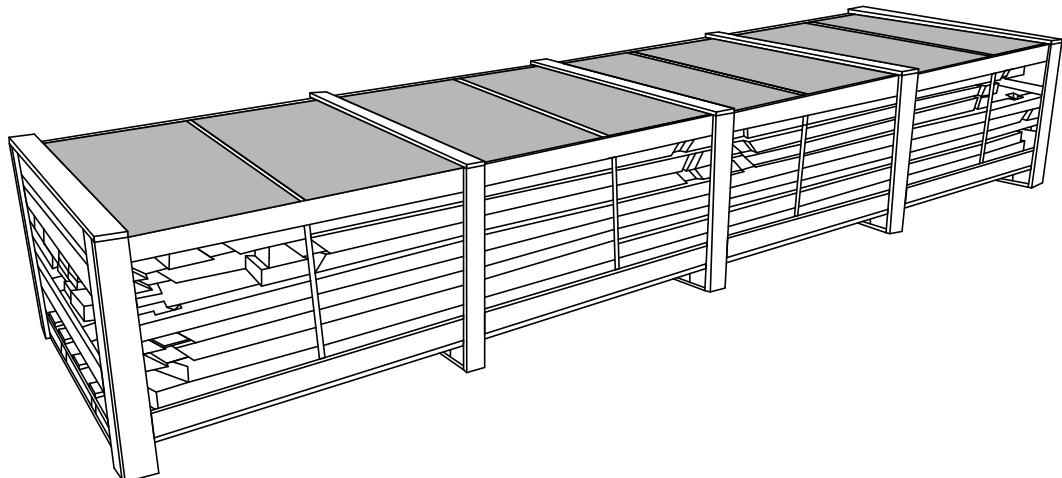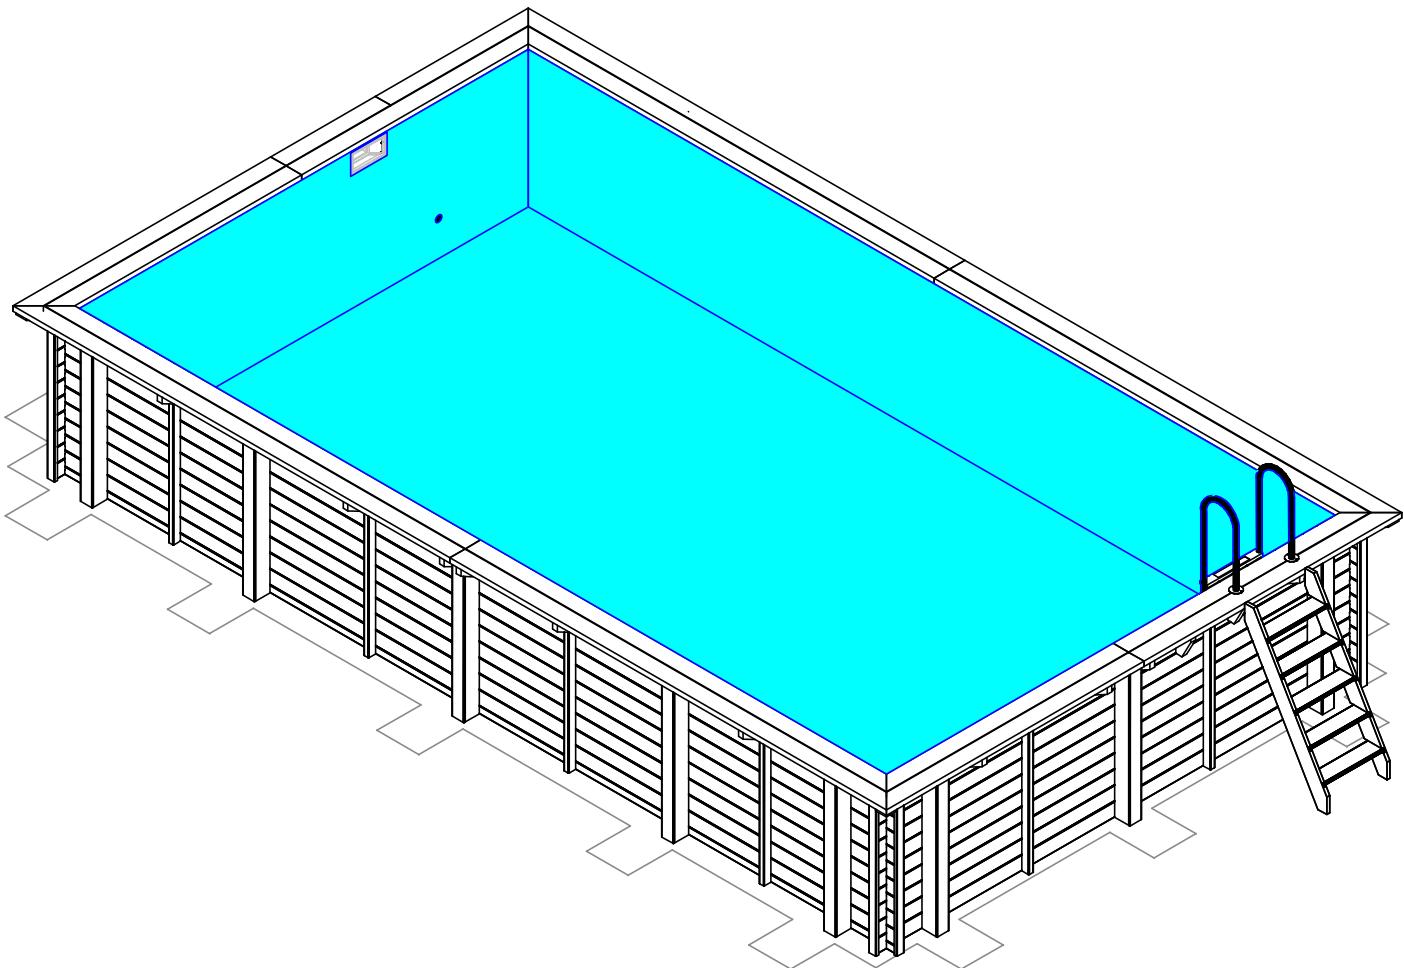

PL Instrukcja montażu

GB Assembly instructions

D Montageanleitung

FR Notice de montage

IT Istruzioni di montaggio

NL Montage-instructies



PL Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją. * Bez wylewki betonowej.








FR Avant le montage lisez attentivement la notice. *Sans la dalle en béton.

GB Read carefully pool installation manual before the installation. *Without concrete base.

IT Prima del montaggio è necessario consultare il manuale. * Senza una lastra di cemento.

D Vor der Montage machen Sie sich bitte mit der Bedienungsanleitung bekannt. * Ohne Betonestrich.

NL Lees aandachtig de montage instructie van het zwembad voor de installatie. Zonder betonnen sokkel.

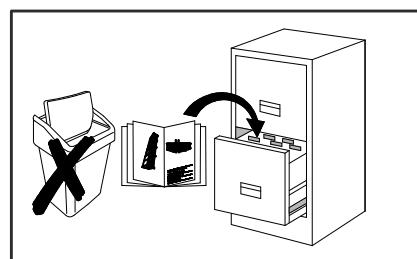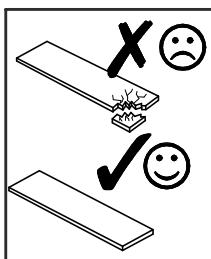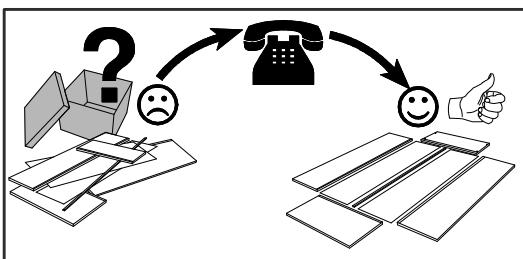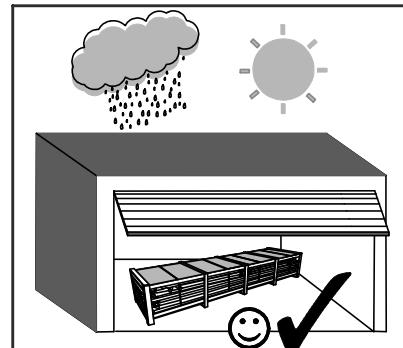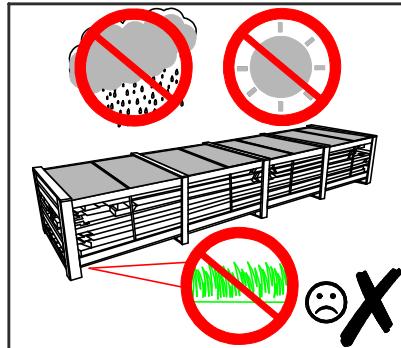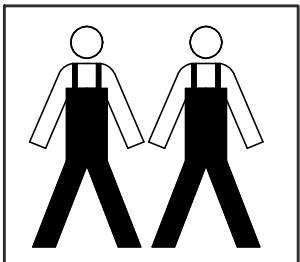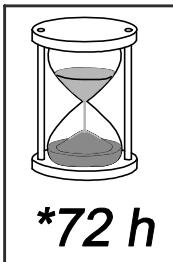

UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATATTENZIONE /HINWEIS /LETOP

PL Montaż wykonać w przeciągu 3 dni od rozpakowania struktury.


FR Il faut monter la structure au cours de 3 jours de l'ouverture du colis.

GB Installation should be finished within 3 days from opening the package.

IT Il montaggio effettuare entro 3 giorni dal disimballo della struttura.

D Die Montage ist innerhalb von 3 Tagen zu machen, nachdem die Konstruktion geöffnet wird.

NL De installatie moet worden afgewerkt binnen 3 dagen na het openen van de verpakking.

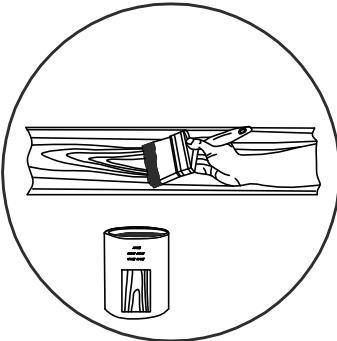

UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATATTENZIONE /HINWEIS /LETOP

PL Brak corocznej konserwacji struktury powoduje utratę gwarancji.

FR Le manque de la conseravtion annuelle de la structure cause la perte de la garantie.

GB Lack of once a year conservation of the structure causes loss of warranty.

IT Mancanza della manutenzione annuale causa la perdita di garanzia.

D Keine jährliche Wartung der Konstruktion macht das, das die Garantie verloren geht.

NL Behandel elk jaar de buitenkant van het zwembad met een beits, anders vervalt de garantie.



UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATATTENZIONE /HINWEIS /LETOP

PL Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!



FR Ne laissez pas les enfants sans surveillance!

GB Do not leave children unattended!

IT Non lasciare bambini incustoditi!

D Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt!

NL Laat kinderen niet zonder toezicht!

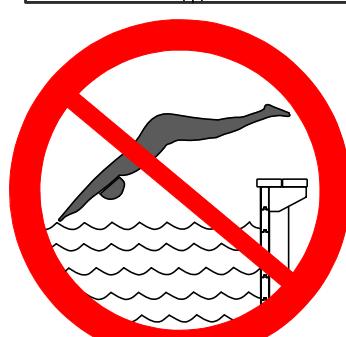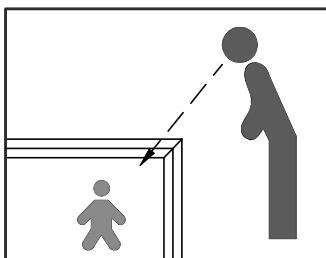

PL Elementy

GB Elements

D Elemente

FR Les éléments

IT Elementi

NL Balken



PL Sprawdź ilość oraz czy elementy nie są uszkodzone.


FR Vérifiez la quantité et si les éléments ne sont pas abîmés.

GB Check quantity of elements and if they are not faulty.

IT Controllare la quantità e se gli elementi non sono danneggiati.

D Sie die Menge, und ob die Elemente nicht beschädigt sind.

NL Controleer de aantal balken, en op eventuele beschadigingen.

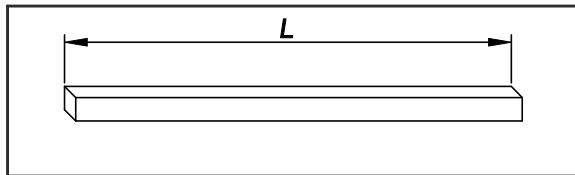

	1		2
x33		x3	
	3		4
x1		x1	
	5		6
x1		x1	
	7		8
x36		x4	
	9		10
x4		x36	
	11		12
x4		x4	
	13		14
x4		x4	
	15		16
x3		x1	

PL Elementy

GB Elements

D Elemente

FR Les éléments

IT Elementi

NL Balken



PL Sprawdź ilość oraz czy elementy nie są uszkodzone.


FR Vérifiez la quantité et si les éléments ne sont pas abîmés.

GB Check quantity of elements and if they are not faulty.

IT Controllare la quantità e se gli elementi non sono danneggiati.

D Sie die Menge, und ob die Elemente nicht beschädigt sind.

NL Controleer de aantal balken, en op eventuele beschadigingen.



L-2310 mm	17	L-1000 mm	18
	x4		x1
L-1588 mm	19	L-1588 mm	20
	x1		x1
L-575 mm	21	L-1368 mm	22
	x5		x1
L-1330 mm	23	L-1285 mm	24
	x11		x1
L-1330 mm	25	L-1330 mm	26
	x32		x16
L-1330 mm	27		28
	x8		x27
	x4		30
			x1

PL Okucia i osprzęt

GB Fittings and equipment

D Beschläge und Ausrüstung

FR Quincaillerie et l'équipement

IT Ferramenti e accessori

NL Bouwmateriaal



PL Sprawdź ilość.
























FR Vérifiez la quantité.

GB Check quantity.

IT Controllare la quantità.

D Überprüfen Sie die Menge.

NL Controleer het aantal.

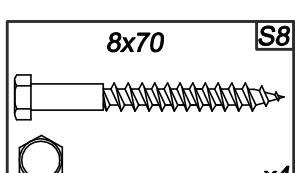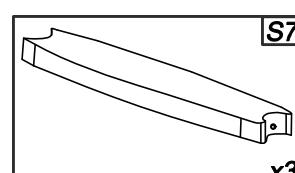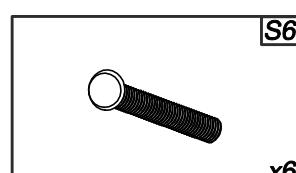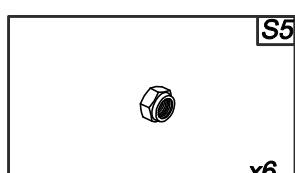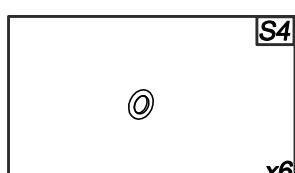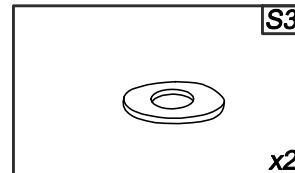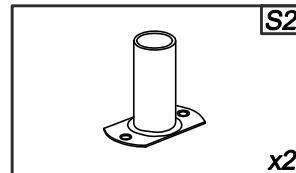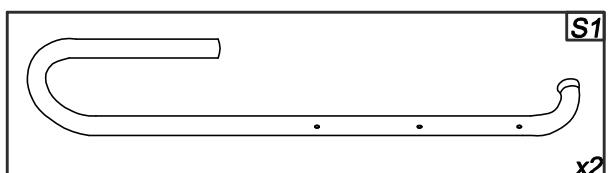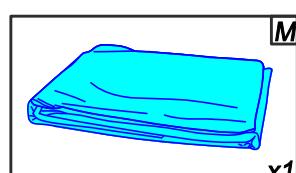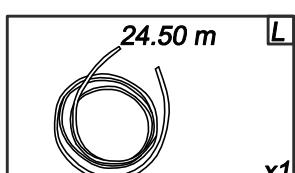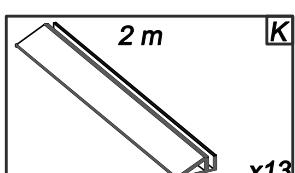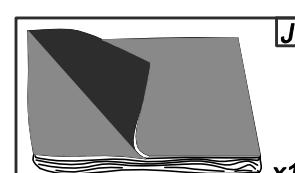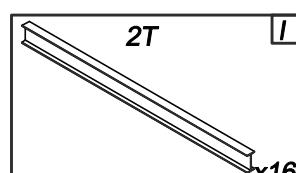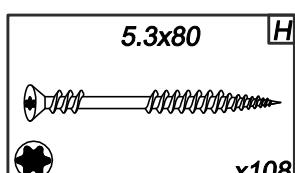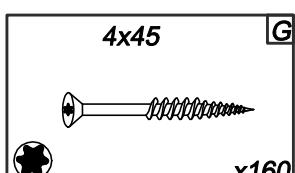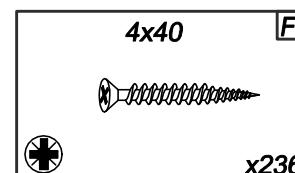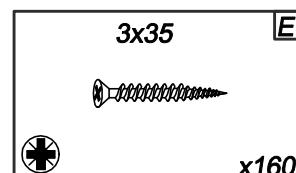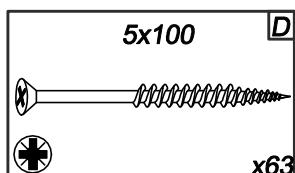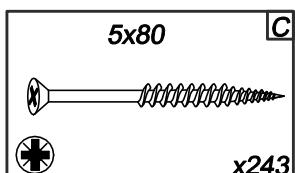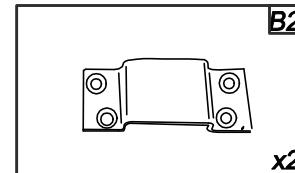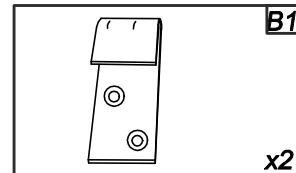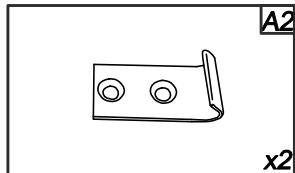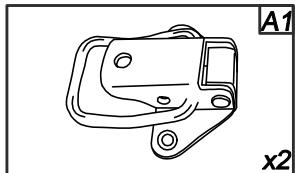

PL Narzędzia


FR Les outils

GB Tools

IT Strumenti

D Werkzeuge

NL Gereedschap

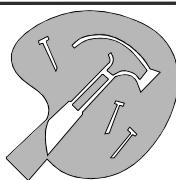

PL Przygotuj niezbędne narzędzia - niezawarte w zestawie.

























FR Préparez les outils nécessaires - pas inclus.

GB Prepare essential tools- not included.

IT Preparare gli strumenti necessari - non inclusi nel set.

D Bereiten Sie notwendiges, nicht im Satz enthaltenes Werkzeug vor.

NL Benodigd gereedschap - niet inbegrepen.

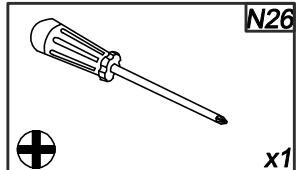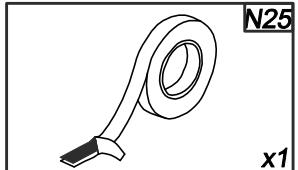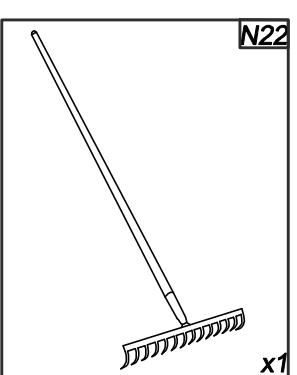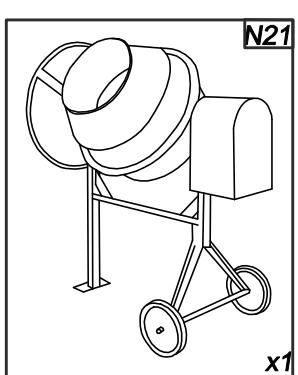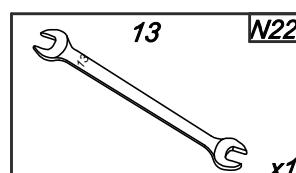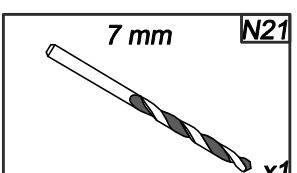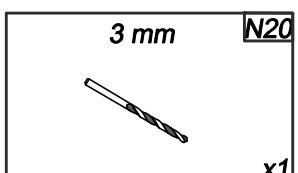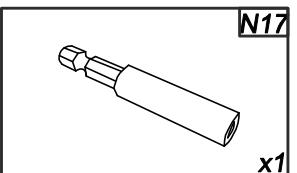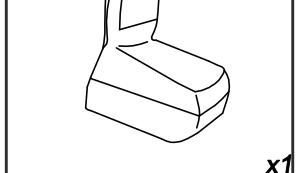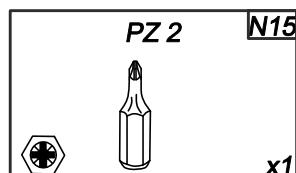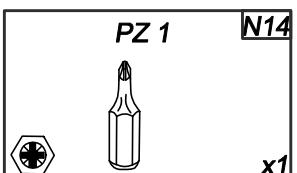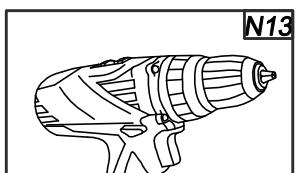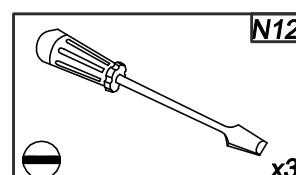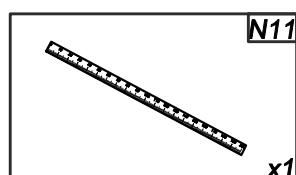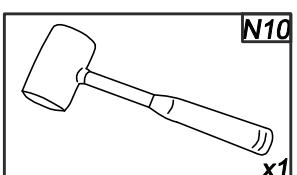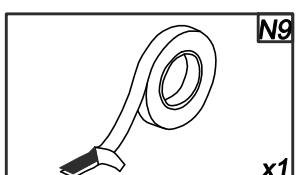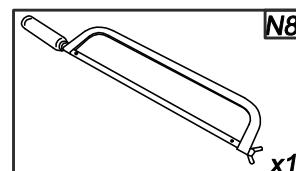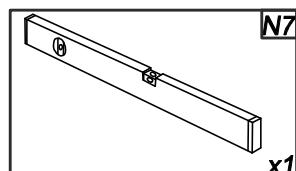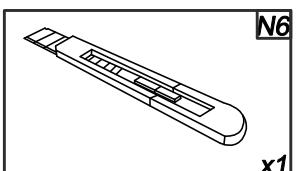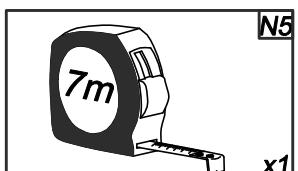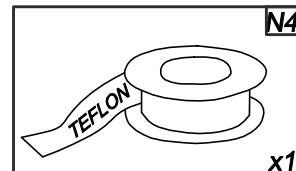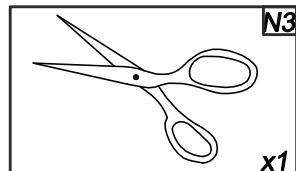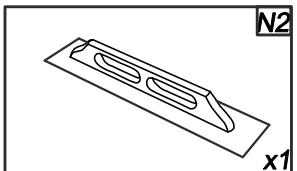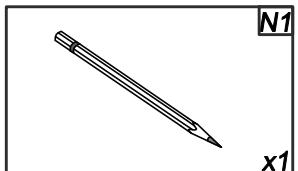

PL Podłoże

GB Ground

D Untergrund








FR Terrain

IT Suolo

NL Ondergrond



- PL** Struktura basenu wkopanego musi być zabezpieczona folią budowlaną.
FR La structure bois enterrée doit être protégée contre une mauvaise influence des eaux à l'aide d'une feuille de construction.
GB Wooden structure if sunk in the ground must be protected with foundation membrane.
IT La struttura della piscina scavata deve essere protetta con un cellofan da costruzione.
D Struktur des eingegrabenen Schwimmbeckens soll mit Baufolie geschützt werden.
NL Als de houtenconstructie in de grond wordt geplaatst moet het beschermt worden met bouwfolie (niet inbegrepen)

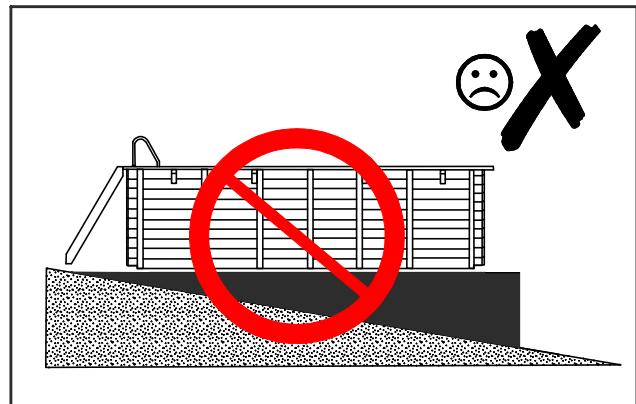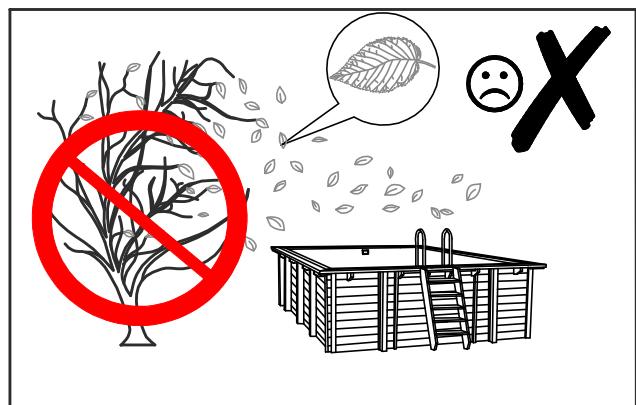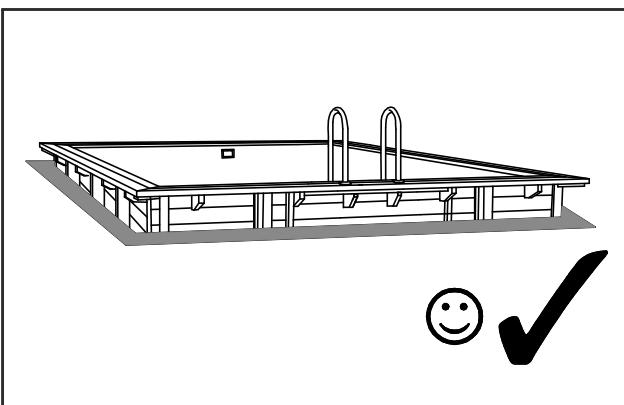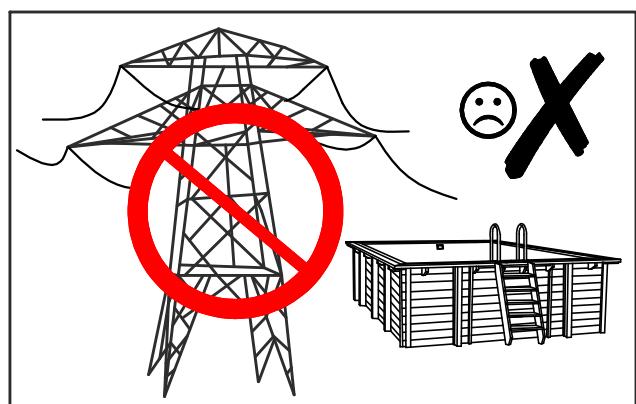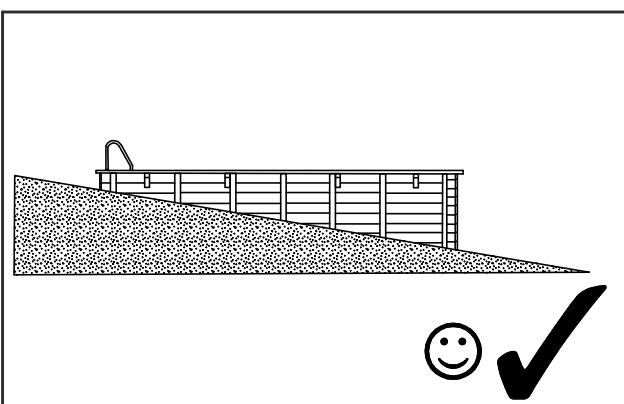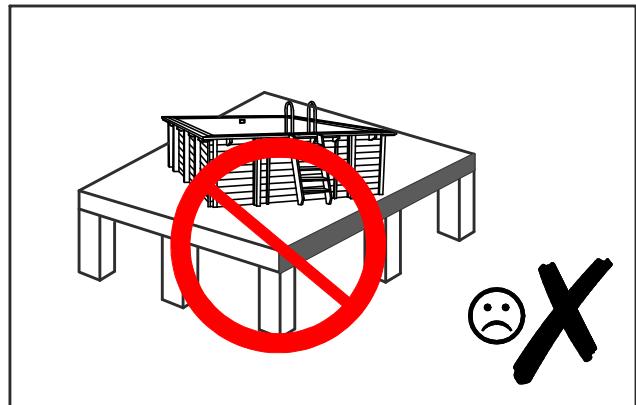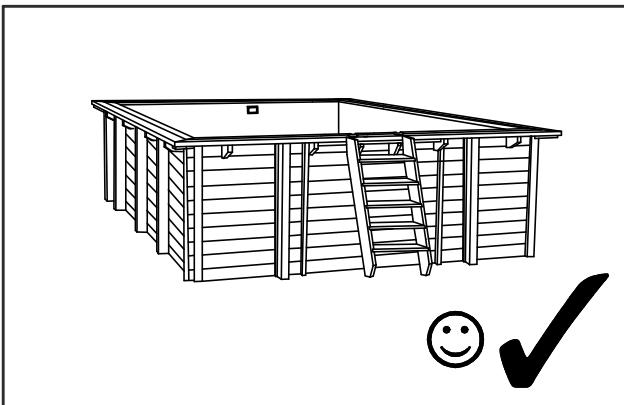

PL Podłoże

GB Ground

D Untergrund


FR Terrain

IT Suolo

NL Ondergrond



- PL** Schemat rozmieszczenia słupków 2T (I) oraz przygotowania wylewki betonowej.
FR Le schéma de la disposition des poteaux métalliques 2T (I) et de la préparation de la dalle en béton.
GB Scheme of steel bearers 2T (I) arrangement, preparing concrete base.
IT Schematica dei pilastri 2T (I) e della preparazione di calcestruzzo.
D Schematische Darstellung von 2T - Säulen (I) und Vorbereitung des Betonestriches.
NL Installatie van de stalen dragers 2T (I) met betonnen voet.

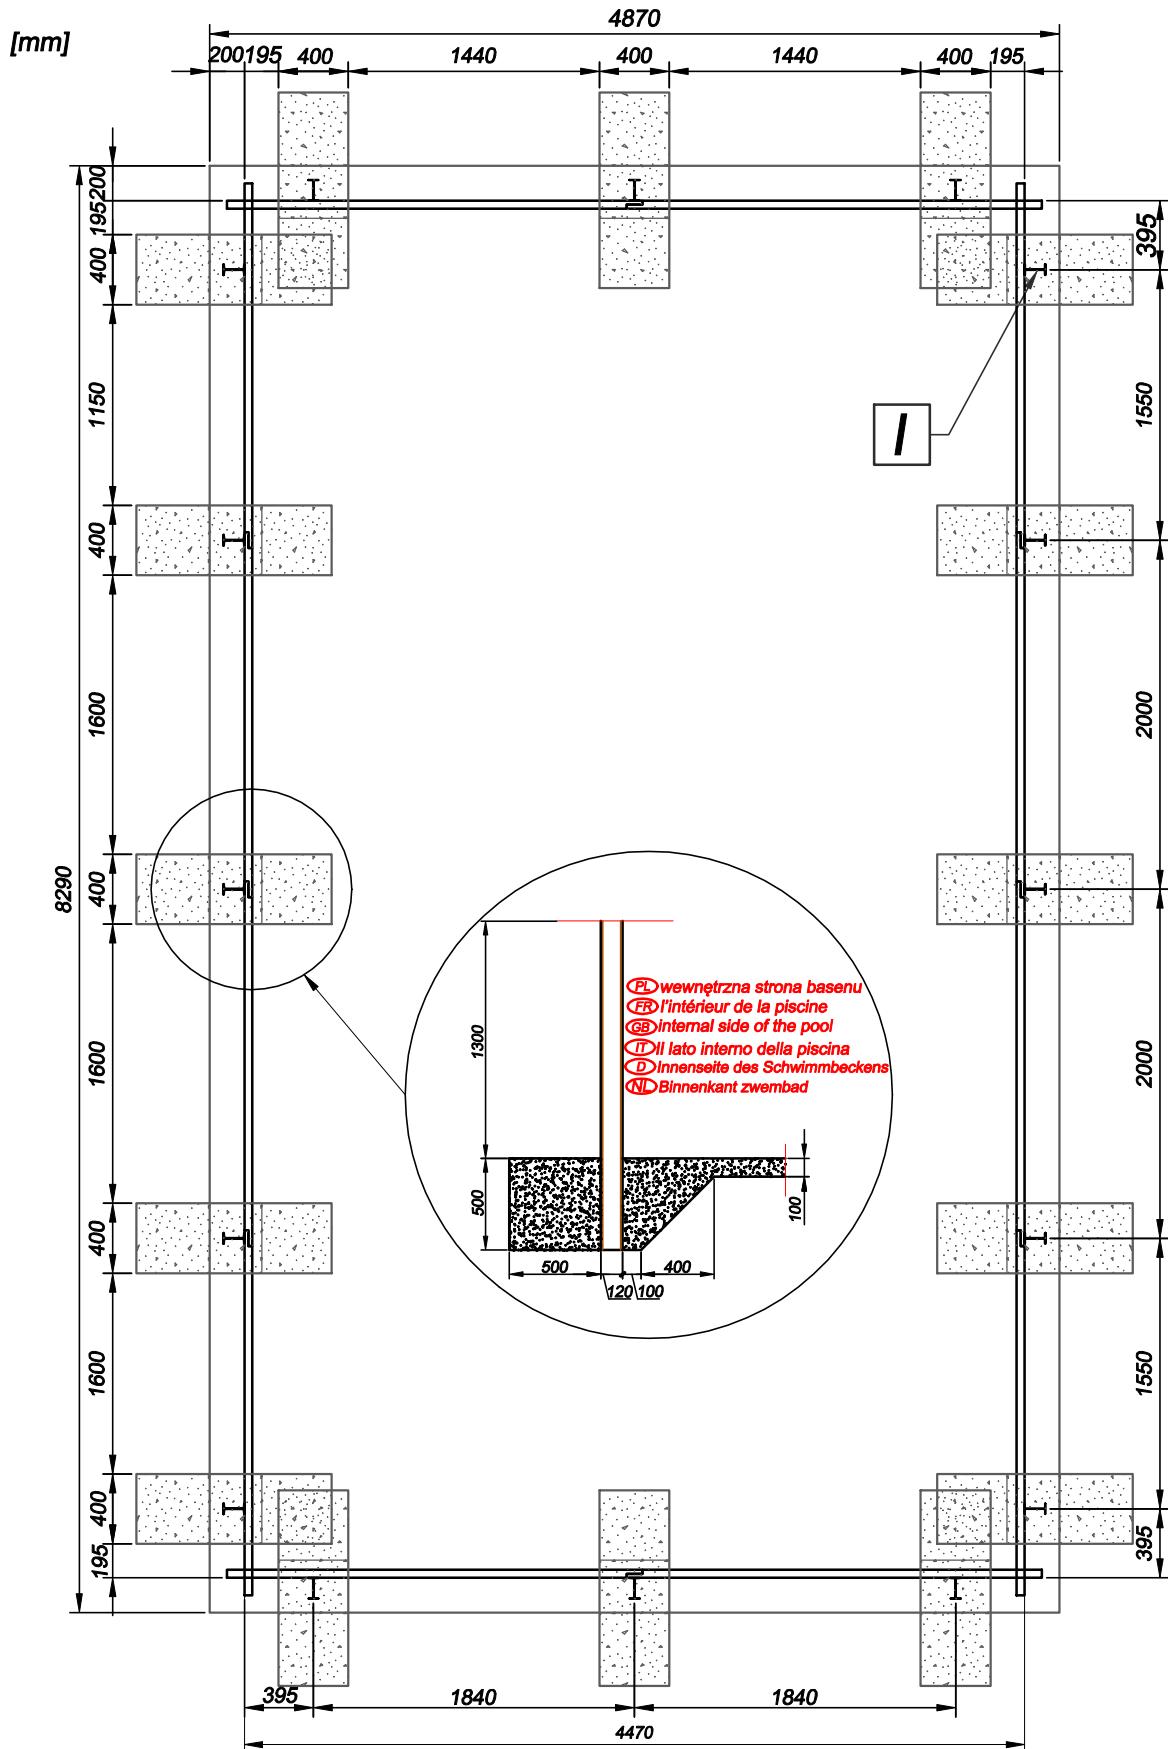

PL Podłoże

GB Ground

D Untergrund









FRTerrain

IT Suolo

NL Ondergrond



- PL** Powierzchnia musi być twarda, płaska i wypoziomowana. Zastosuj cement fundamentowy.
FR Le terrain doit être rigoureusement plat, dur et de niveau. Utilisez le ciment de soubassement.
GB The surface must be firm, flat and leveled. Use cement for foundations.
IT La superficie deve essere solida, piana e livellata. Applicare il cemento per i fondamenti.
D Der Untergrund muss fest, flach und eben sein. Verwenden Sie das Zementfundament.
NL De ondergrond moet stevig, vlak en genivelleerd zijn. Gebruik cement voor de fundering.

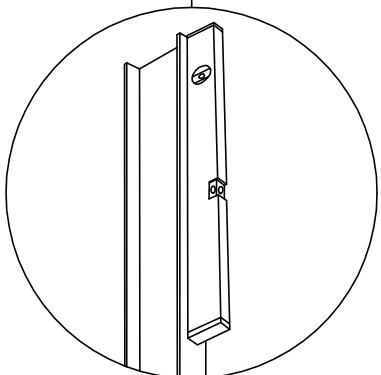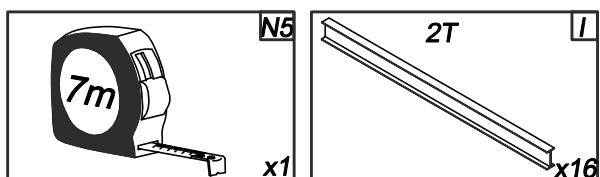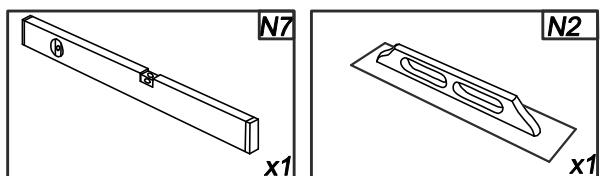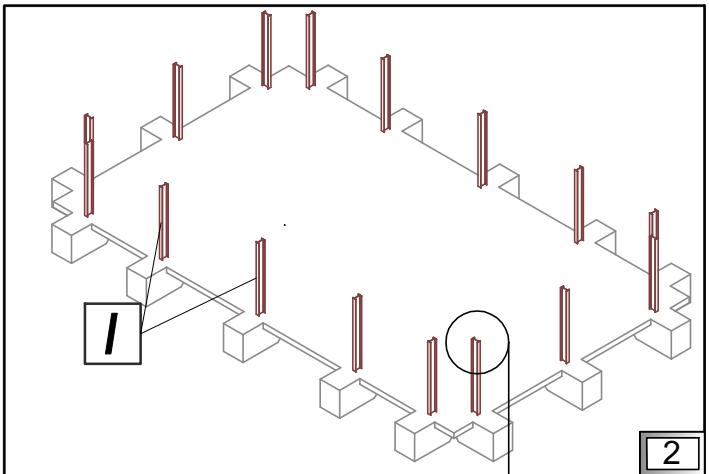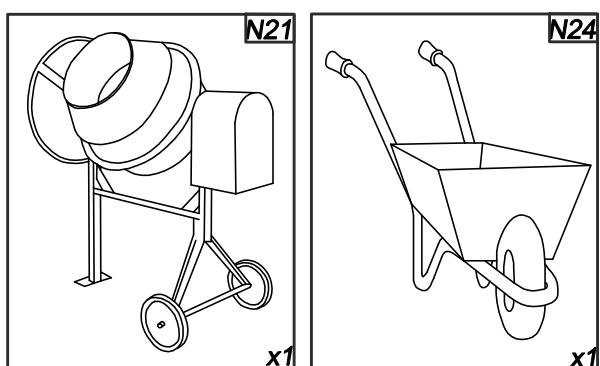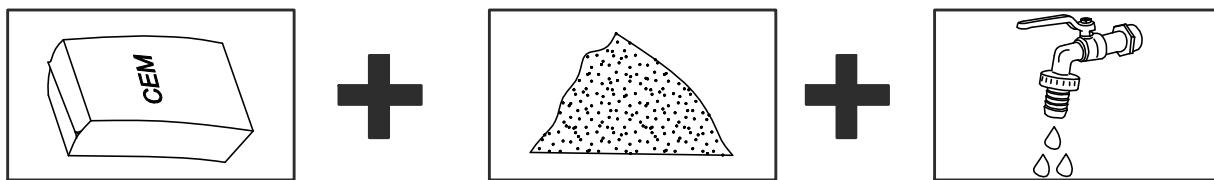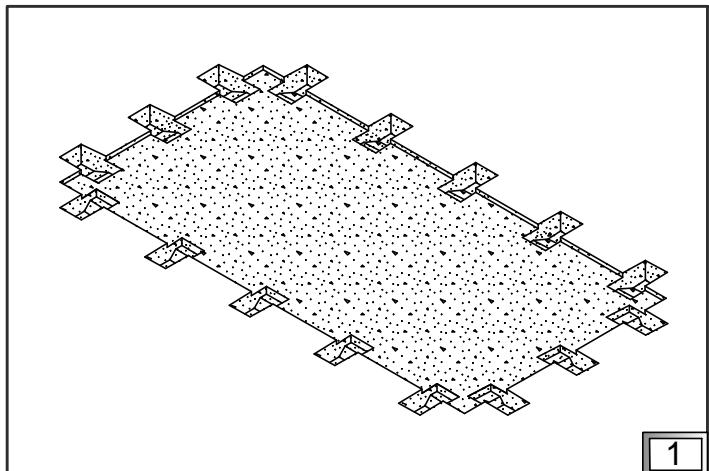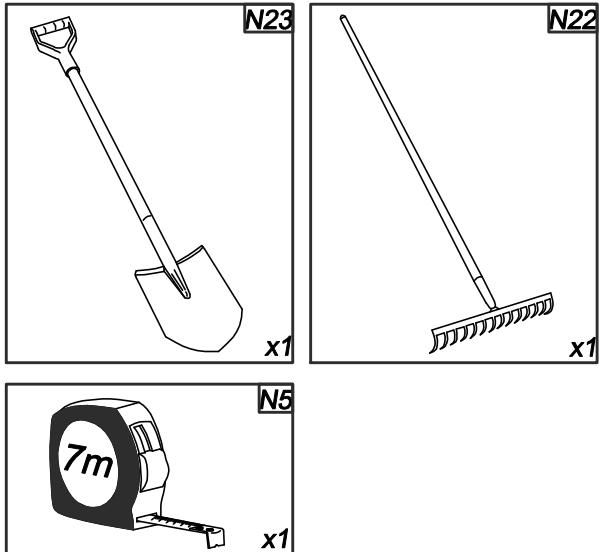

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Po ułożeniu każdej z warstw sprawdź przekątne D według rysunku.


FR Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

GB After putting each layer check D diagonals according to the drawing.


IT Dopo la posa di ogni strato bisogna controllare diagonali D, secondo il disegno.

D Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie D-Diagonale nach Schema.

NL Na het bouwen van de eerste laag controleer D diagonalen volgens de tekening.

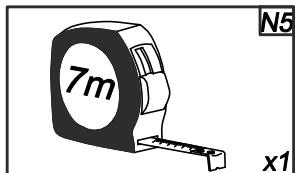

[mm]

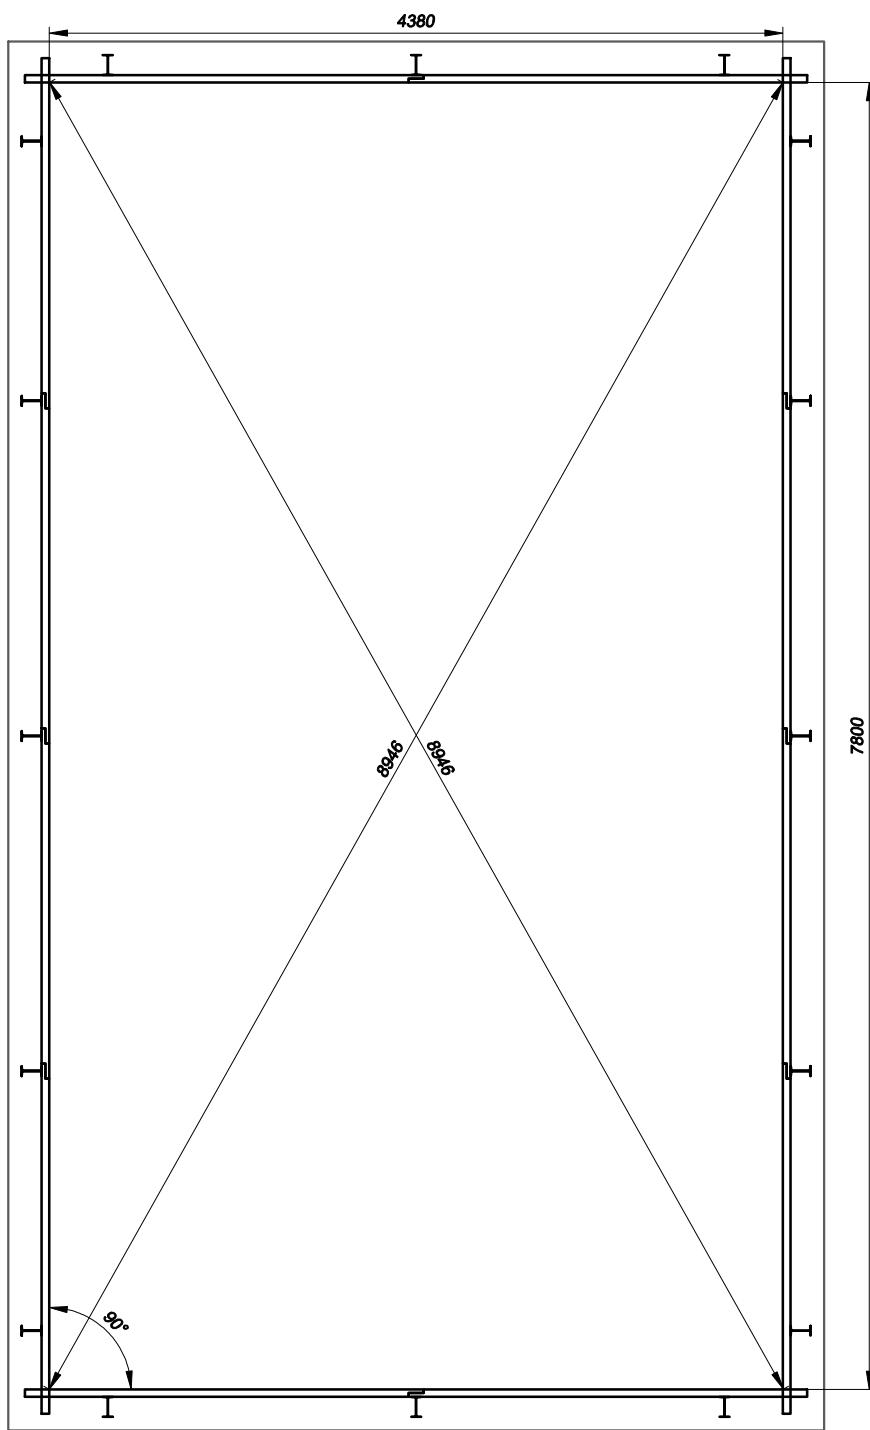

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Schemat rozmieszczenia warstw struktury. Ułożenie warstwy I.



FR Le schéma de la disposition des couches de la structure. La pose de la couche I.

GB Arrangement of structure's layers. Putting layer I.


IT Schematica degli strati della struttura. Posare lo strato I.

D Schema der Anordnung von Strukturschichten. Auflegen der I-Schicht.




NL Begin met laag I van het houten structuur, zie overzicht.

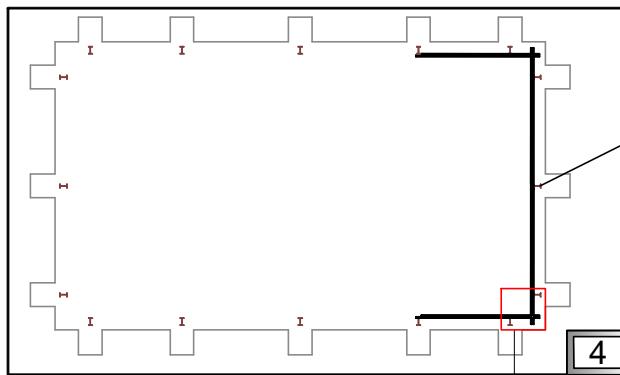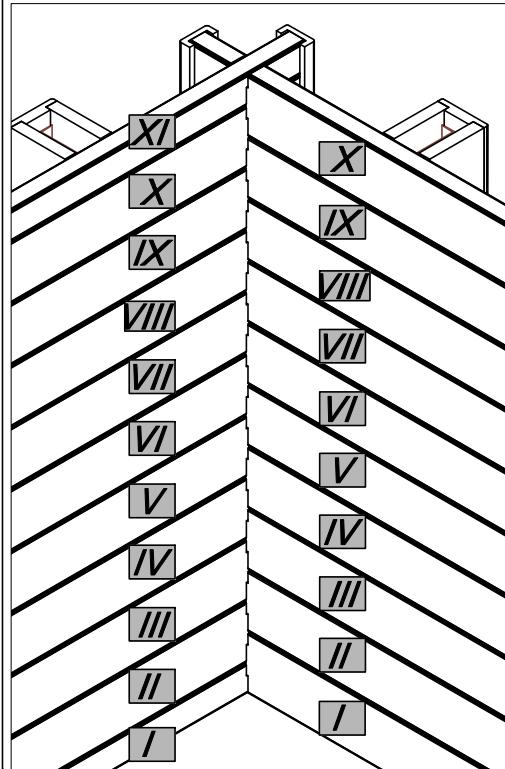

/

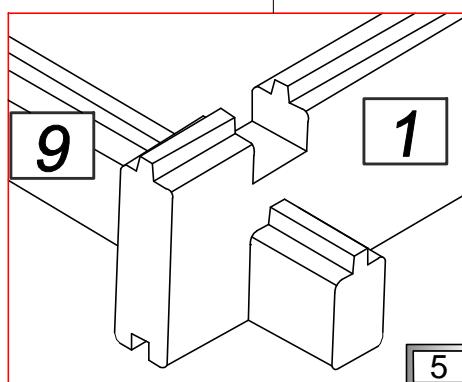

L-2380 mm	1
	x4
L-2090 mm	9
	x4
L-2090 mm	12
	x4

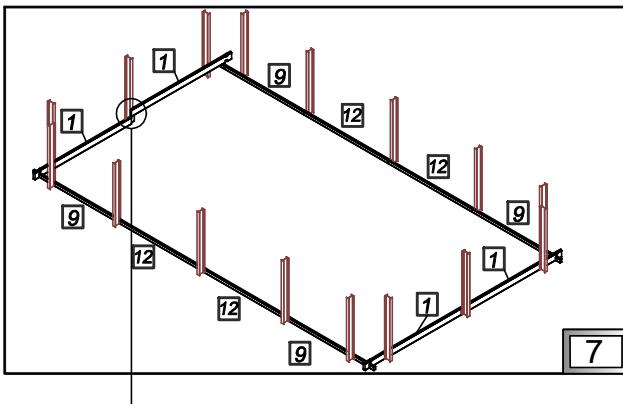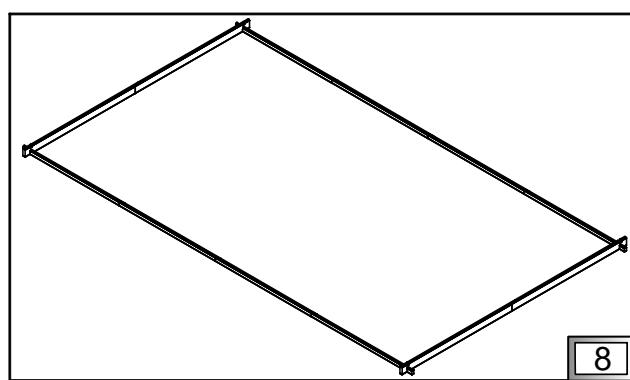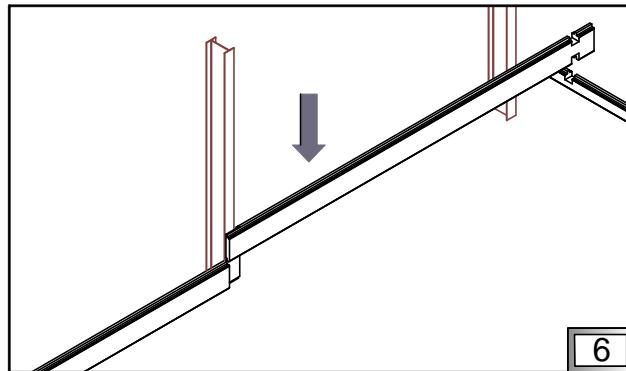

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Schemat rozmieszczenia warstw struktury. Ułożenie warstwy I.








FR Le schéma de la disposition des couches de la structure. La pose de la couche I.

GB Arrangement of structure's layers. Putting layer I.

IT Schematica degli strati della struttura. Posare lo strato I.

D Schema der Anordnung von Strukturschichten. Auflegen der I-Schichte.

NL Montage van de houten balken.

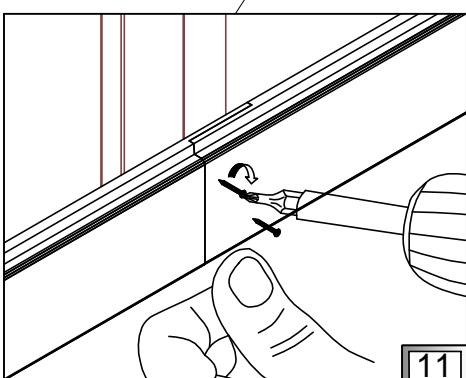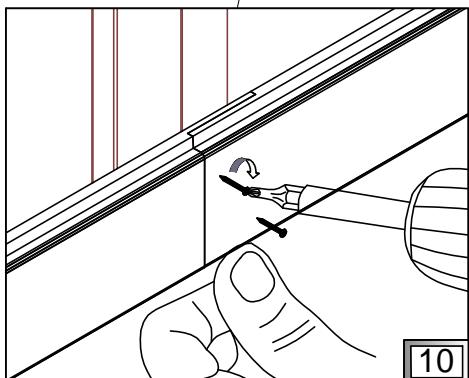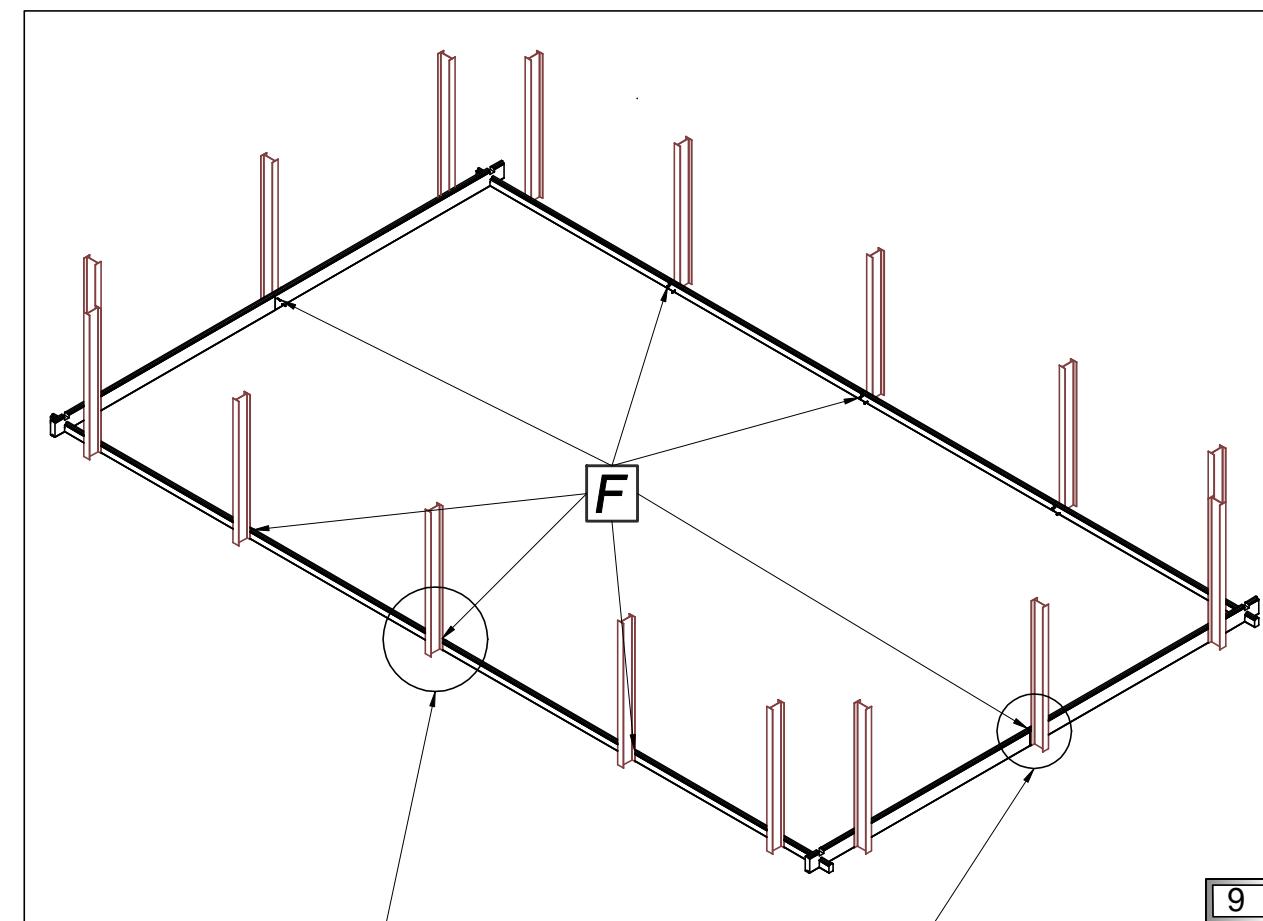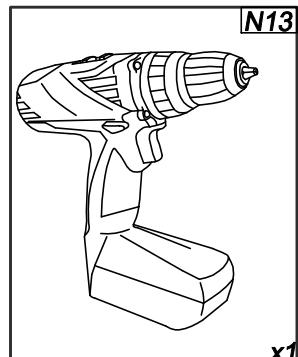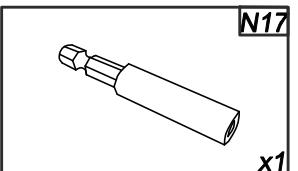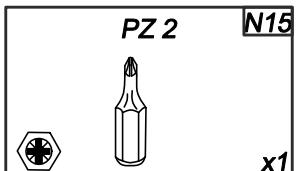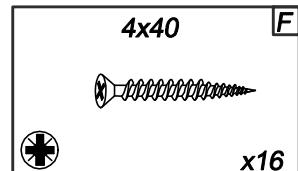

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.


FR L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

GB Putting next layers. Check D diagonals every layer.

IT La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.

D Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.

NL Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

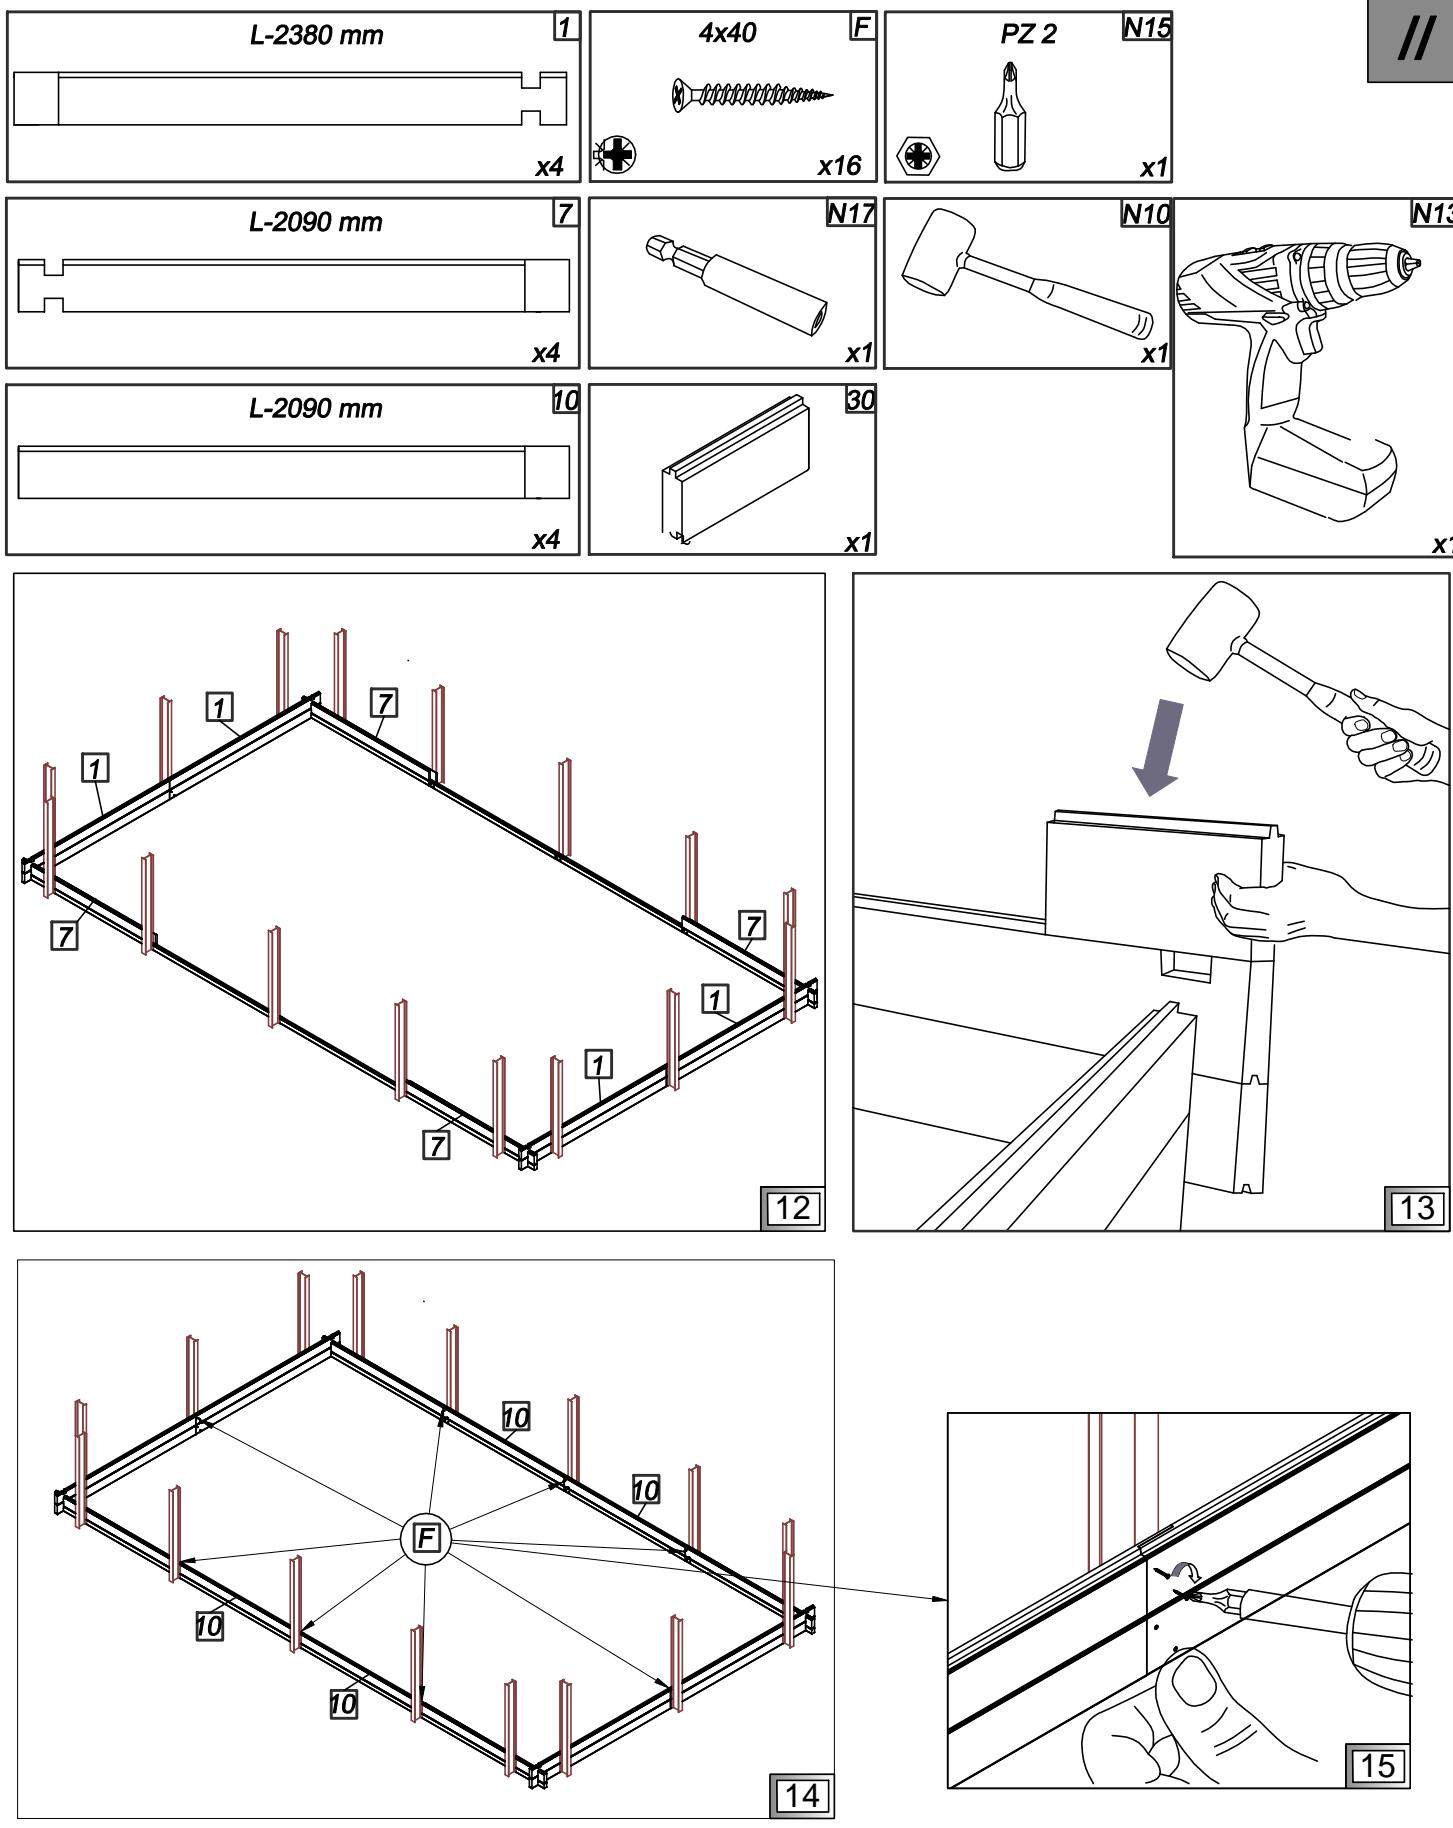

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.


FR L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

GB Putting next layers. Check D diagonals every layer.

IT La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.

D Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.

NL Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

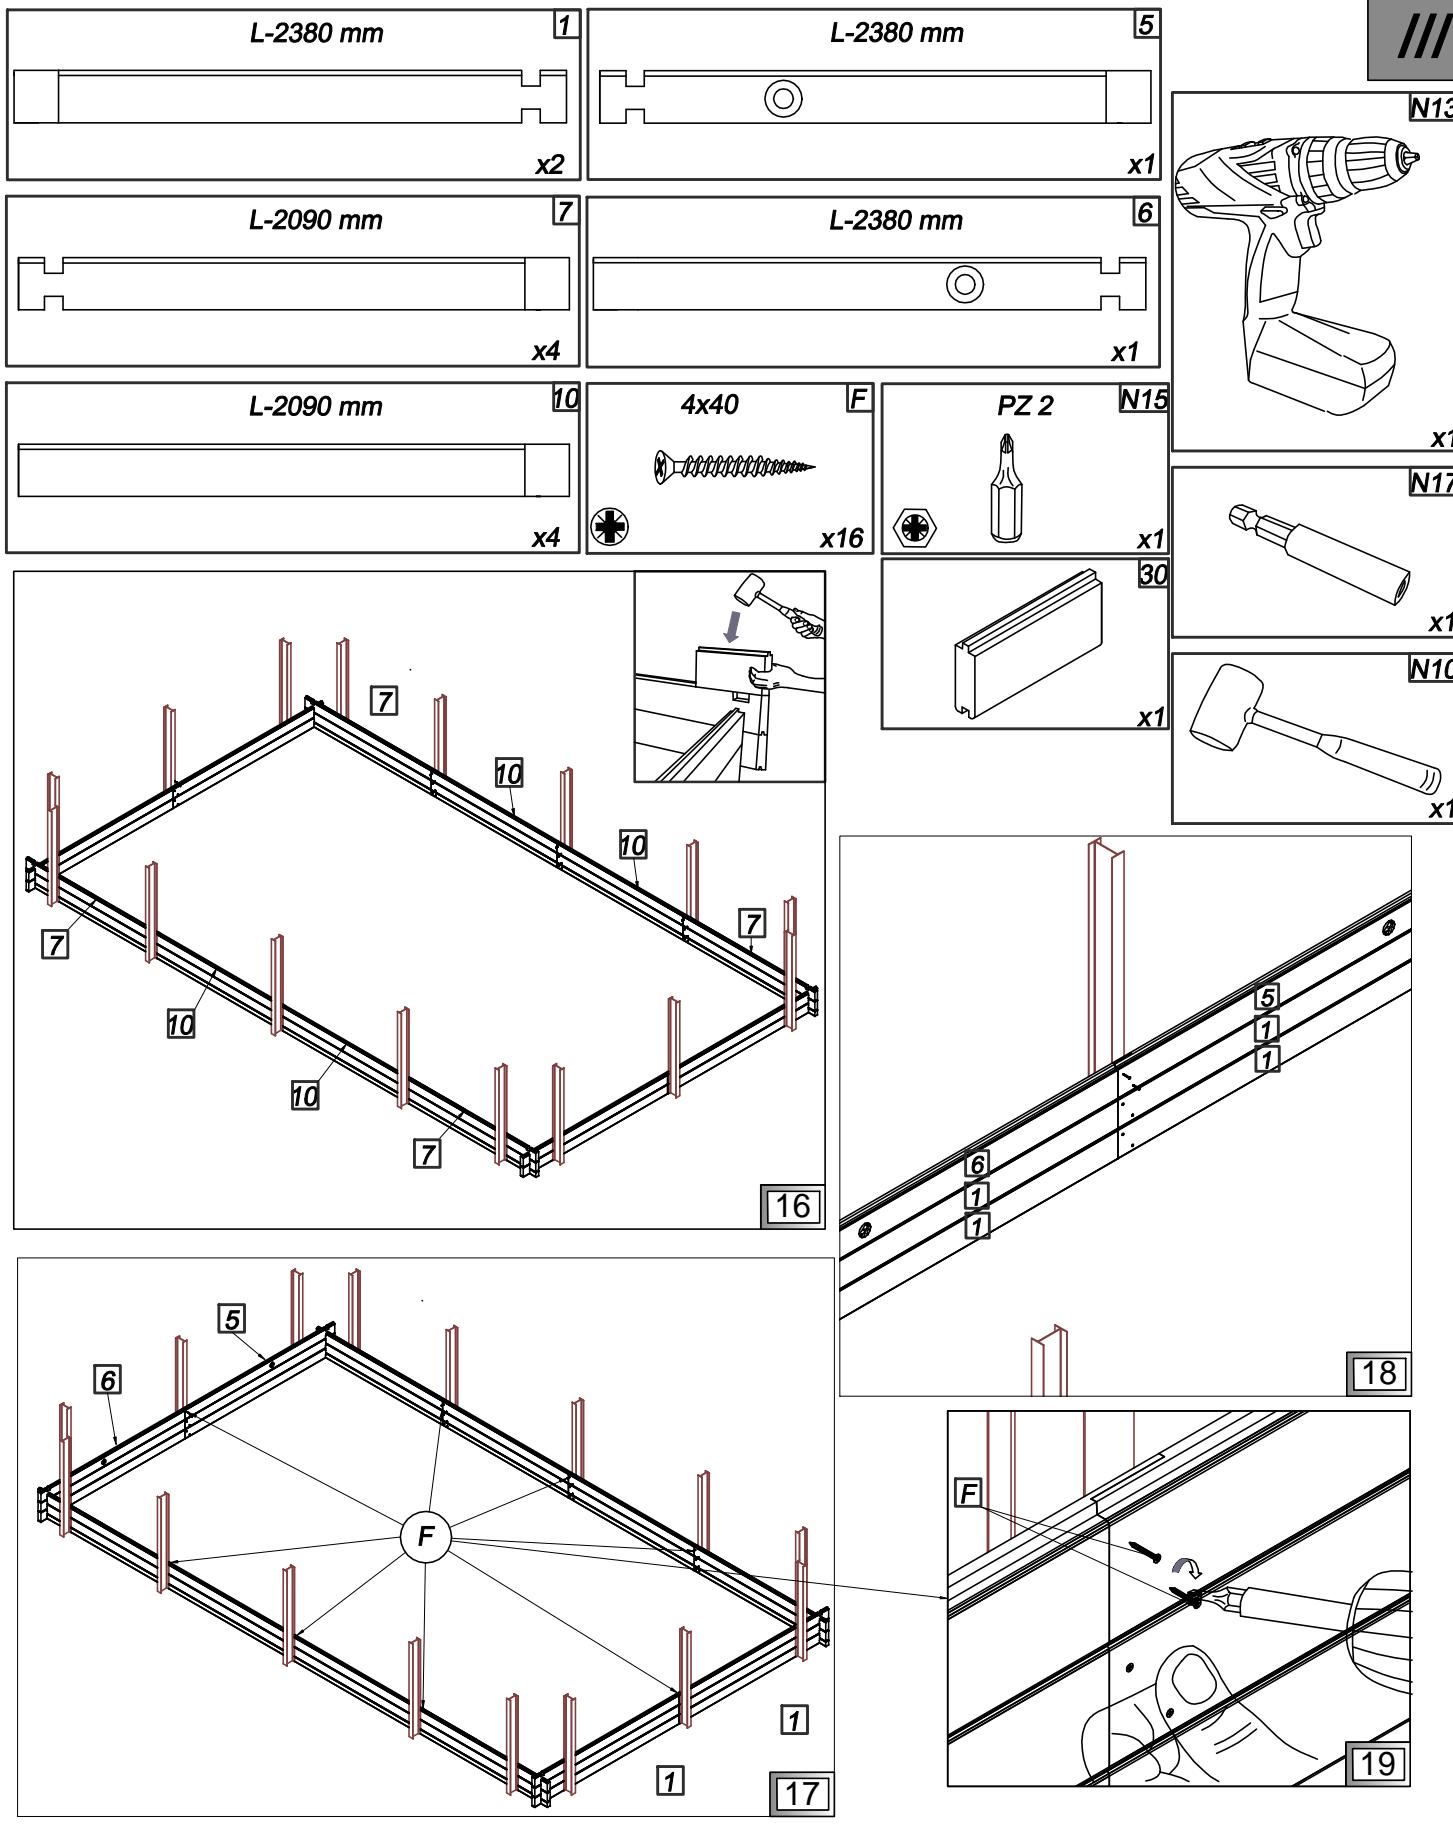



PL Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.



FR L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

GB Putting next layers. Check D diagonals every layer.





IT La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.

D Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.

NL Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

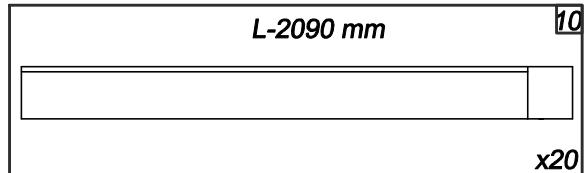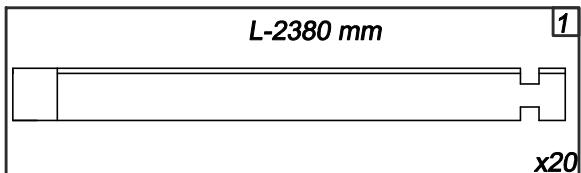

/V-VIII

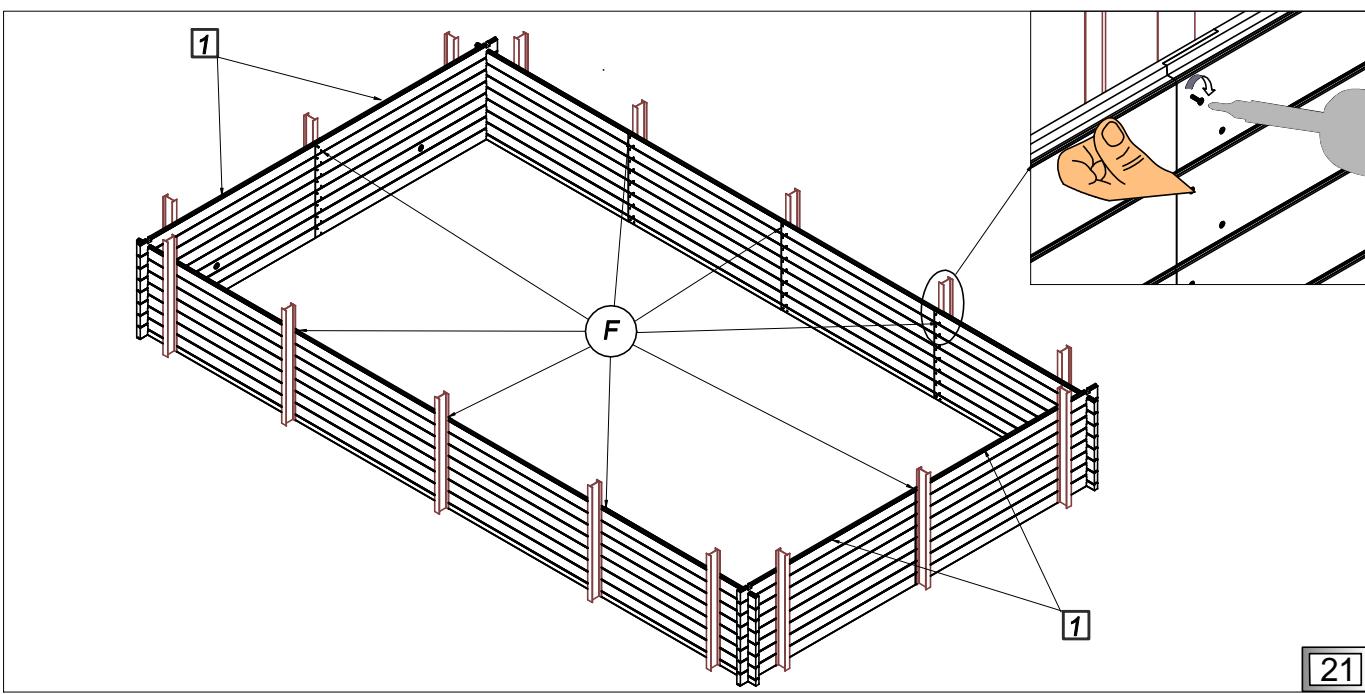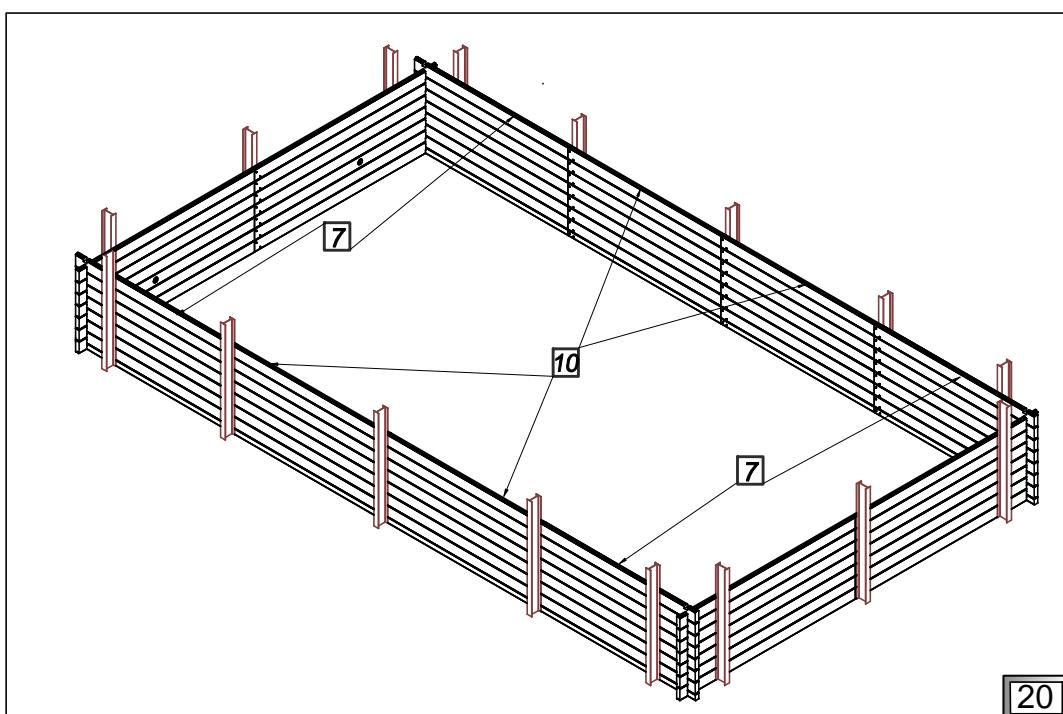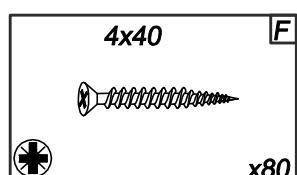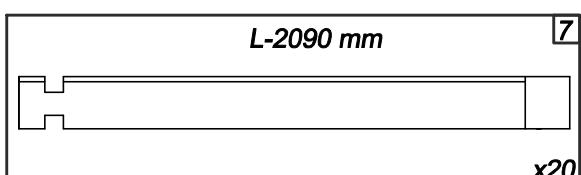

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.





FR L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

GB Putting next layers. Check D diagonals every layer.






IT La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.

D Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.

NL Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

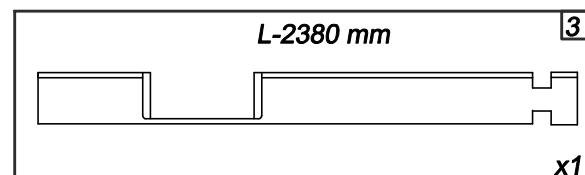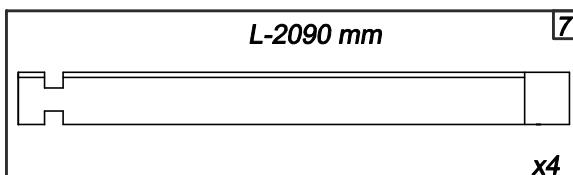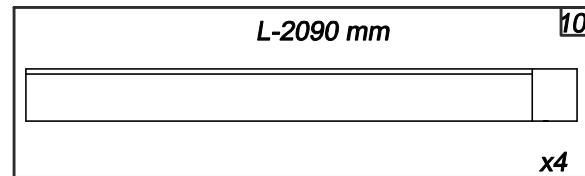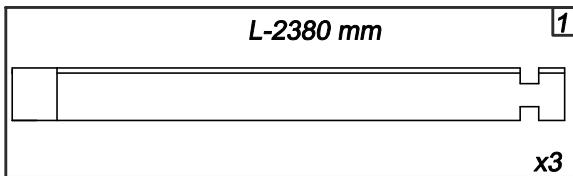

IX

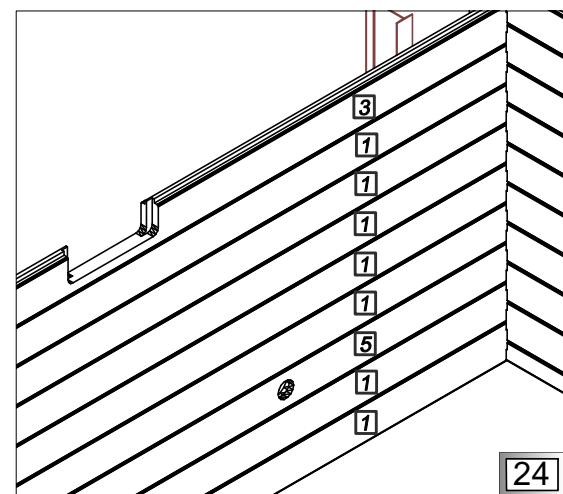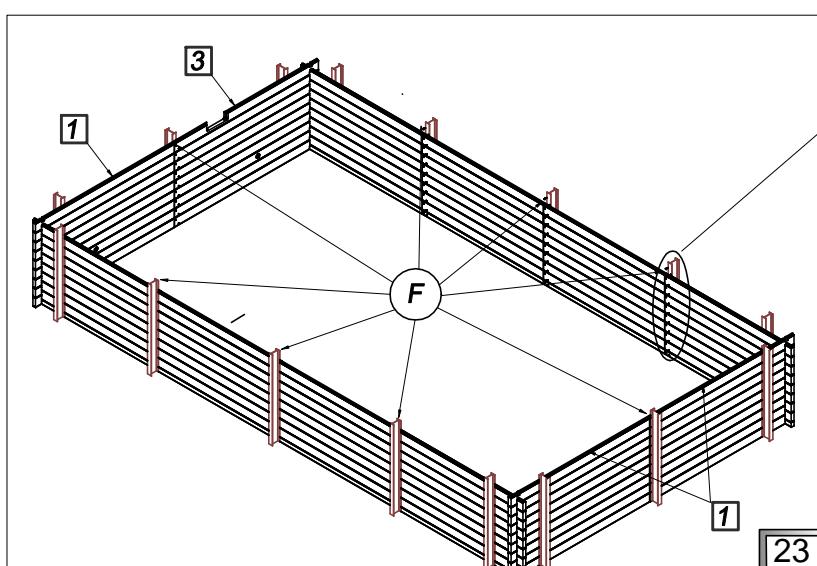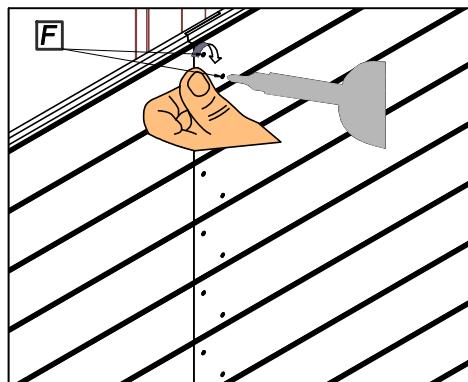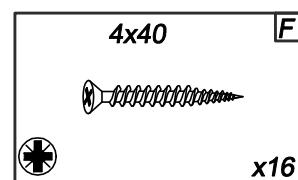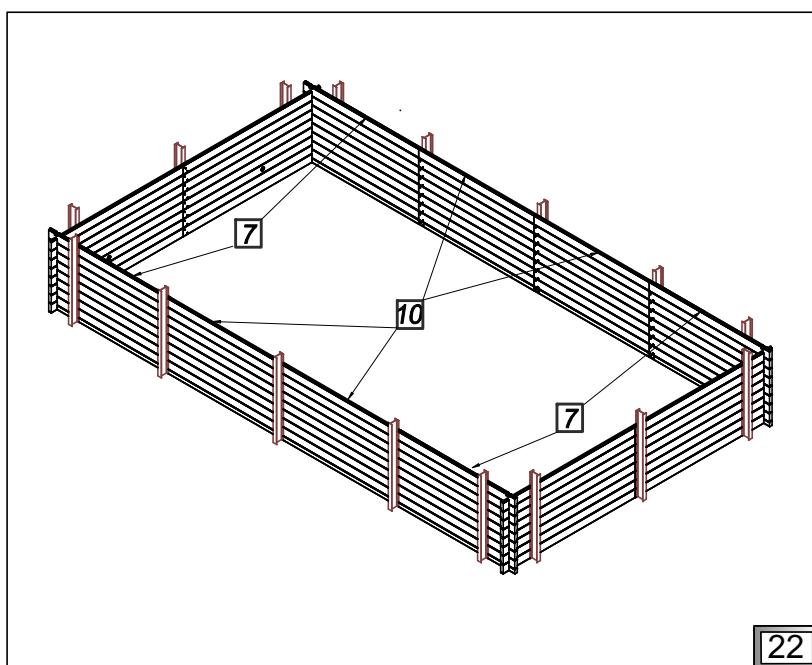

24

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.


FR L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

GB Putting next layers. Check D diagonals every layer.

IT La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.

D Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.

NL Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

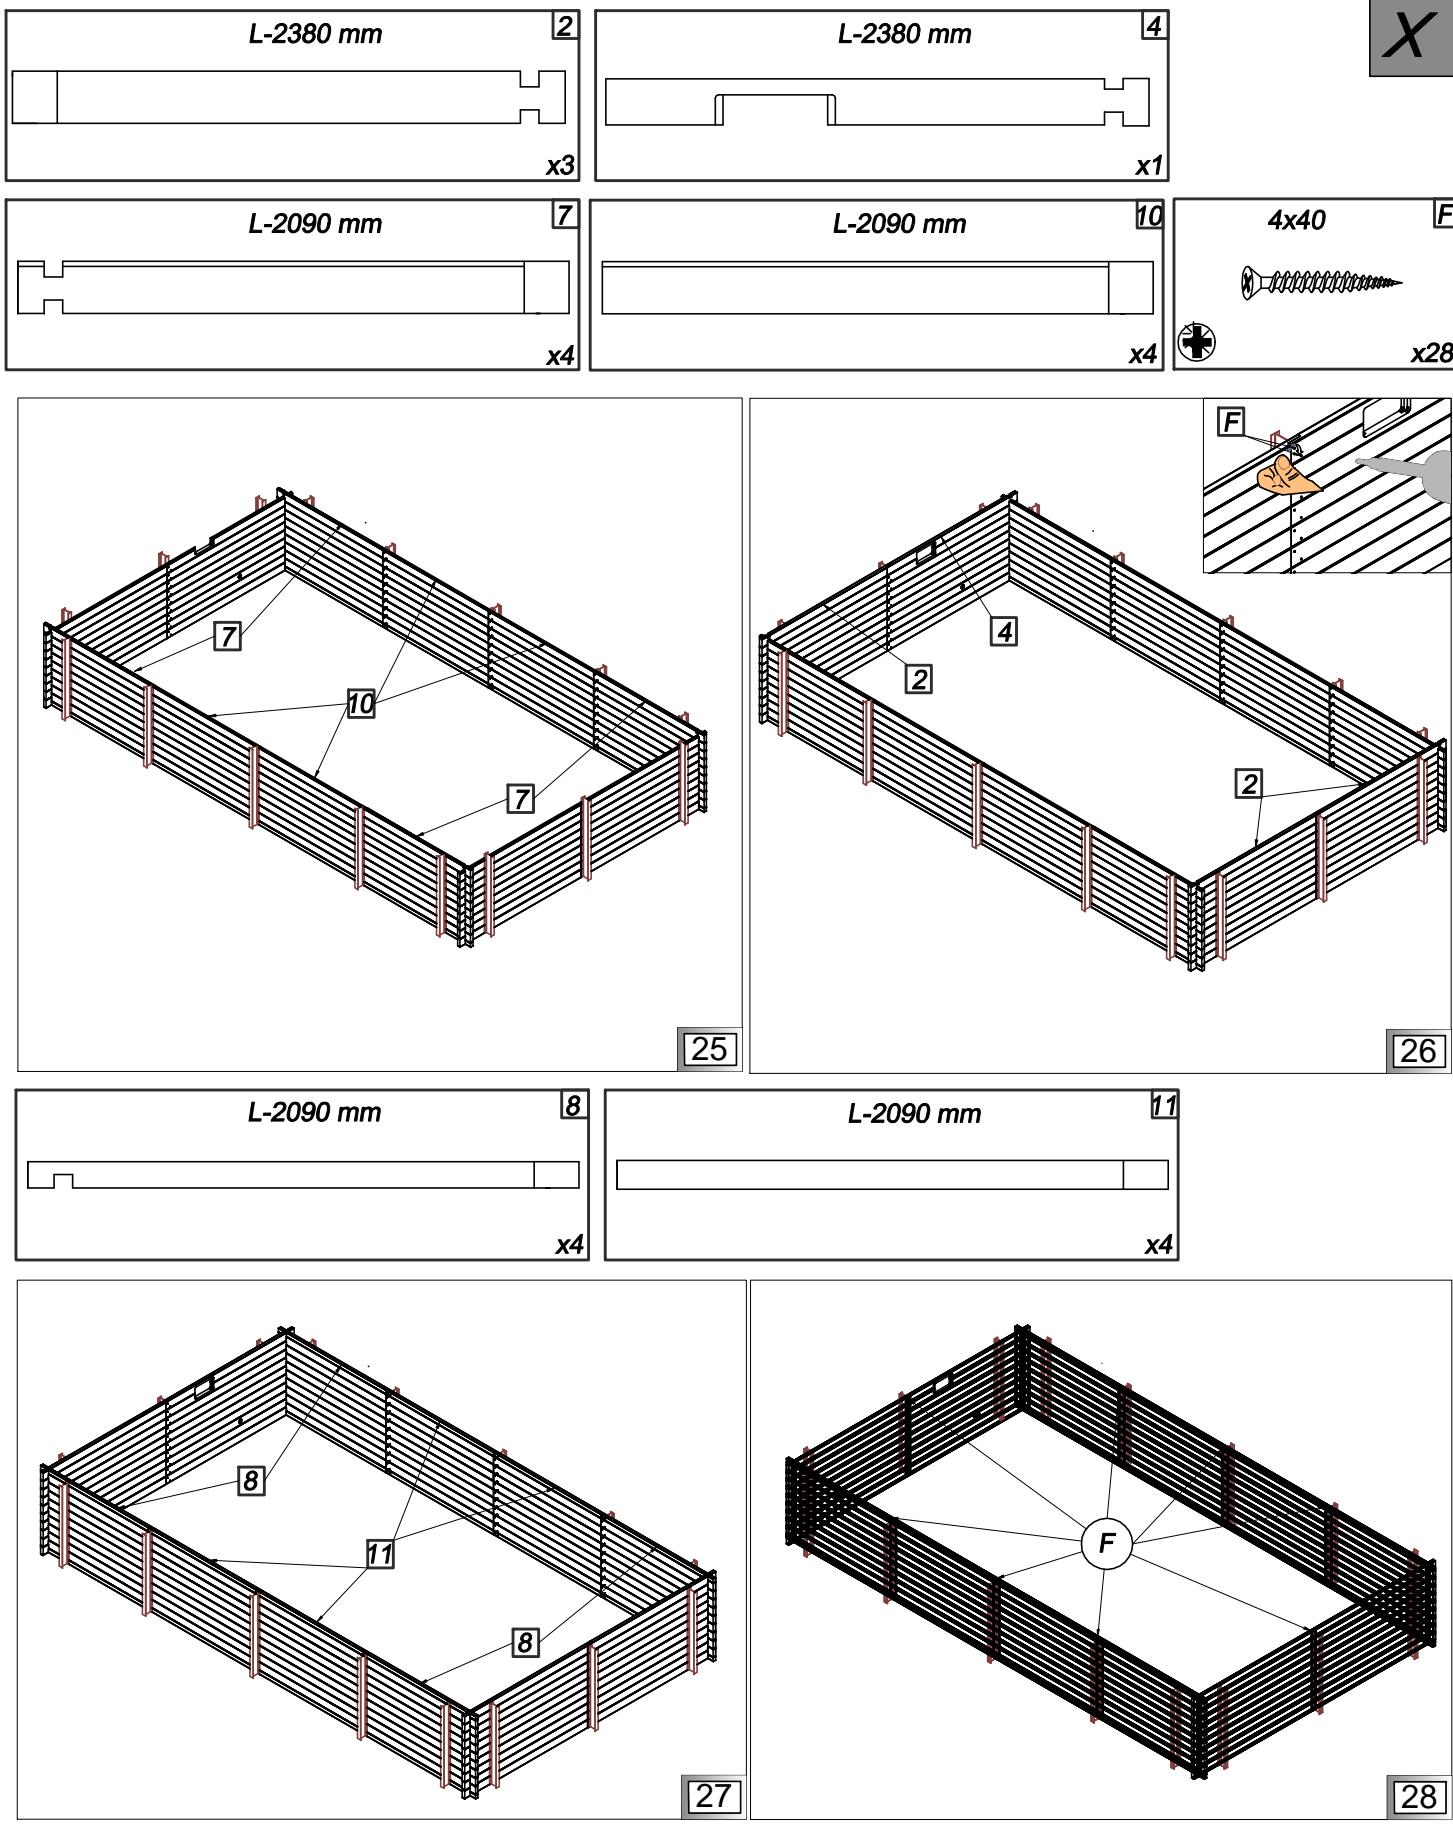

PL Struktura drewniana

FR La structure bois
















GB Wooden structure

IT Struttura in legno

D Holzstruktur

NL Houten structuur

- PL** Maskowanie słupków metalowych 2T (I) maskownicami (25, 26).
- FR** La fixation des caches (25, 26) pour les poteaux métalliques 2T (I).
- GB** Covering steel bars 2T (I) with masking eleents (25, 26).
- IT** Mascherare i pilastri di metallo 2T (I) con i mascherini (25, 26).
- D** Verdeckung von 2T-Metallsäulen (I) mit Abdeckungen (25, 26).
- NL** Afdekken van de stalen balken 2T (I) met afwerklatten (25, 26)

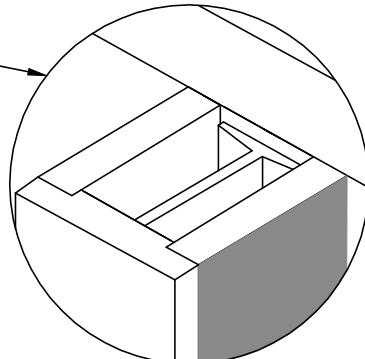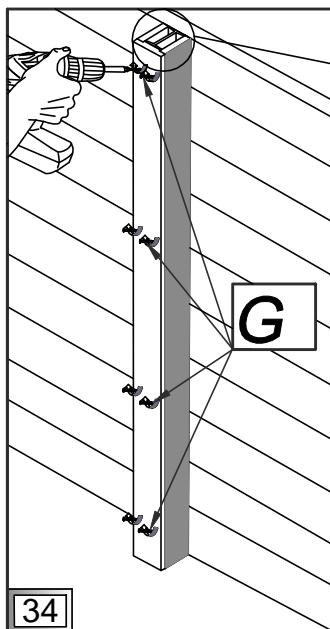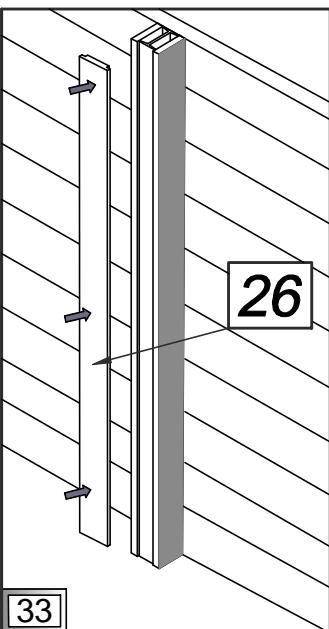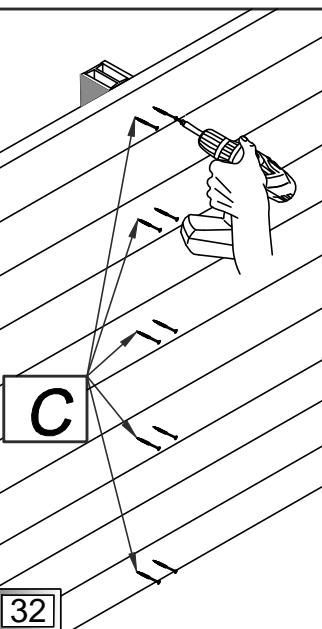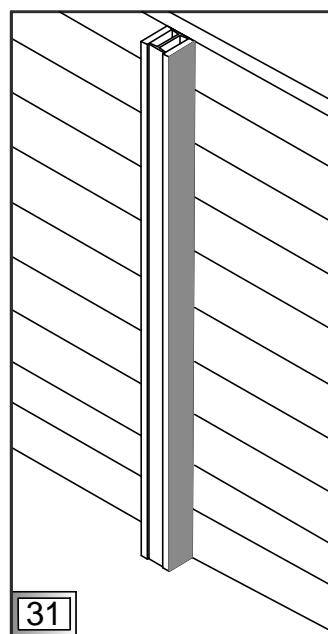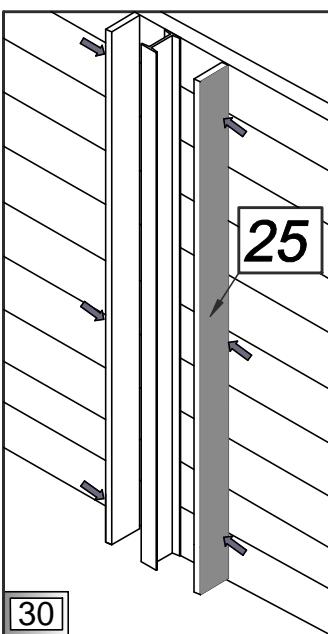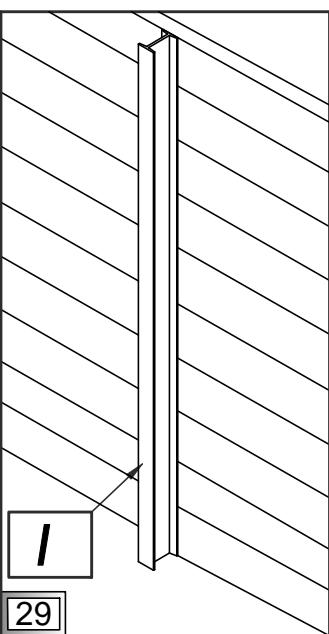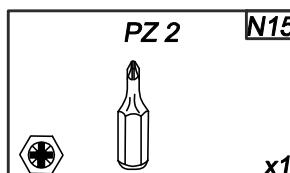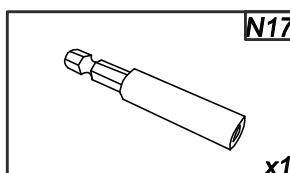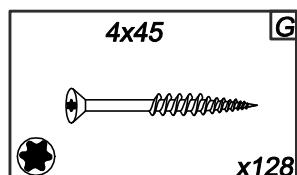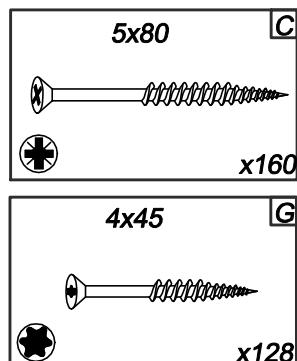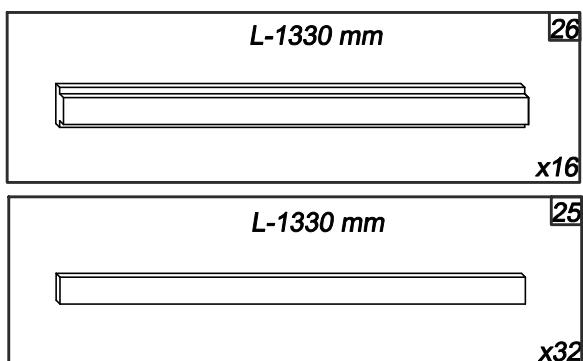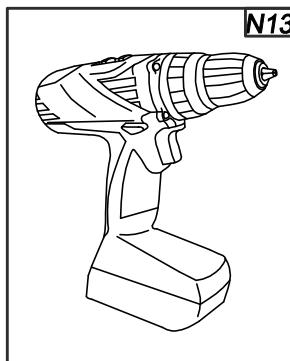

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur









FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



- PL** Montaż wspornika schodów (22).
FR Le montage du renfort d'escalier (22).
GB Installation of stairs support (22).
IT Montaggio delle scale a sbalzo (22).
D Montage von Treppenstützen (22).
NL Installatie van de steun voor de trap (22).

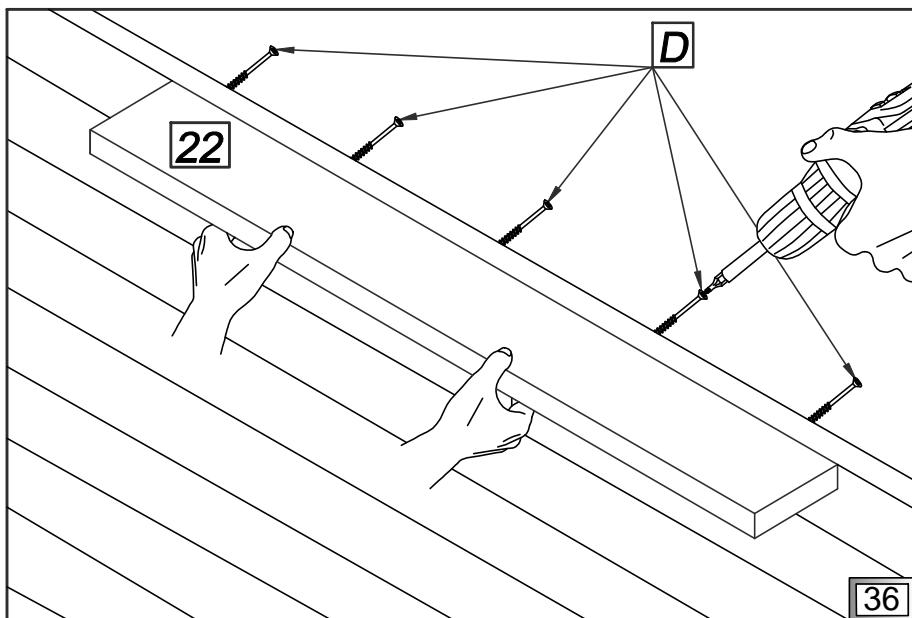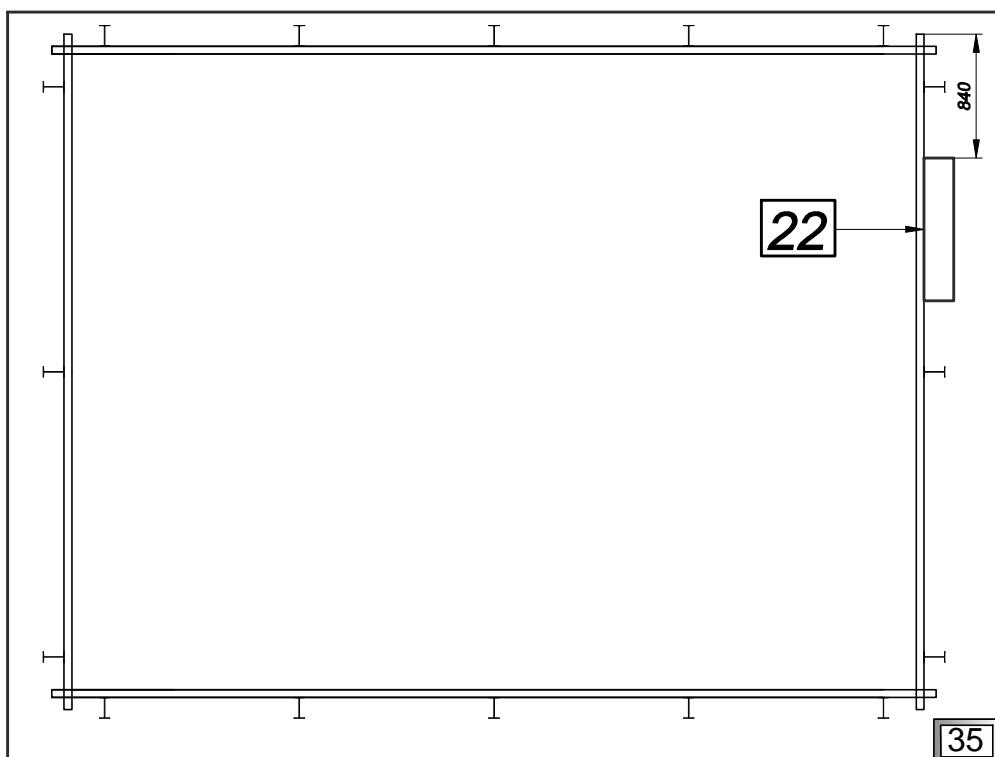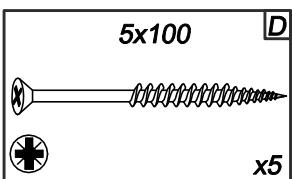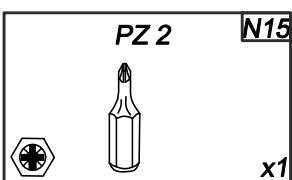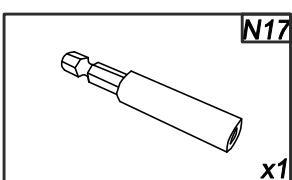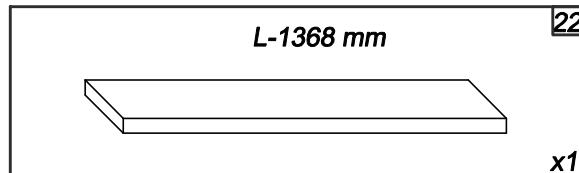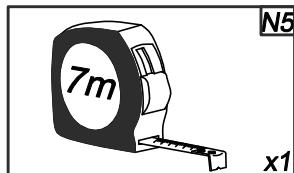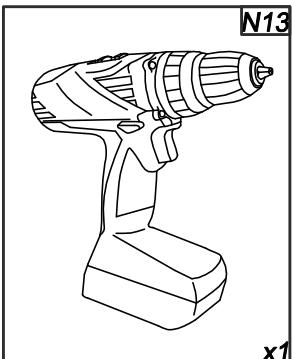

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur


FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Rozłożenie wsporników pionowych (23,24) oraz konsol (28) według schematu.
FR La disposition des renforts verticaux (23,24) et des supports des margelles (28) d'après le schéma.
GB Arrangement of vertical supports (23,24) and consoles (28) according to the drawing.
IT La distribuzione degli sbalzi verticali (23,24) e delle console (28), secondo lo schema.
D Verteilung der vertikalen Stützen (23,24) und Konsolen (28) nach Schema.
NL Montage van de verticale steunen (22,24) en de consoles (28) volgens tekening.

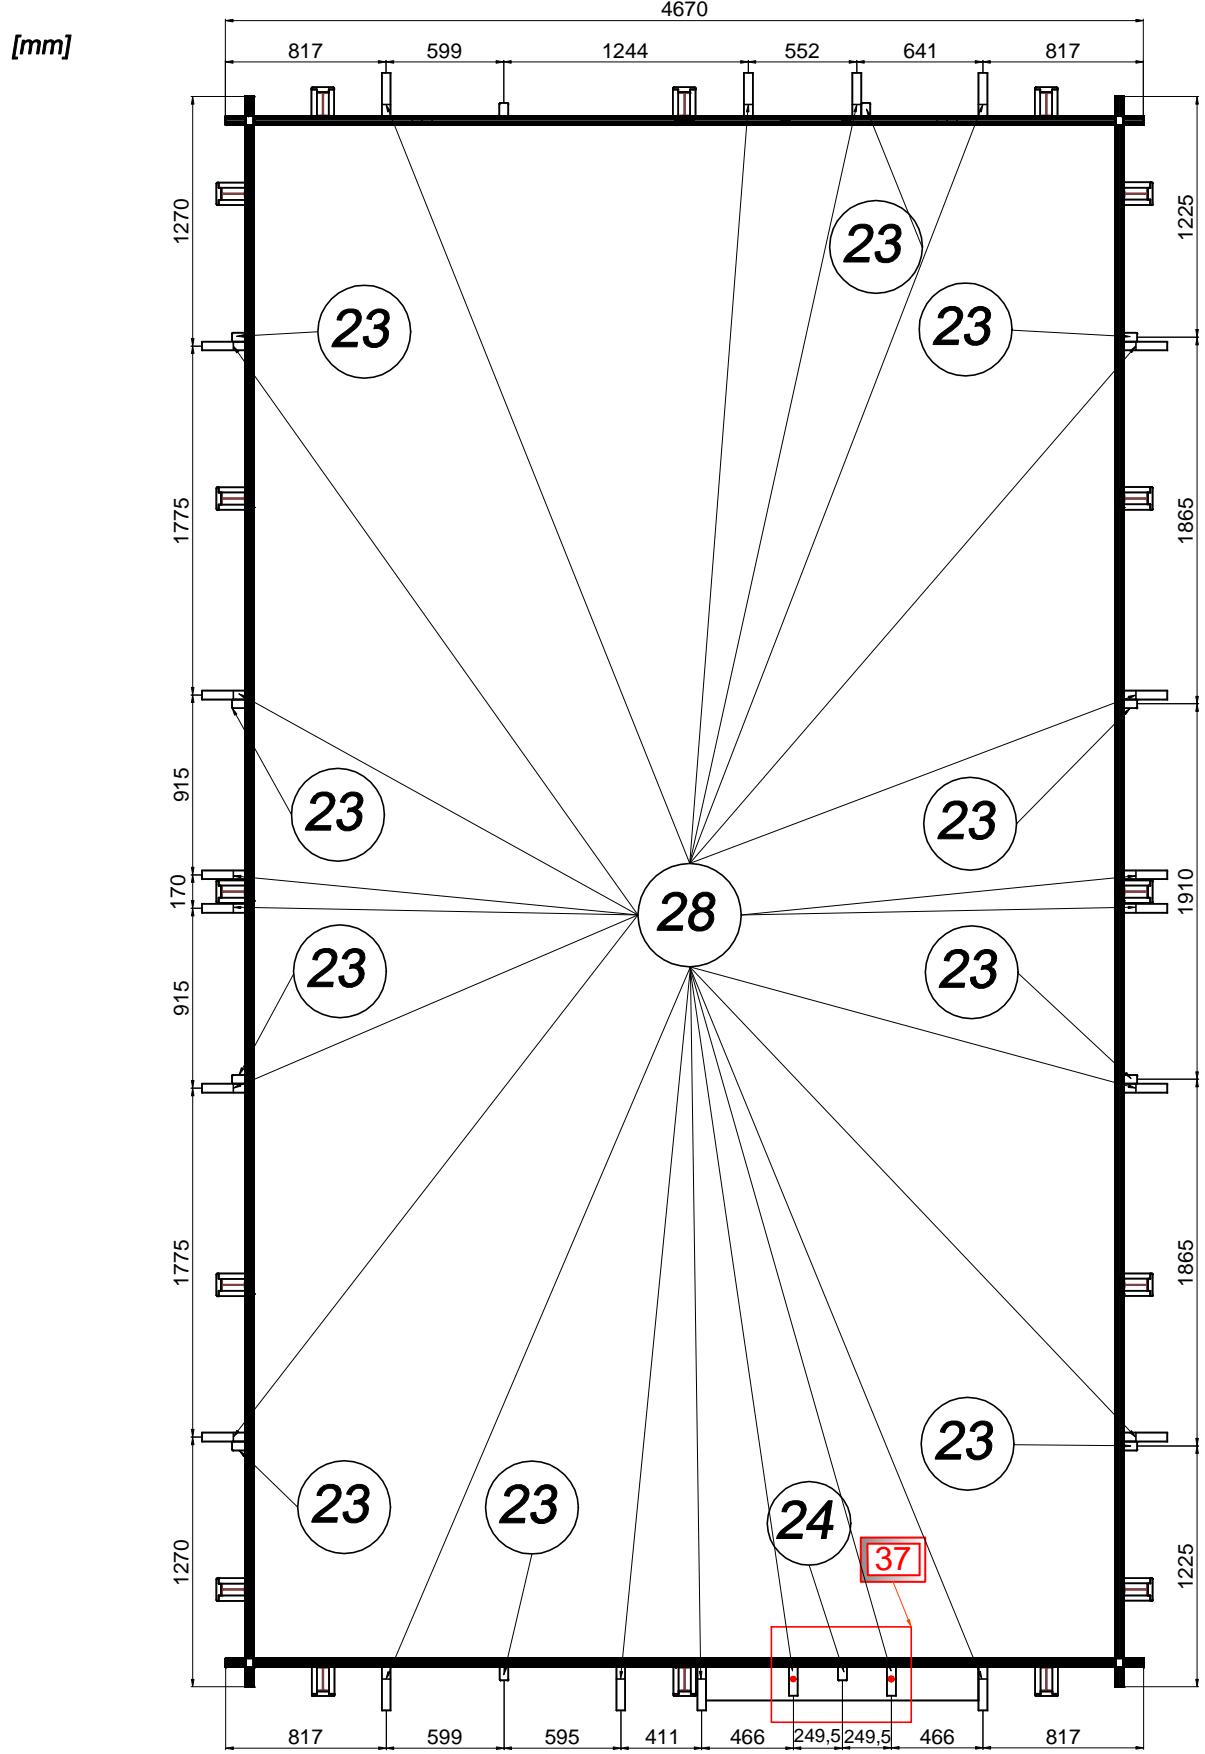

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur












FR La structure bois

IT Struttura in legno

RU Деревянная структура



PL Montaż konsol (28). Konsole montowane pod wspornikiem schodów (22) według rysunku 41.
FR Le montage des supports des margelles (28). Montez les supports des margelles sous un renfort d'escalier (22) d'après le dessin 41.
GB Installation of consoles (28). Consoles under ladder support (22) installed according to the drawing 41.
IT Il montaggio di console (28). Console sono montate sotto lo sbalzo della scala (22), come mostrato sul disegno 41.
D Konsolenmontage (28). Die Konsolen werden unter den Treppenstützen (22) nach Abb 41 montiert.
NL Installatie van de consoles (28). Consoles onder de ladder steun (22) volgens tekening 41.

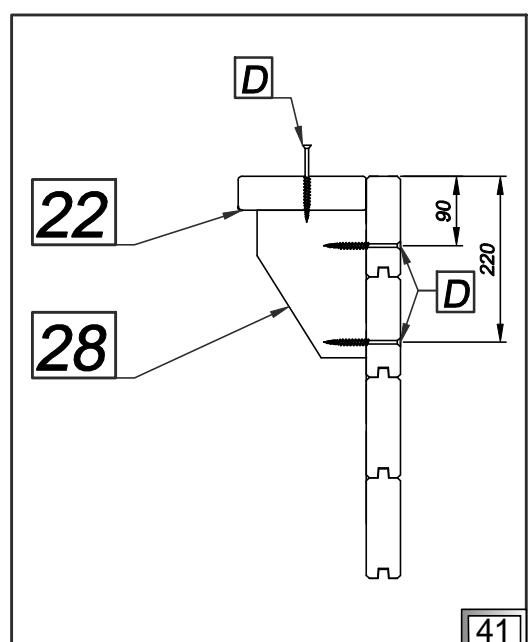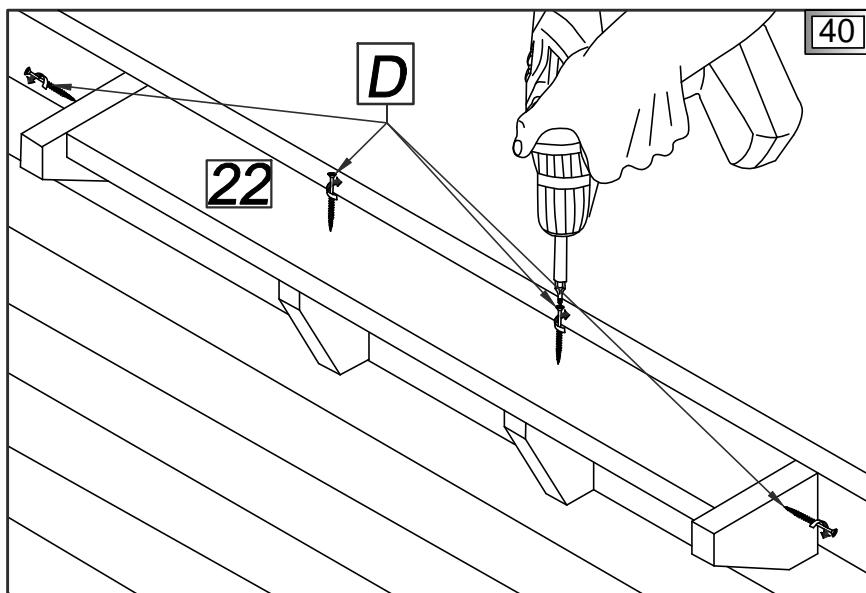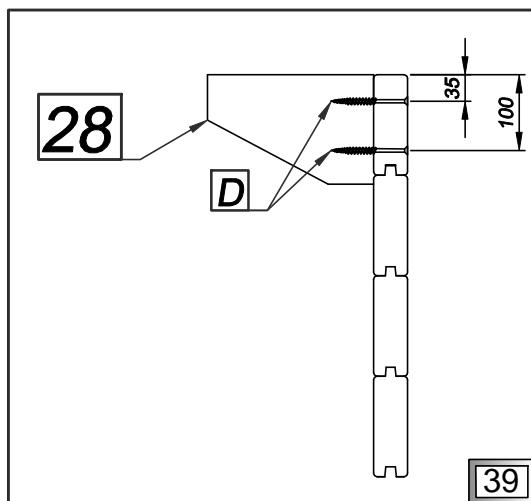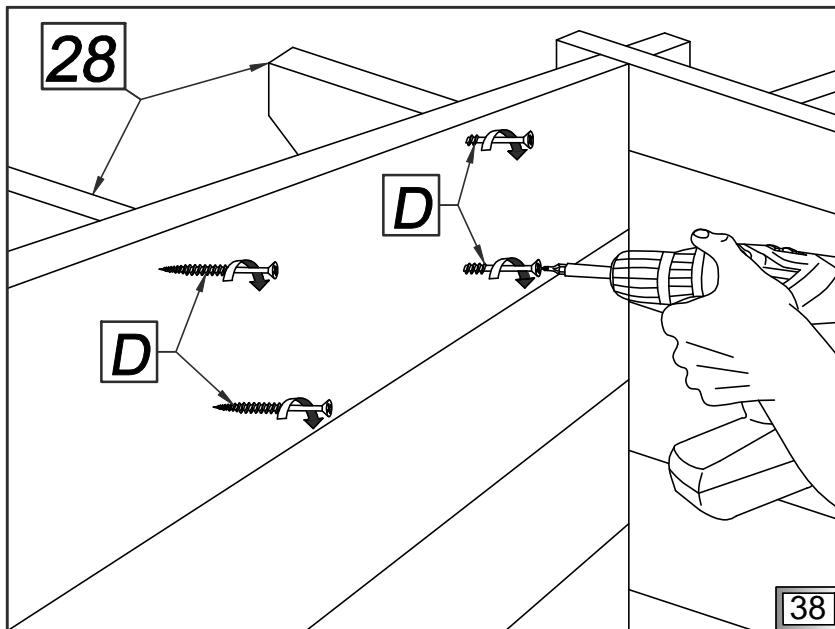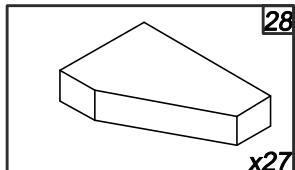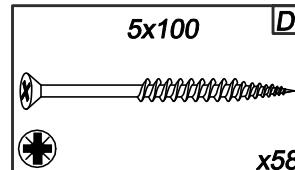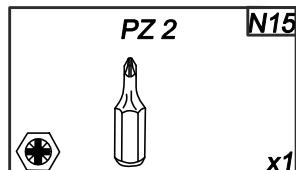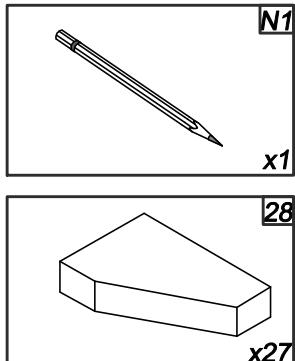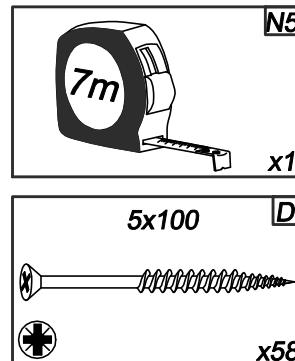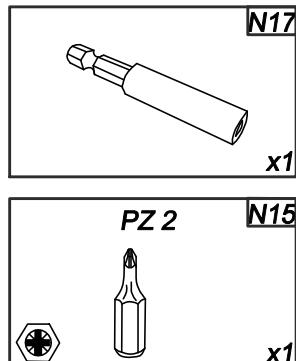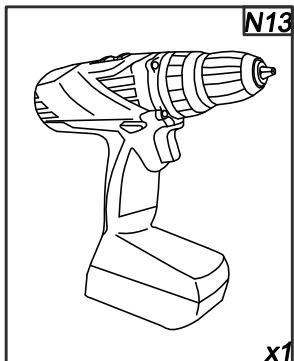

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Montaż wspomników pionowych (23). Wkręty rozmieszczaj według rysunku 43,44.


FR Le montage des renforts verticaux (23). La disposition des vis d'après le dessin 43,44.

GB Installation of vertical supports (23). Arrange screws according to the drawing 43,44.


IT Montaggio degli sbalzi verticali (23). Mettere viti secondo il disegno 43,44.

D Montage von vertikalen Stützen (23). Schrauben sind nach Abb 43,44 angebracht.


NL Installatie van de verticale steunen (23), bepaal de schroeven volgens tekening 43,44.

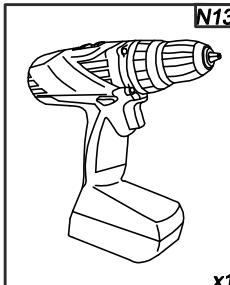

N13

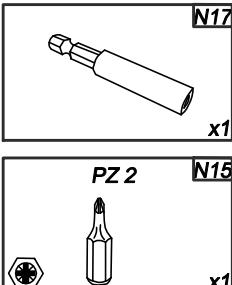


N17

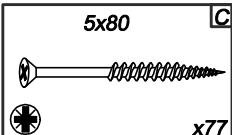

5x80

C


x77

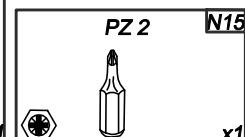

PZ 2

N15


x1

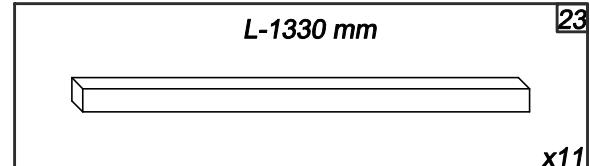


L-1330 mm

23

x11

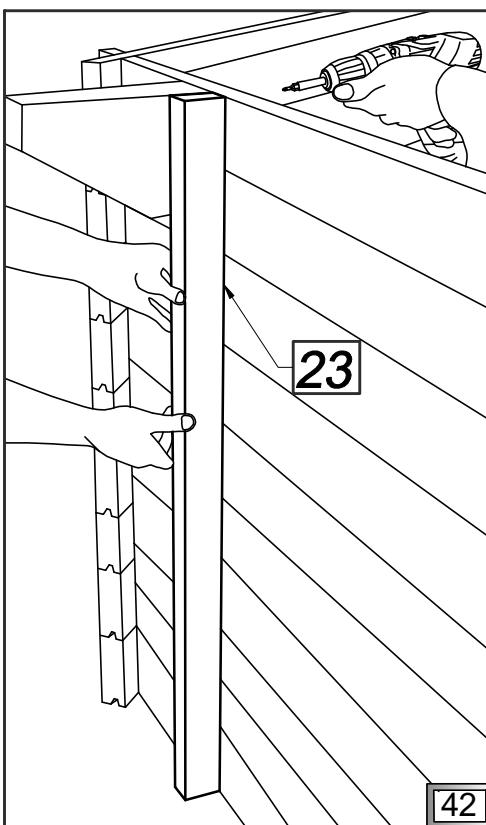


23

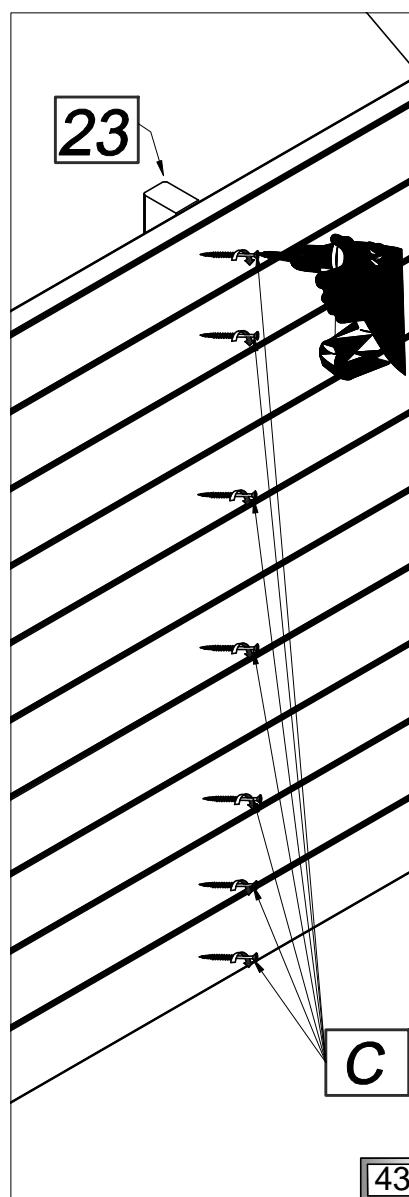

23

C

43

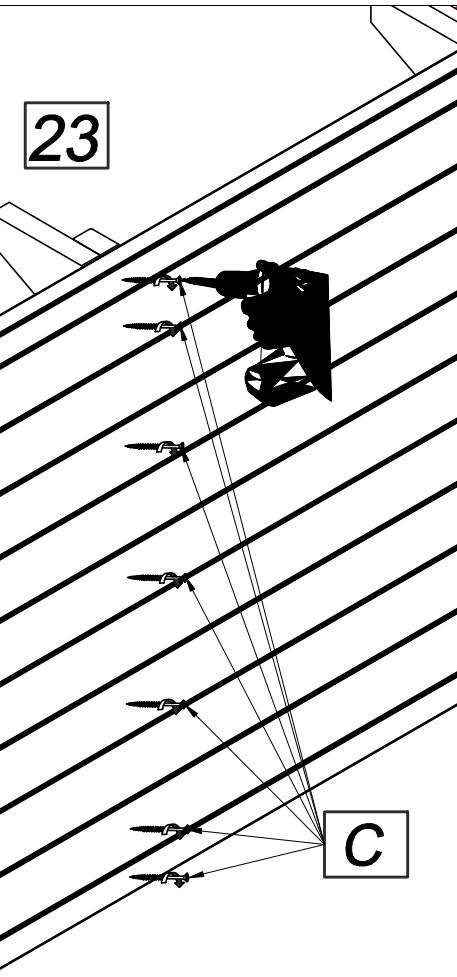

23

C

44

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur

FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



PL Montaż wsporników pionowych (24) pod wspornikiem schodów (22).







FR Le montage des renforts verticaux (24) sous un renfort d'escalier (22).

GB Installation of vertical supports (24) under the ladder support (22).


IT Installazione degli sbalzi verticali (24) sotto lo sbalzo delle scale (22).

D Montage von vertikalen Stützen (24) unter den Treppenstützen (22).

NL Installatie van de verticale steunen (24) onder de ladder steun (22).

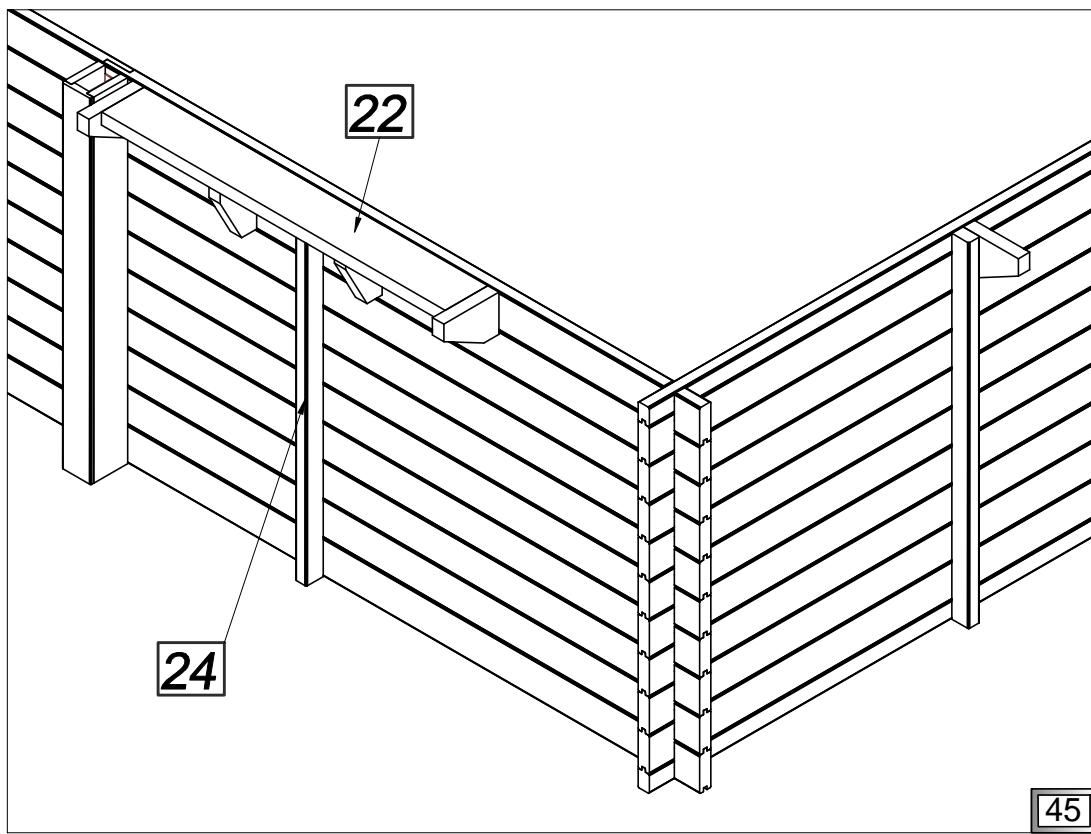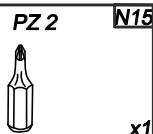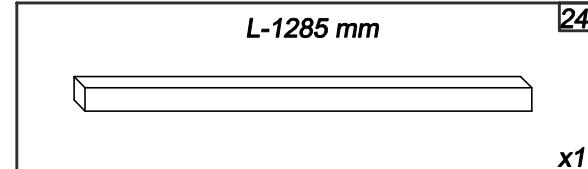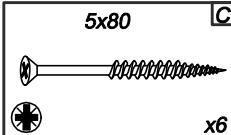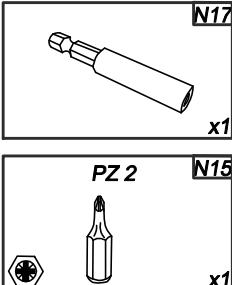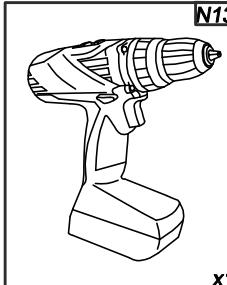

45

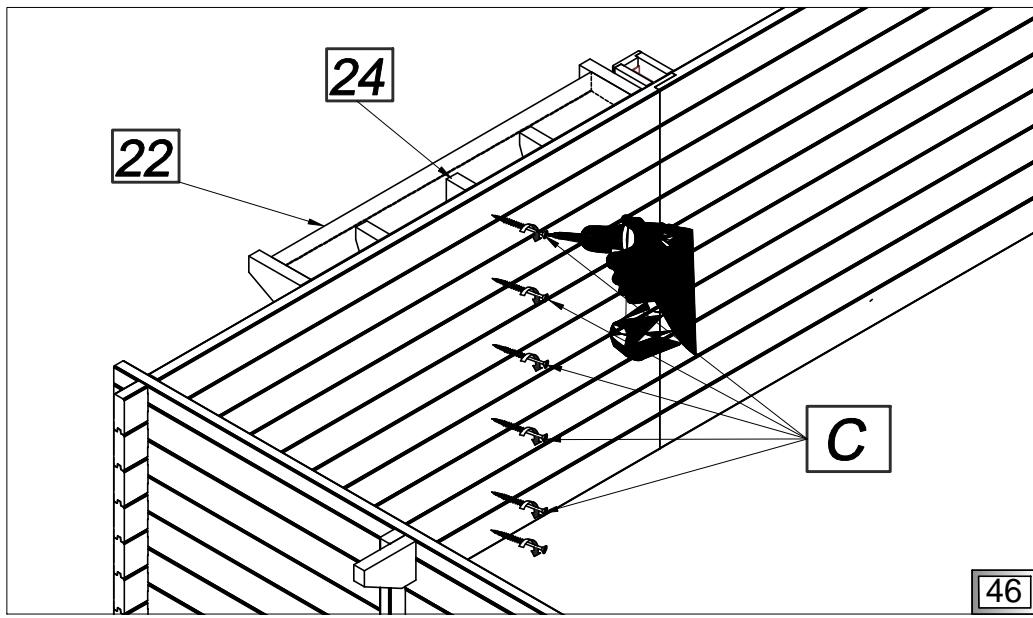

46

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur








FR La structure bois

IT Struttura in legno

NL Houten structuur



- PL** Montaż maskownicy (27).
FR Le montage des caches (27).
GB Installation of the masking element (27).
IT Montaggio del mascherino (27).
D Montage der Abdeckung (27).
NL Installatie van de afwerklat (27) voor de kopse kanten van de wanddelen.

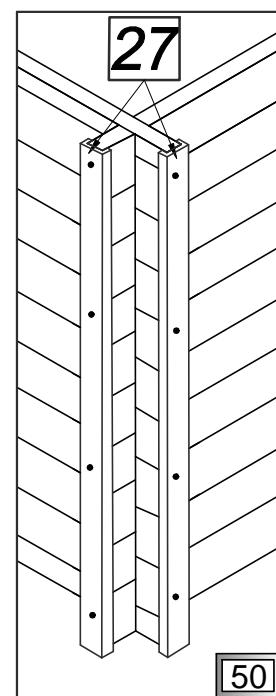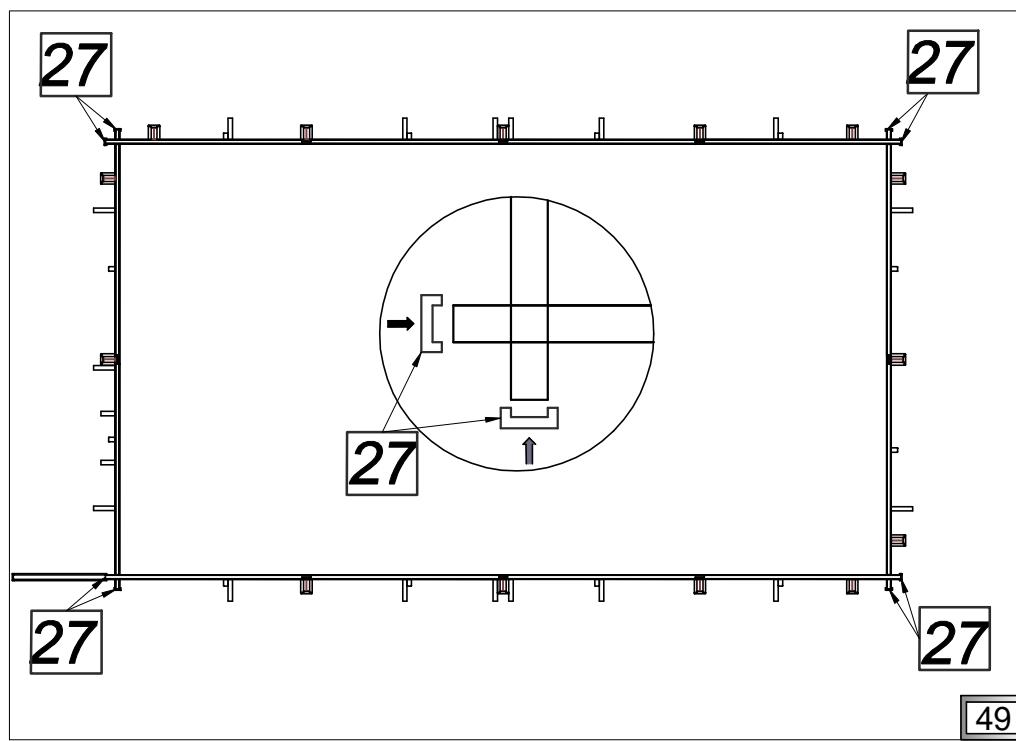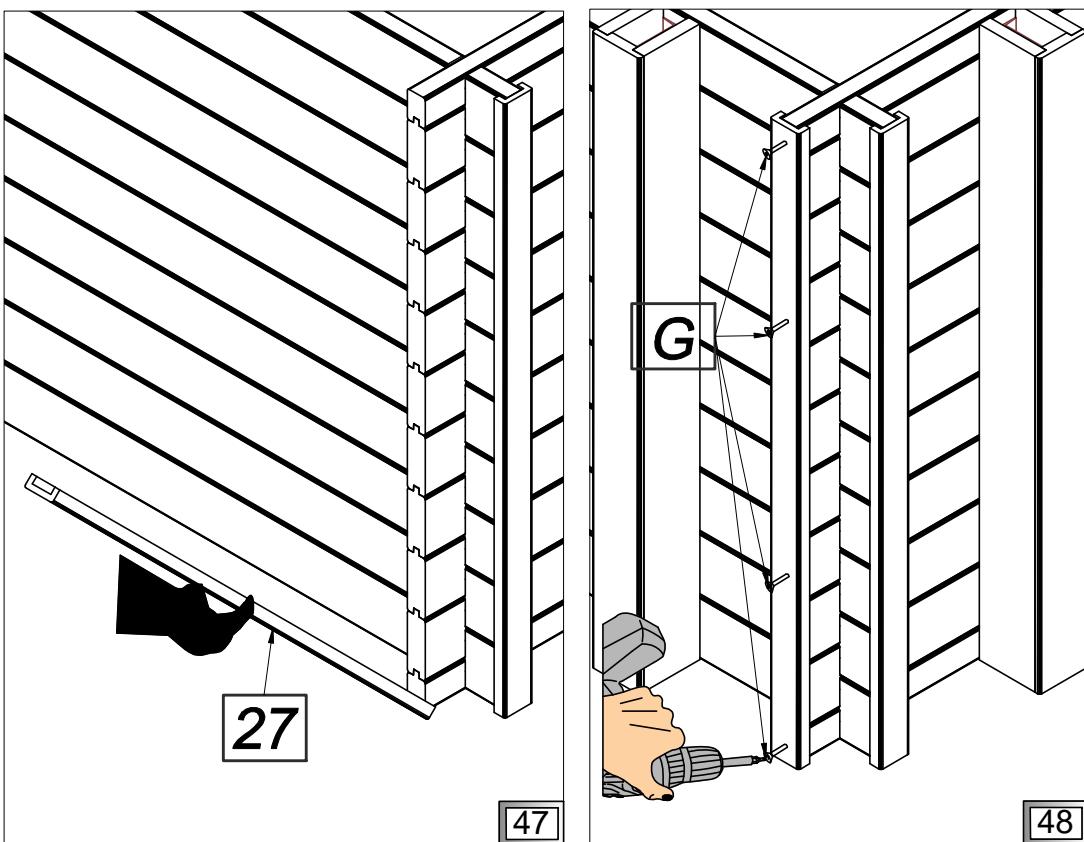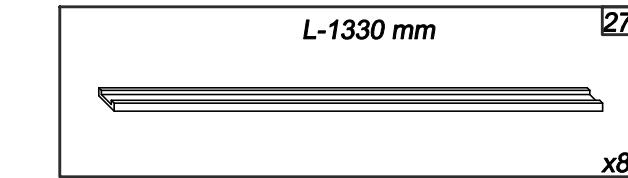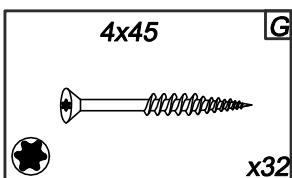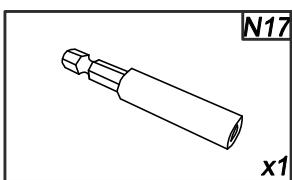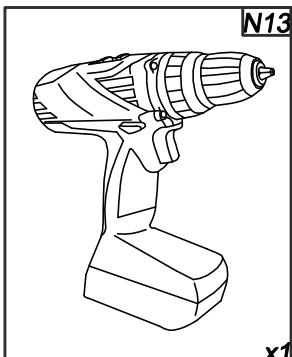

PL Profile PVC

GB PVC profiles

D PVC-Profile

FR Les profils PVC

IT Profili in PVC

NL PVC profielen



PL Profile PVC (K) przyciąć na wymiar. Wykonać otwory Ø 2 mm wg schematu.












FR Coupez les profils (K) d'accrochage et faites les pré-percements Ø 2 mm d'après le schéma.

GB Cut PVC profiles (K) according to the drawing. Make holes Ø 2 mm according to the scheme.

IT Profili in PVC (K) adottare alla dimensione. Eseguire due fori Ø 2 mm secondo lo schema.

D Die PVC-Profile (K) auf Maß schneiden. Die Ø2 mm-Öffnungen nach Schema bohren.

NL Zaag de PVC profielen (K) volgens tekening. Maak gaten van 2 mm volgens het schema.

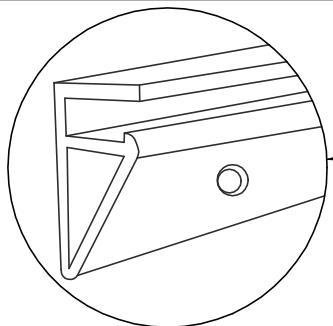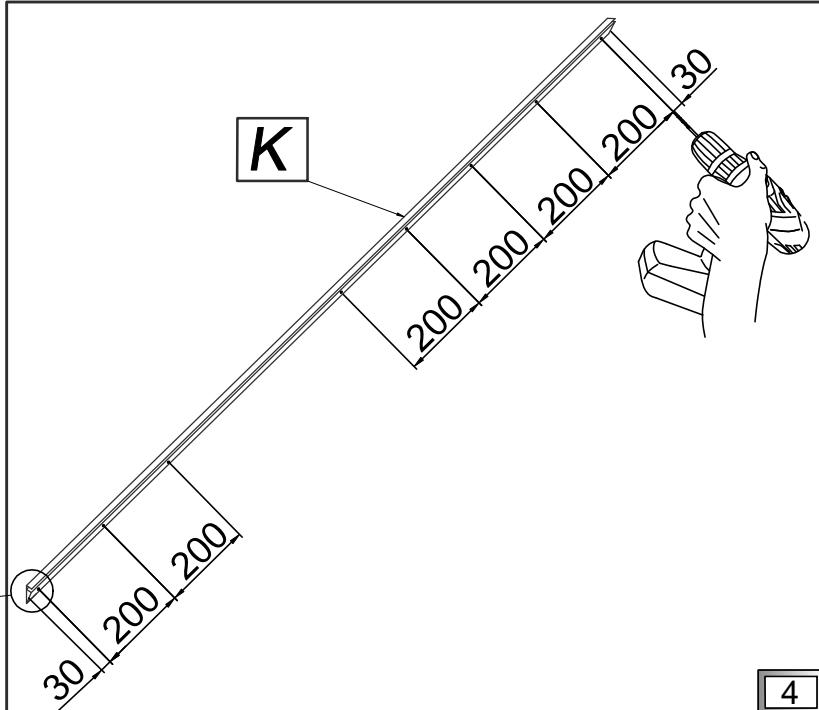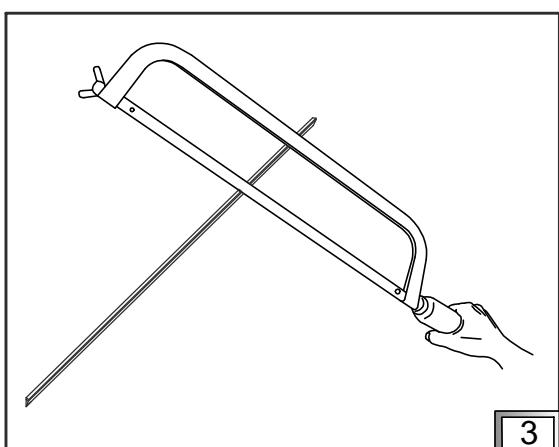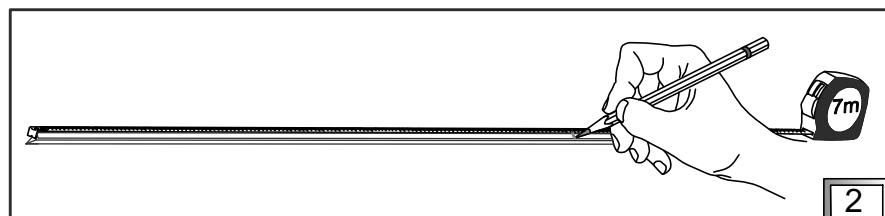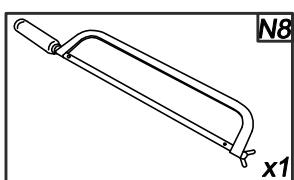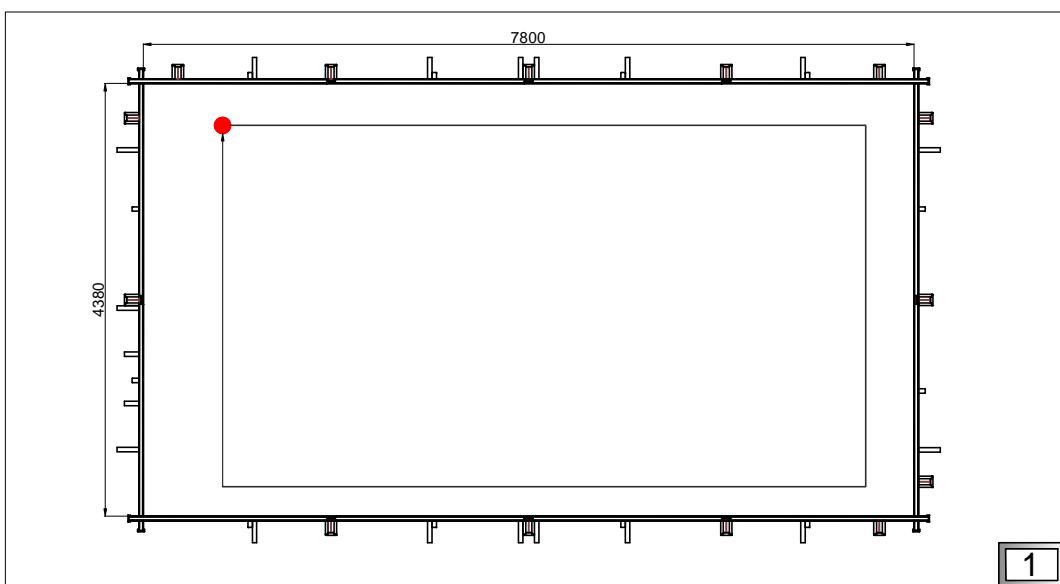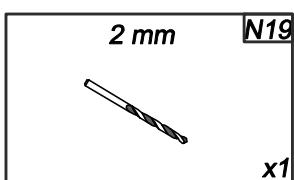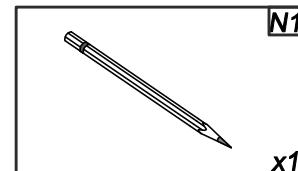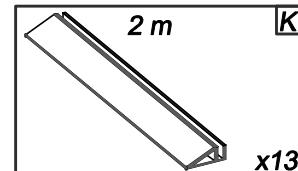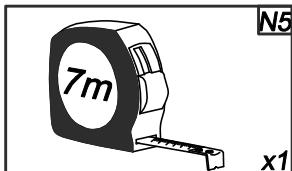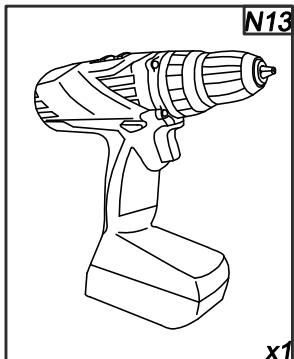

PL Profile PVC

GB PVC profiles

D PVC-Profile

FR Les profils PVC

IT Profili in PVC

NL PVC profielen



PL Montaż profili PVC (K) do struktury drewnianej. Profile (K) łączymy na żądaną długość.


FR Le montage des profils d'accrochage PVC (K) à la structure. Unissez les profils (K) à la longueur.

GB Mounting PVC profiles (K) to the wooden structure. Join profiles (K) to achieve desired length.

IT Il montaggio di profili in PVC (K) per strutture in legno. I profili (K) combinare per la lunghezza desiderata.


D Montage von PVC-Profilen (K) an die Holzkonstruktion. Profile (K) sind nach der gewünschten Länge zu verbinden.

NL Montage PVC profielen (K) aan het houten frame en zaag de PVC profielen (K) in verstek om de hoeken passend te maken.

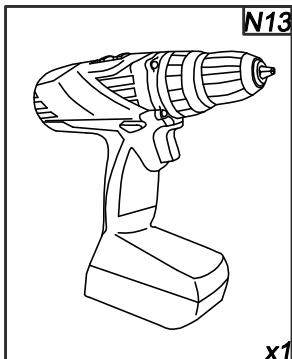

N13


x1

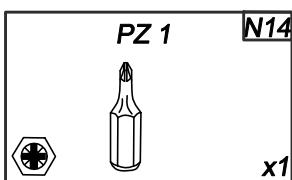

PZ 1


N14

x1

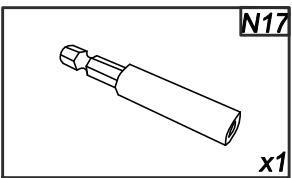

N17


x1

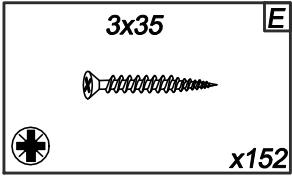

3x35




x152

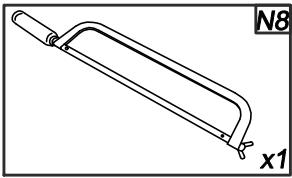

N8


x1

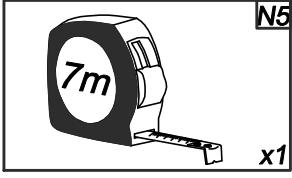

N5




x1

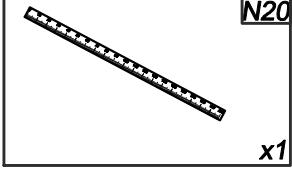


N20

x1

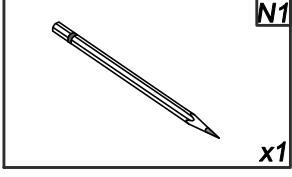


N1

x1

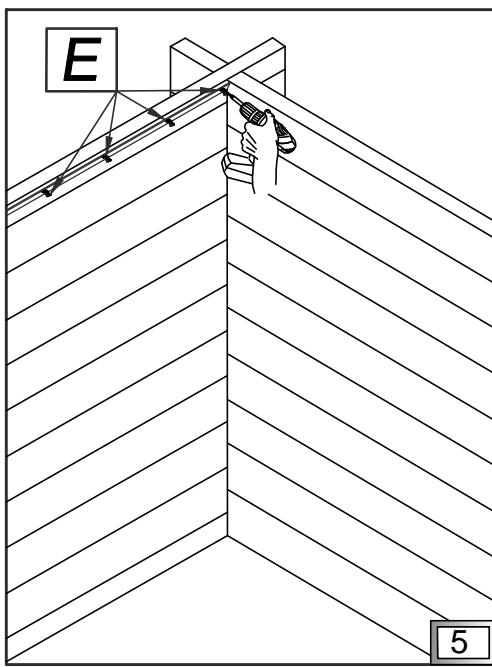


E



5

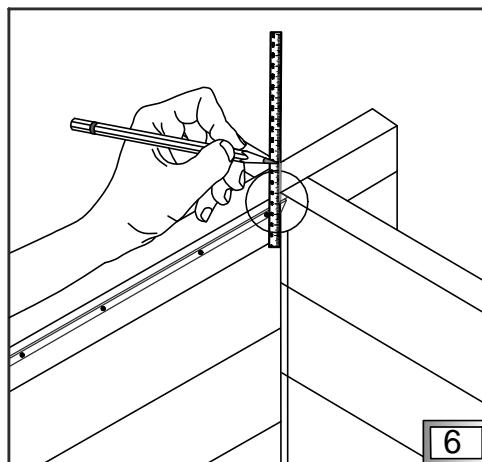


6

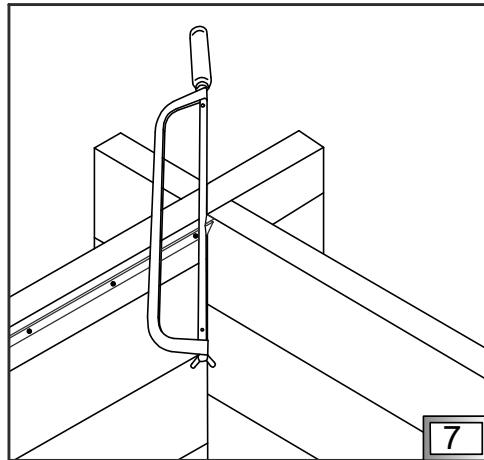

7

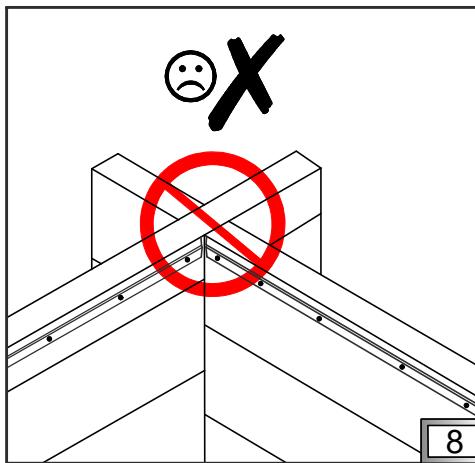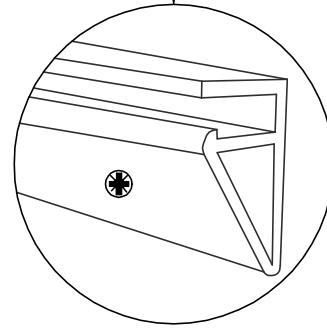

8

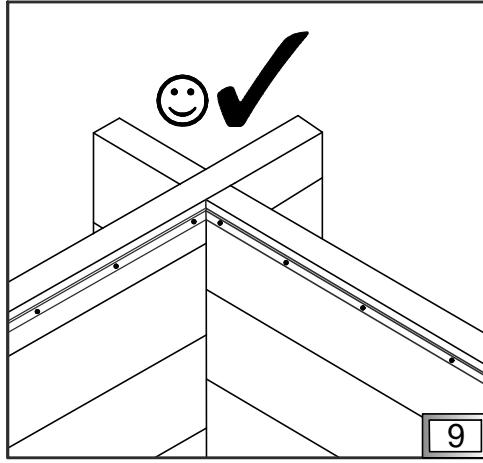

9

PL Skimmer

FR Skimmer

GB Skimmer

IT Skimmer

D Skimmer

NL Skimmer



PL Montaż skimmera.














FR Le montage du skimmer.

GB Installation of the skimmer.

IT L'installazione dello skimmer.

D Montage vom Skimmer.

NL Installeer de skimmer.

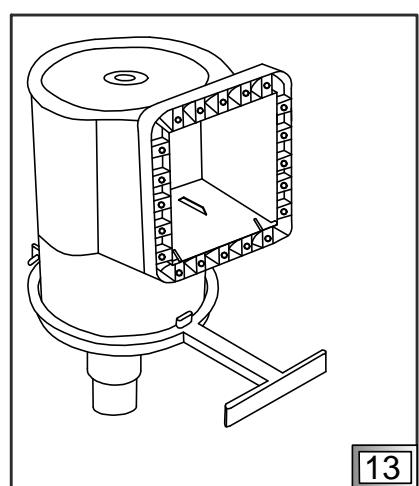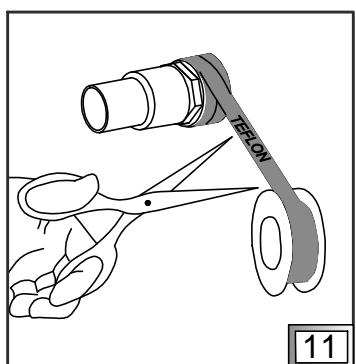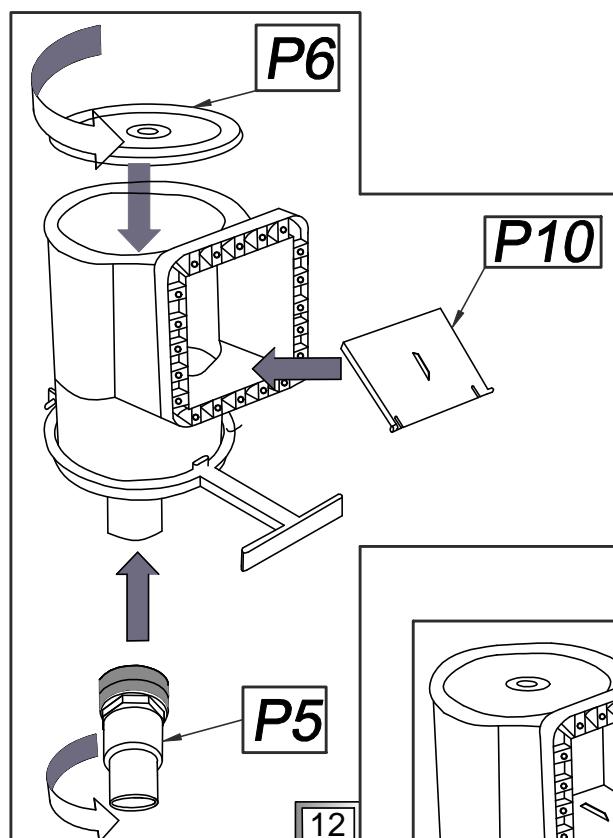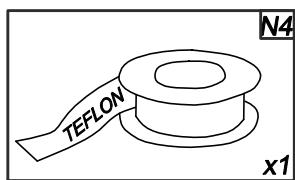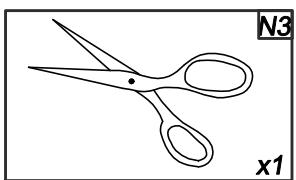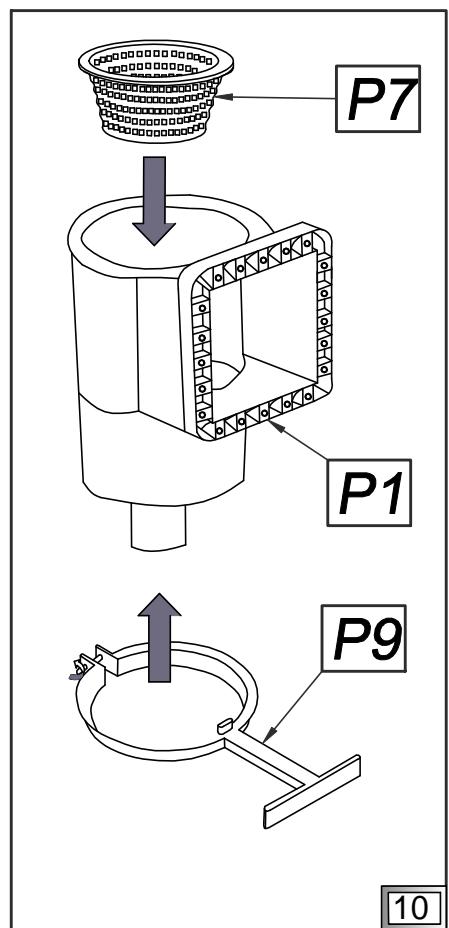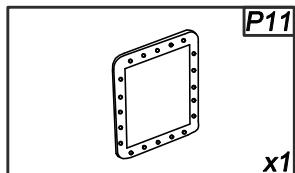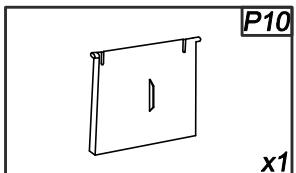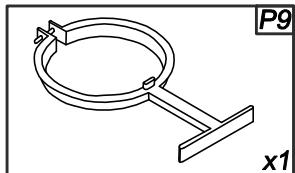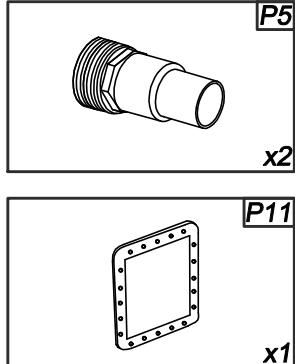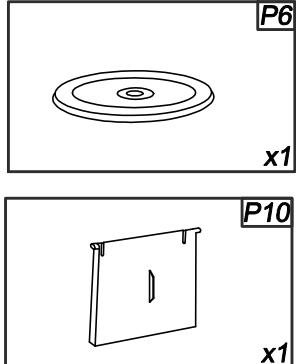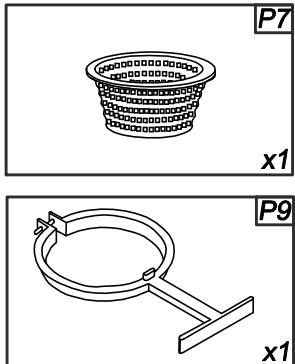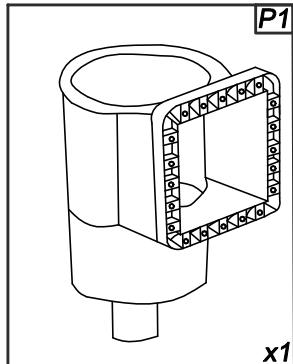

PL Skimmer

FR Skimmer



GB Skimmer

IT Skimmer

D Skimmer

NL Skimmer

PL Mocowanie skimmera do struktury drewnianej.

















FR Le montage du skimmer à la structure.

GB Mounting skimmer to the wooden structure.

IT Attaccare lo skimmer alla struttura in legno.

D Befestigung von Skimmer an die Holzkonstruktion.

NL Montage skimmer aan de houten structuur.

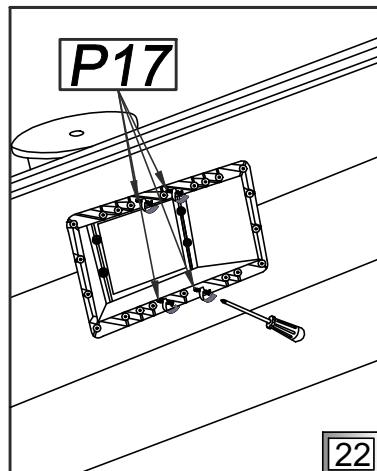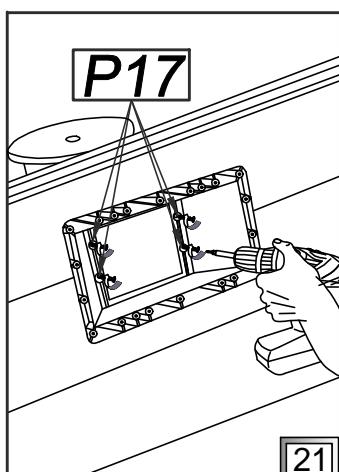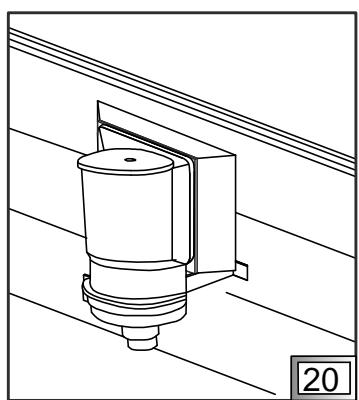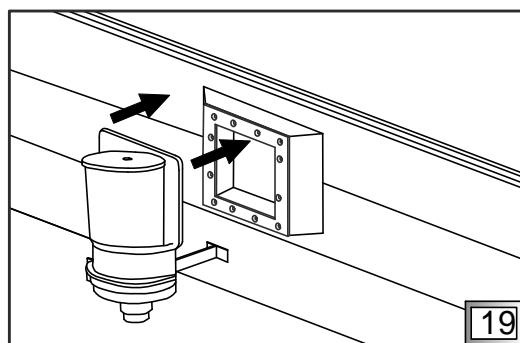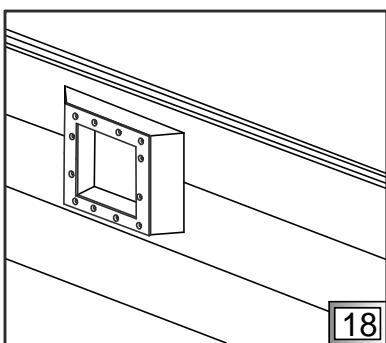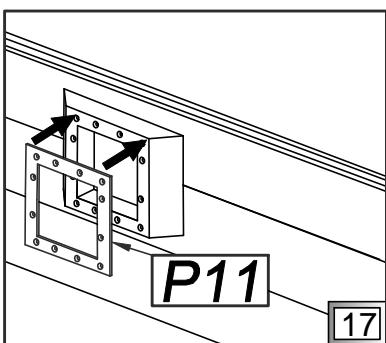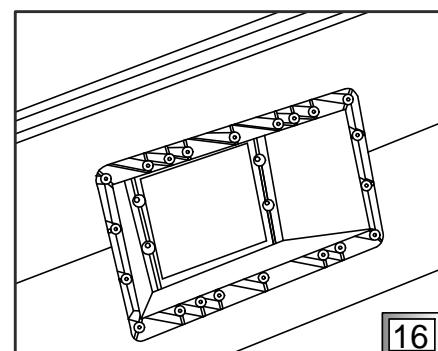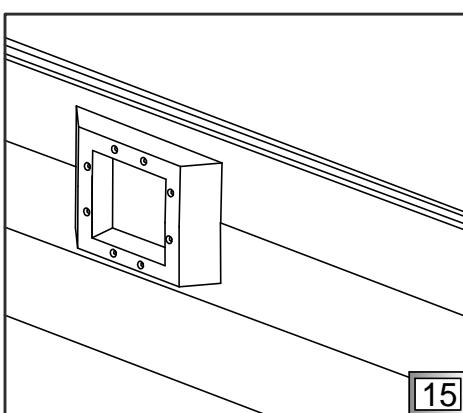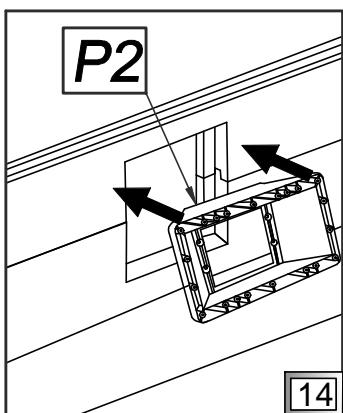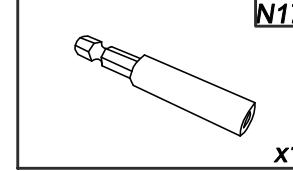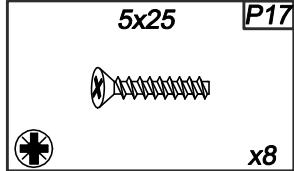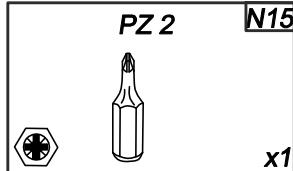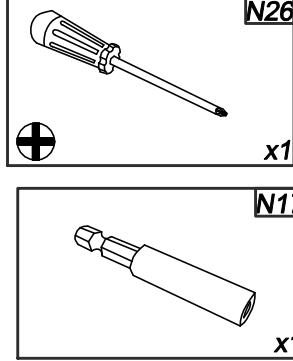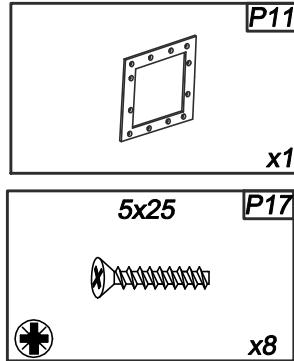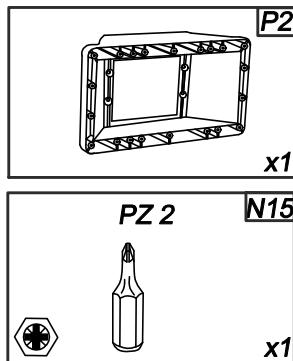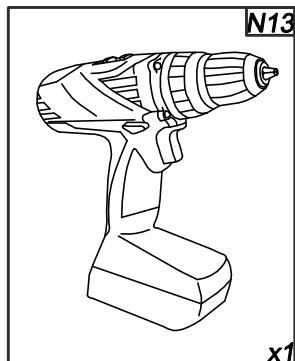

PL Skimmer

FR Skimmer



GB Skimmer

IT Skimmer

D Skimmer

NL Skimmer

PL Powierzchnię dyfuzora (P2) okleić taśmą dwustronną, następnie przykleić uszczelkę (P3).













FR Mettez sur la surface du diffuseur (P2) une adhésif double face et collez un joint (P3).

GB Use double-sided tape on the surface of the diffuser (P2), stick gasket (P3) to it.

IT La superficie del diffusore(P2) impialacciare con un nastro biadesivo, poi attaccare la guarnizione (P3)

D Die Diffusorfläche mit dem doppelseitigen Klebeband bekleben, anschließend die Dichtung ankleben.

NL Plak dubbelzijdige tape op het oppervlak van het rooster (P2) plak de pakking (P3) hier op.

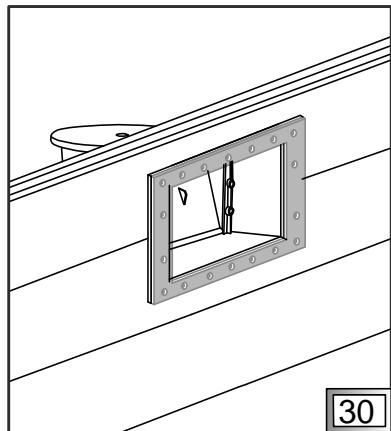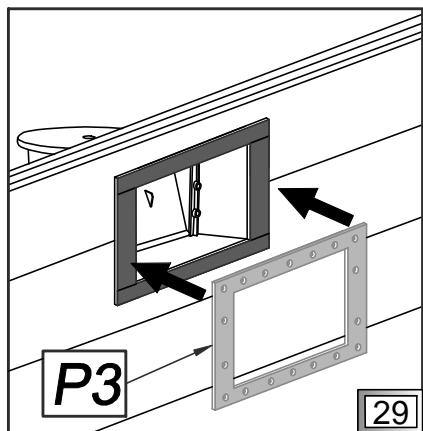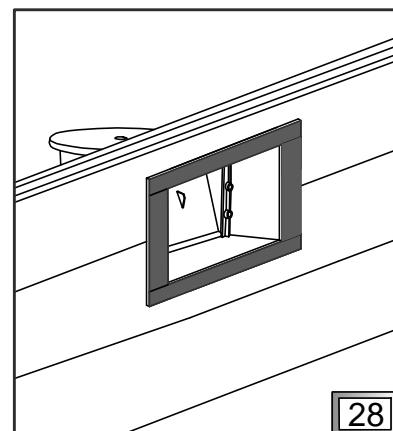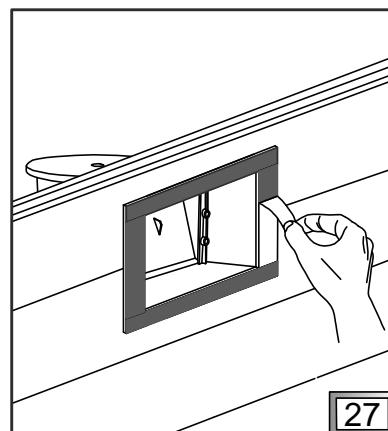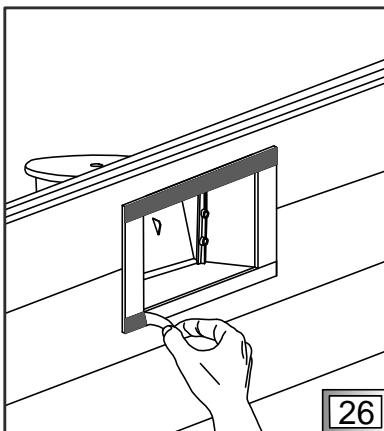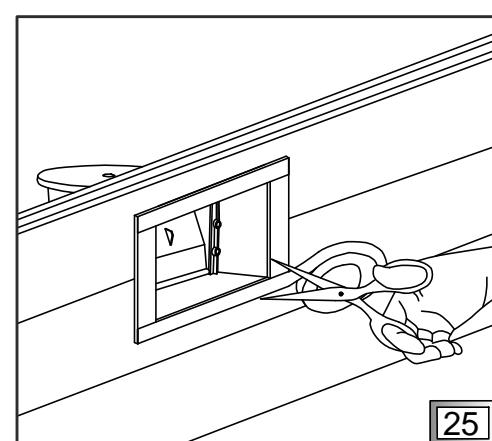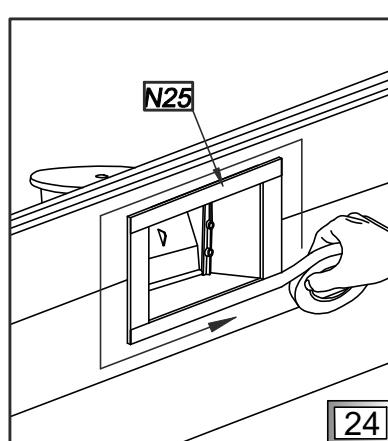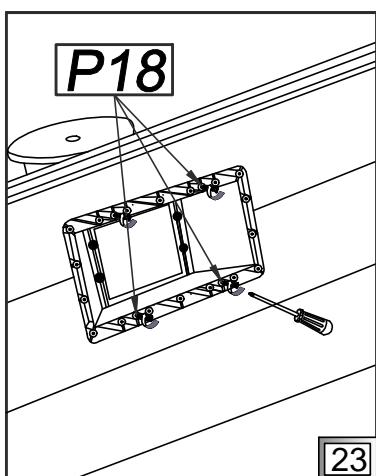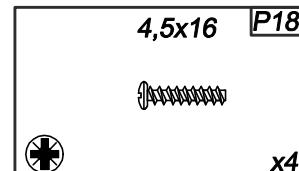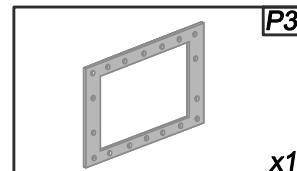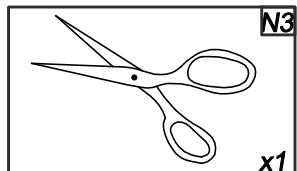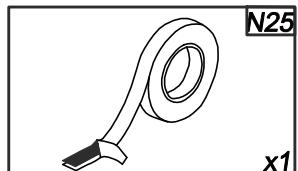



PL Rozłożenie geowlókniny (J) oraz lineru (folii basenowej) (M).












FR La mise en place du feutre (J) et de la liner (M).

GB Installation of the geotextile (J) and liner (M).

IT Distribuzione di geotessile (J) e di liner (foglia per piscina) (M).

D Verteilung von Geotextilien (J) und von Liner (Einhängfolie) (M).

NL Installatie van het geotextiel (J) en liner (M).

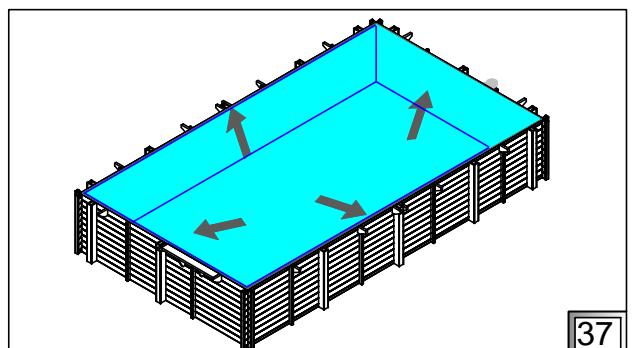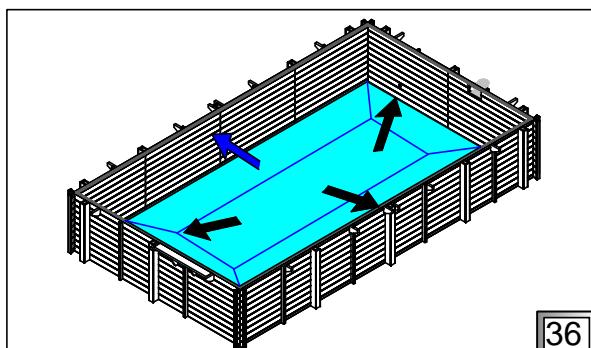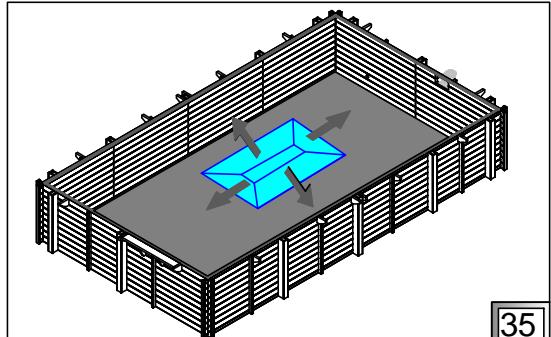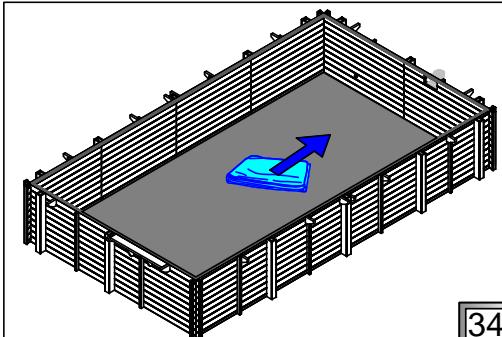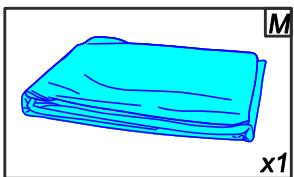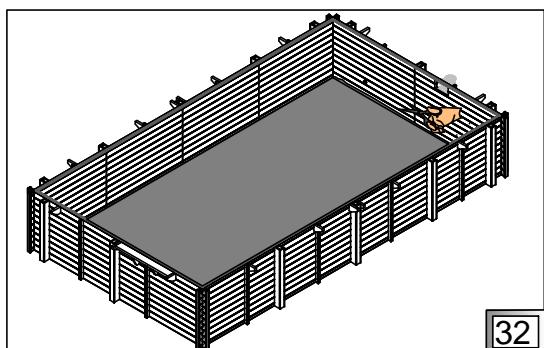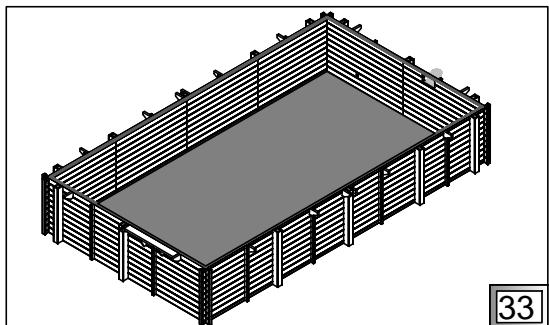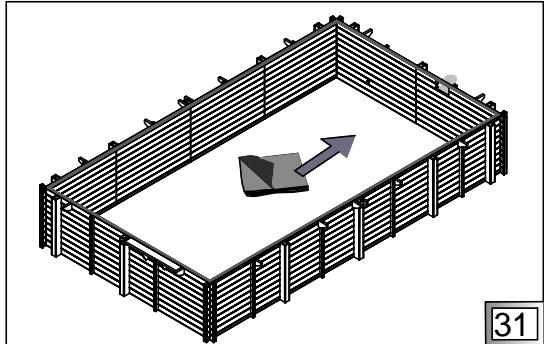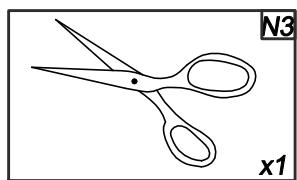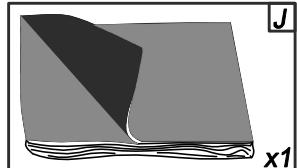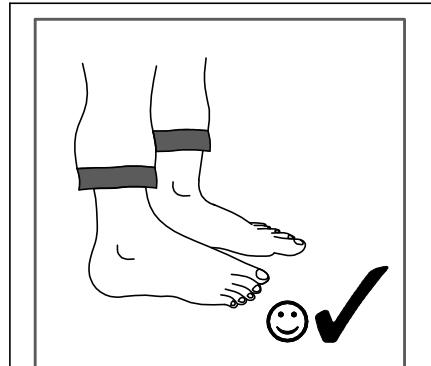

PL Liner

GB Liner

D Liner


FR Liner

IT Liner

NL Binnen bekleding



- PL* Montaż linera oraz stopera (L) w profilach PVC (K).
- FR* Le montage de la liner et de la bandelette (L) pour les profils d'accrochage (K).
- GB* Mounting the liner and liner lock (L) in PVC profiles (K).
- IT* Il montaggio di liner e tappo (L) in profili in PVC (K).
- D* Montage von Liner und von Stopper (L) in den PVC-Profilen (K).
- NL* Montage van de binnen bekleding (L) in de PVC profielen (K).

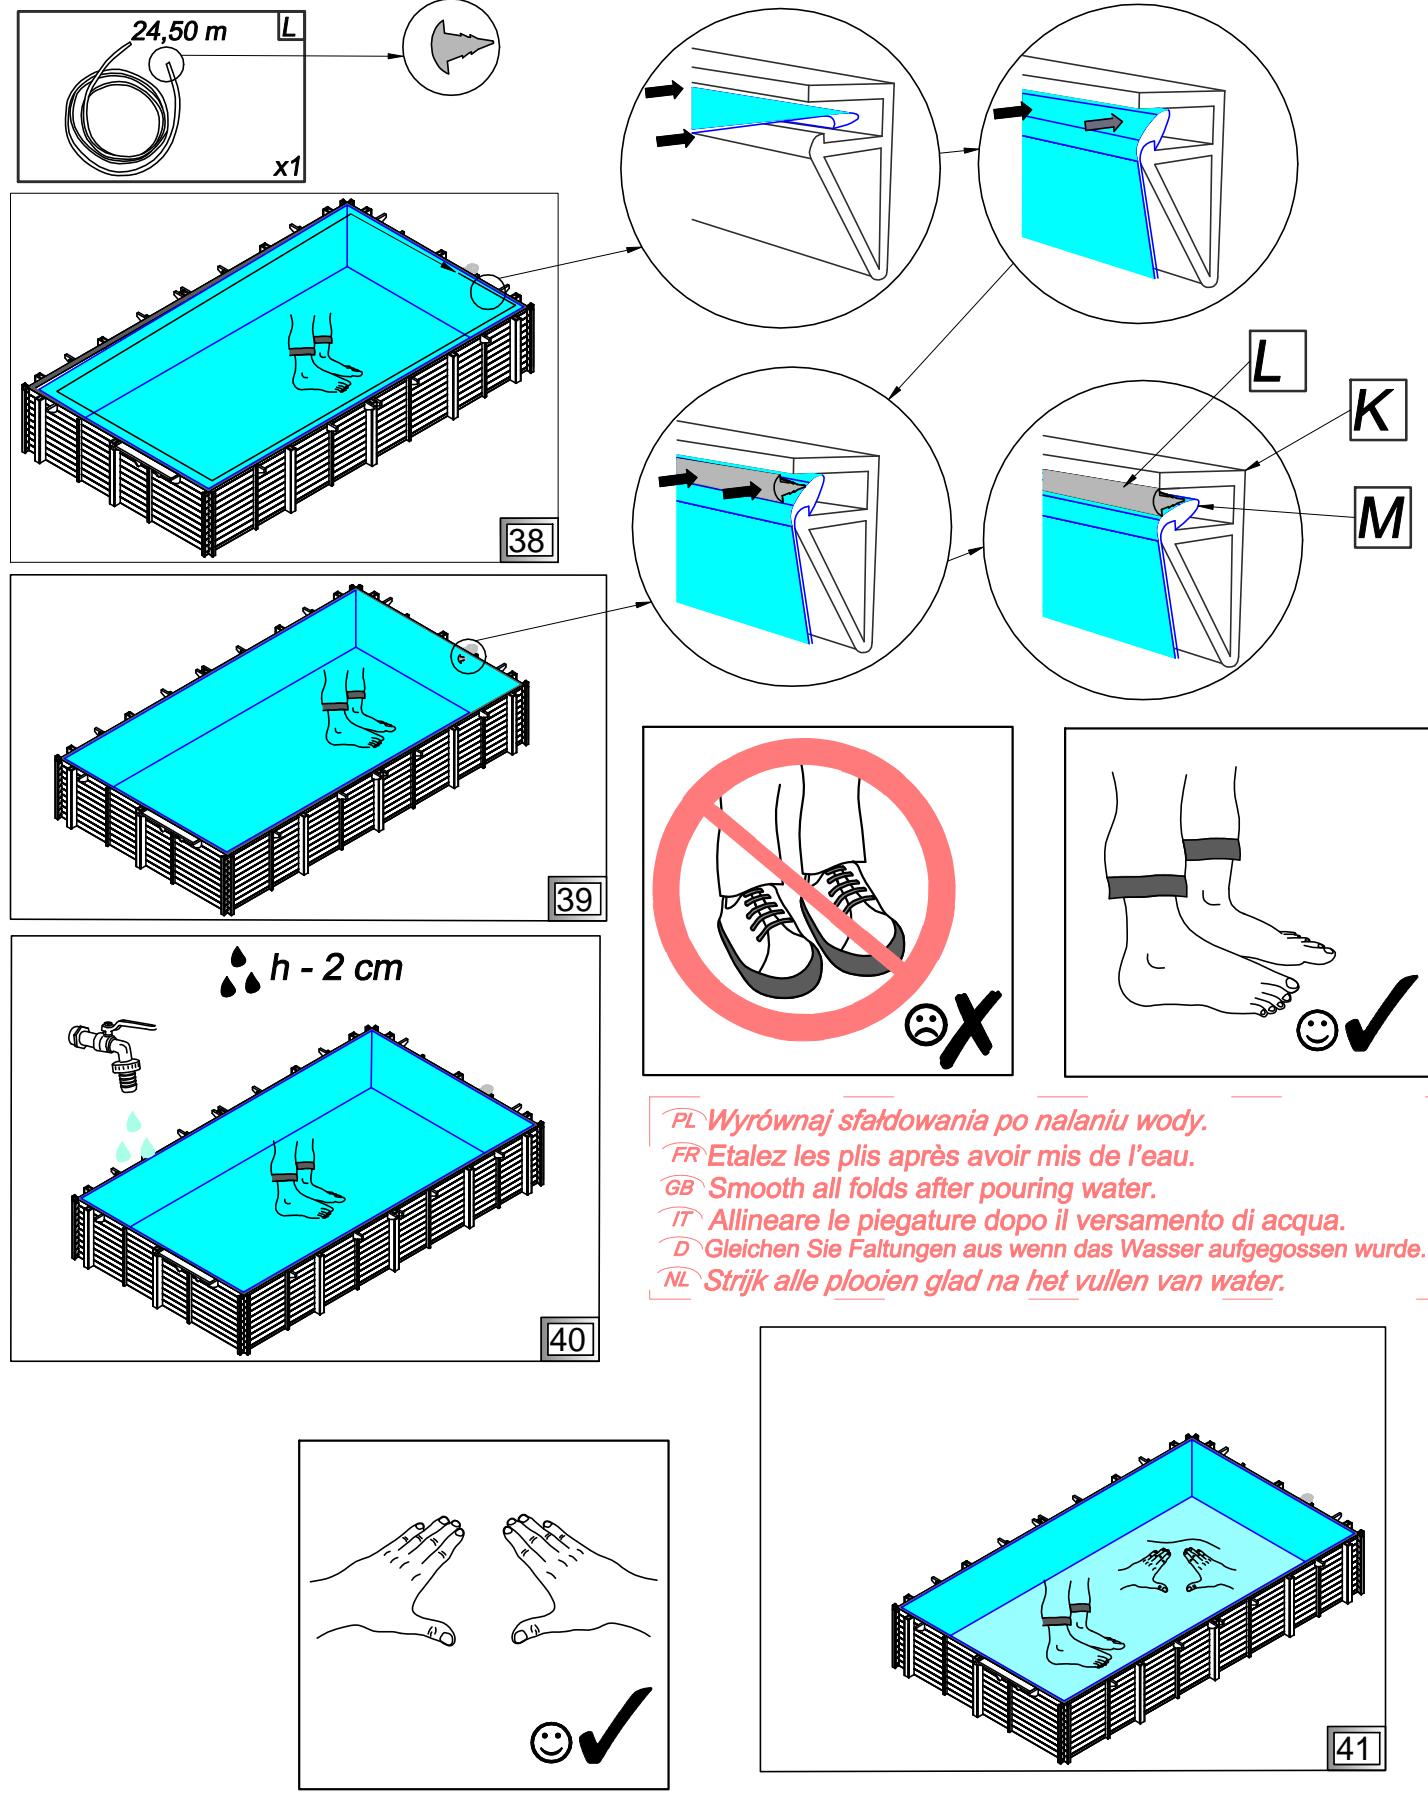

PL Dysze

GB Nozzles

D Düsen

FR Les buses de refoulement

IT Ugelli

NL Inlaat



PL Po kolejnym nalaniu wody wyrównać sfałdowania. Wytnij otwór pod dysze.












FR Après le versement de l'eau éliminez les plis. Faitez les trous à la buse de refoulement.

GB After pouring the water smooth all folds. Cut the hole for the nozzle.

IT Dopo un altro riempimento di acqua livellare le pieghe. Ritagliare i fori fino all'ugello.

D Nachdem Wasser wieder eingegossen wird, sind Faltungen zu ebnen. Öffnungen für die Düsen sind zu schneiden.

NL Na het gladstrijken van de plooien snij een gat voor de inlaat.

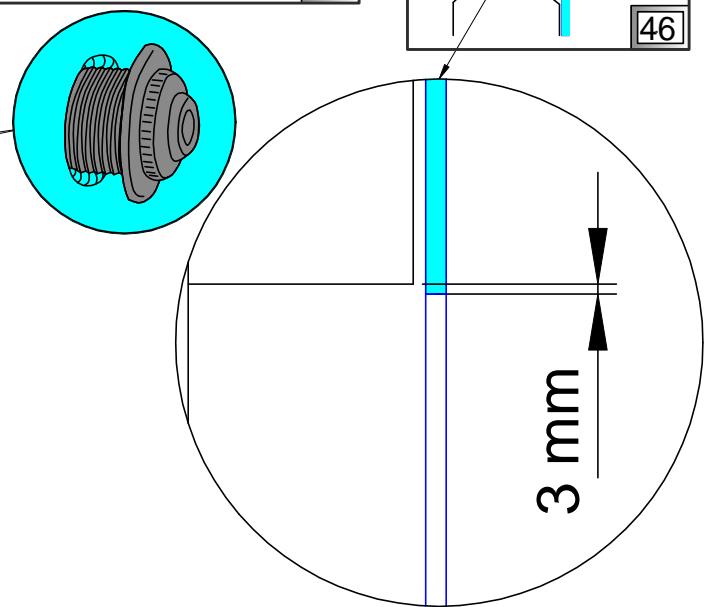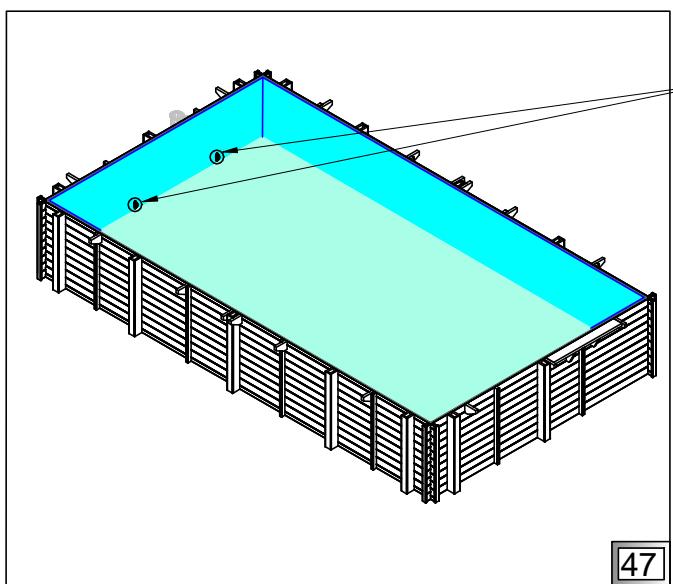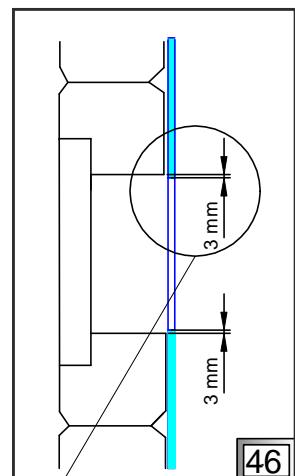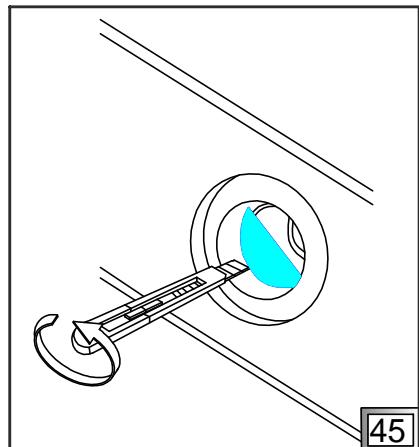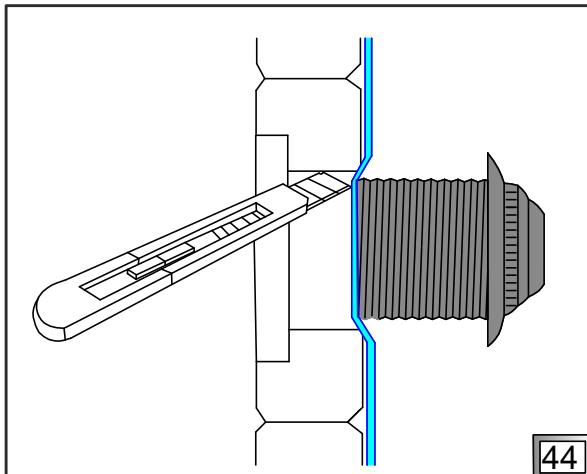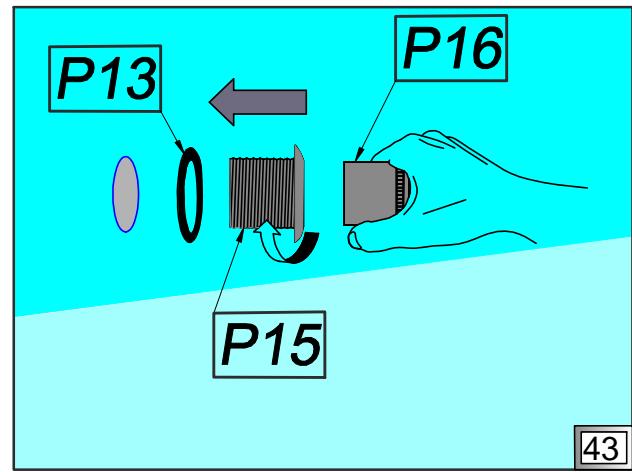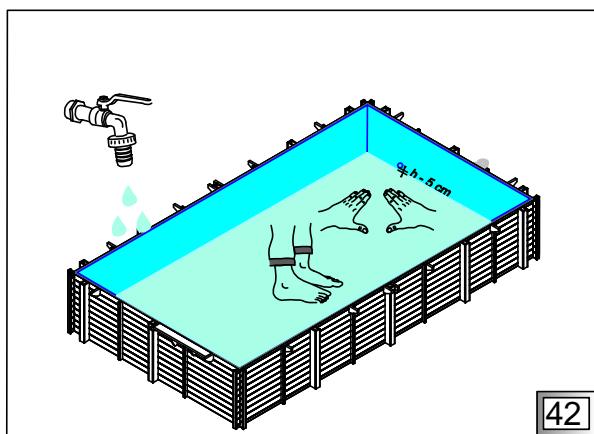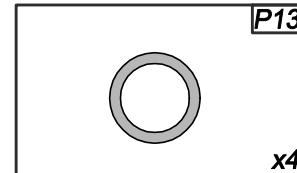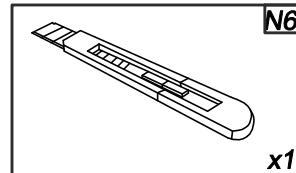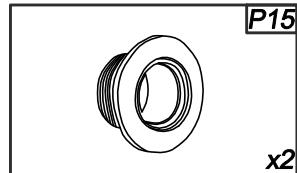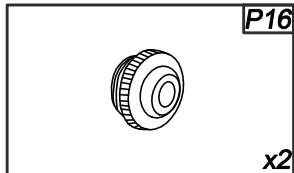

PL Dysze

GB Nozzles

D Düsen

FR Les buses de refoulement

IT Ugelli

NL Inlaat



PL Uszczelki (P13) posmarować wazeliną od strony linera. Mocowanie dyszy.













FR Etalez de la vaseline sur les joints (P13) du côté de la liner. Le montage de la buse de refoulement.

GB Smear liner facing side of the gasket (P13) with vaseline. Installation of nozzles.

IT Sui sigilli (P13) da parte di liner mettere la vaselina. Fissaggio dei ugelli.

D Die Dichtungen (P13) sind von der Seite der Liner mit der Vaseline zu schmieren. Befestigung von Düsen.

NL Smeer de pakking (P13) in met vaseline, Installatie van de inlaat

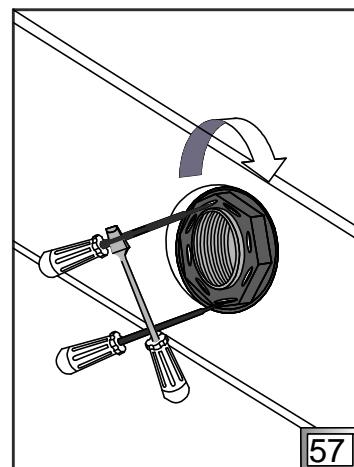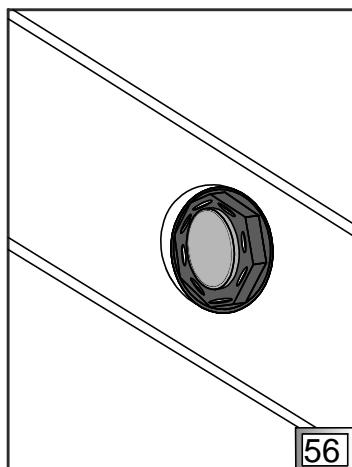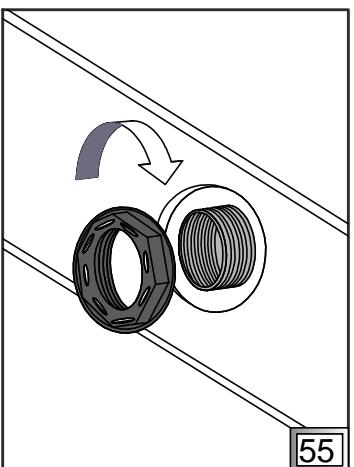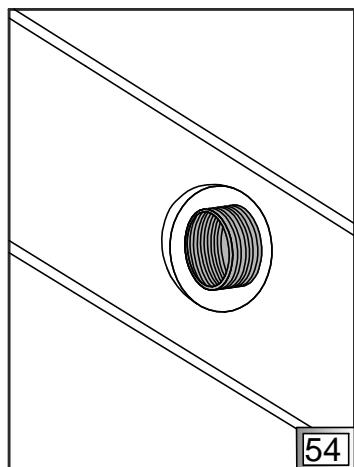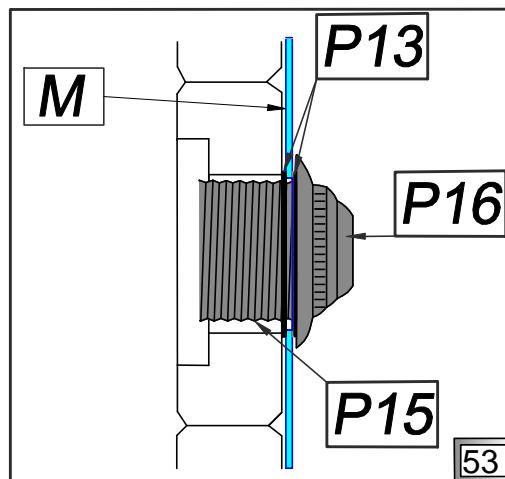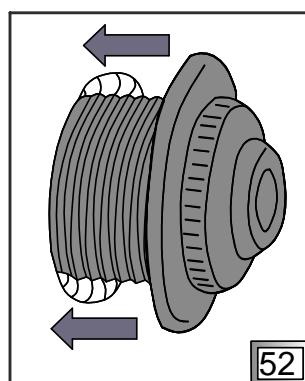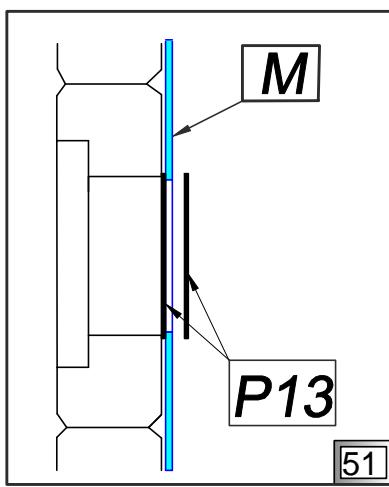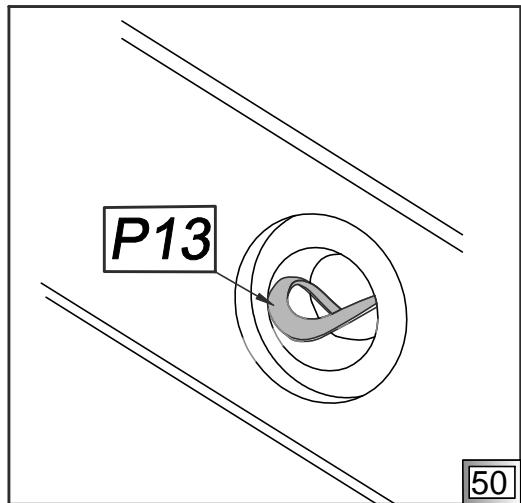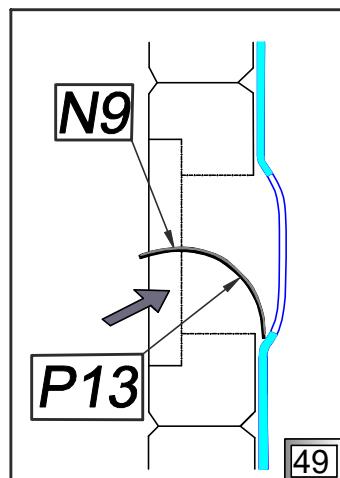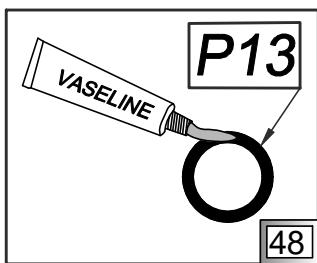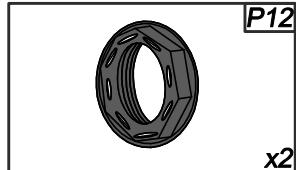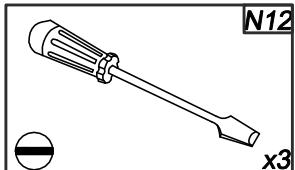

PL Napełnianie wodą

GB Filling with water

D Füllung mit Wasser

FR Le versement de l'eau

IT Riempimento con acqua

NL Vullen met water



PL Kontynuuj napełnianie wodą. Wytnij otwór w miejscu skimmera (P).












FR Continueez à mettre de l'eau. Coupez un trou pour le skimmer (P).

GB Keep pouring water. Cut a hole in the place of skimmer (P).

IT Continuare a riempire con acqua. Tagliare il foro nel posto dello skimmer (P).

D Setzen Sie das Füllen mit Wasser fort. Schneiden Sie eine Öffnung in der Stelle vom Skimmer (P) aus.

NL Vul verder met water. Maak een gat op de plaats van de skimmer.(P)

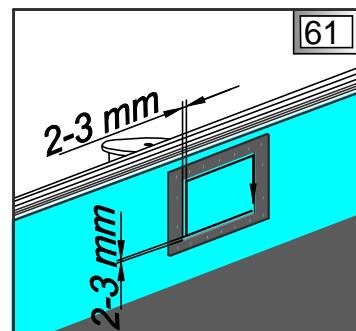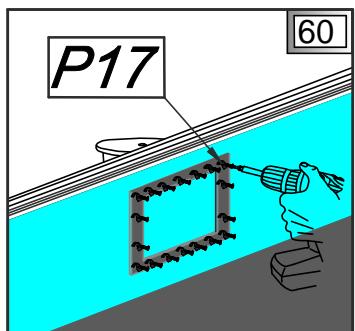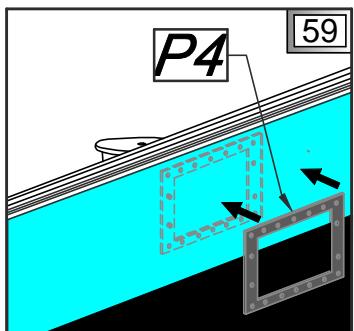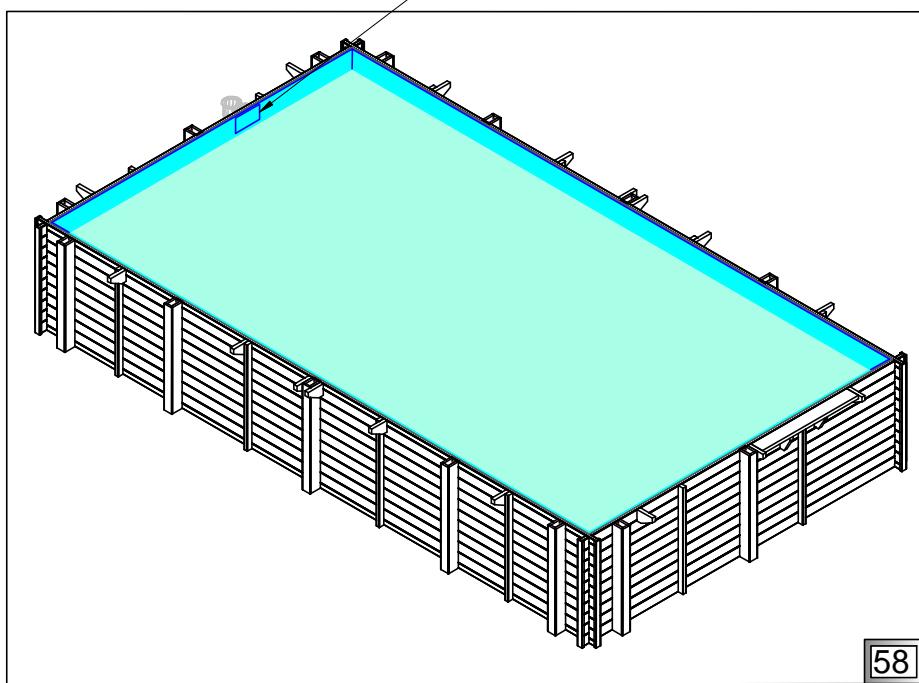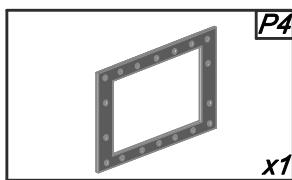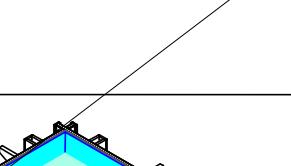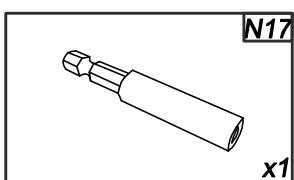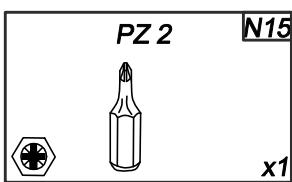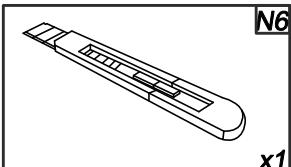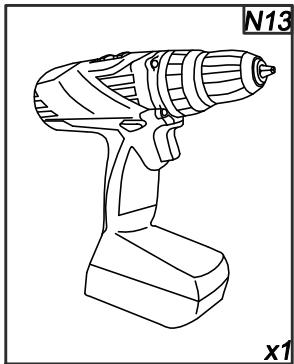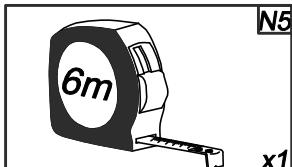

PL Napełnianie wodą

GB Filling with water

D Füllung mit Wasser

FR Le versement de l'eau

IT Riempimento con acqua

NL Vullen met water



PL Usuń ramkę (P4). Zamocuj uszczelkę (P3), ramkę (P4).












FR Enlevez le cadre (P4). Fixez le joint (P3), le cadre (P4).

GB Remove a frame (P4). Install gasket (P3), frame (P4).

IT Rimuovere la cornice (P4). Montare la guarnizione (P3), la cornice (P4).

D Entfernen Sie den Rahmen (P4). Legen Sie die Dichtung (P3), der Rahmen (P4).

NL Verwijder de frame (P4) installeer de pakking (P3) monteer de frame (P4).

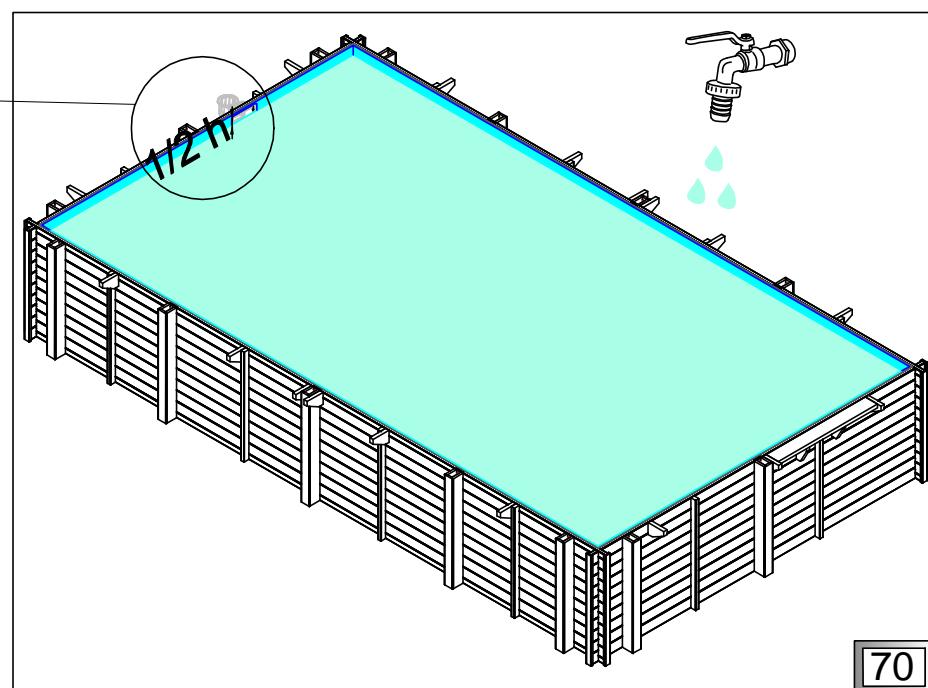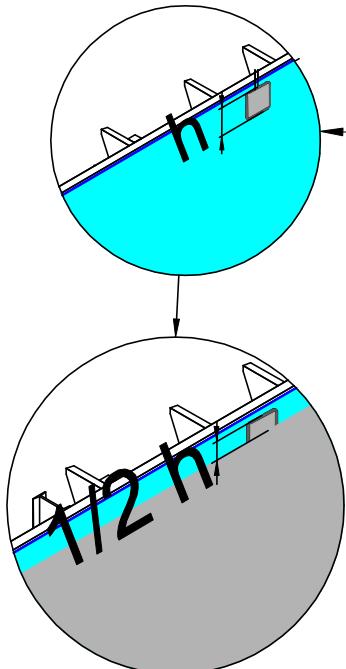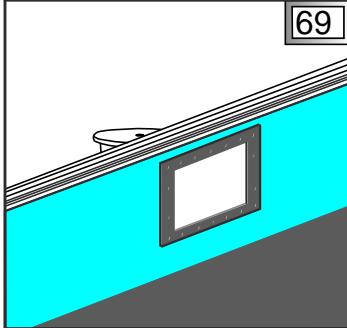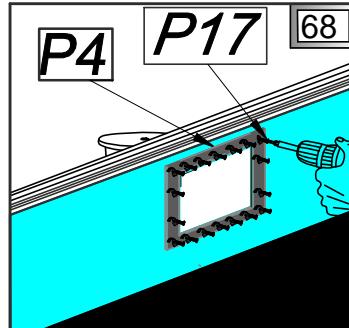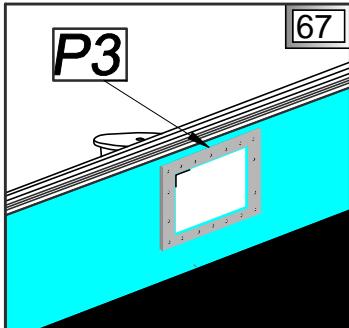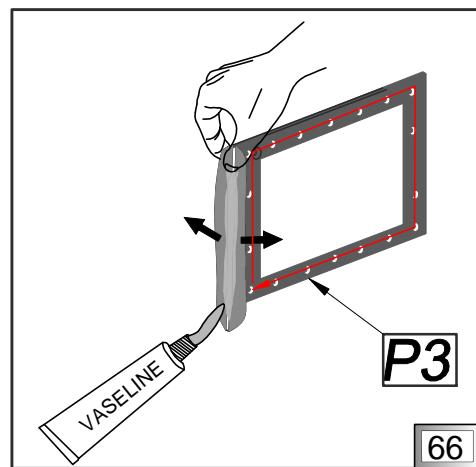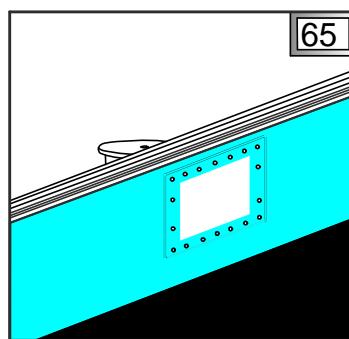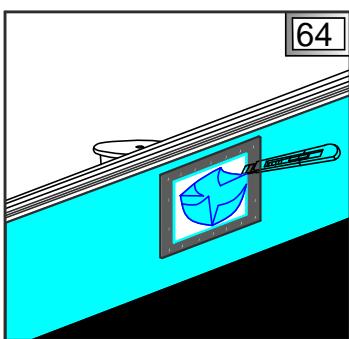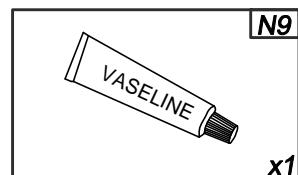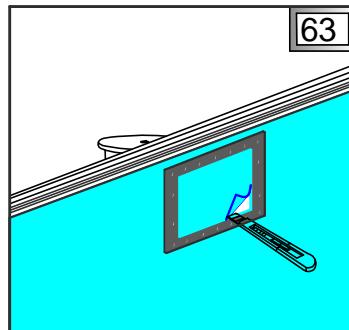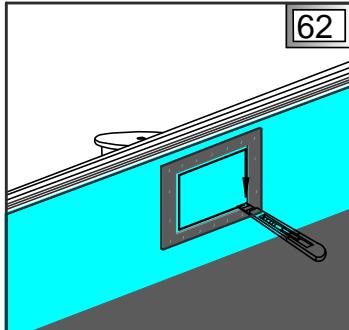

PL Taras

FR Les margelles

GB Terrace

IT Terrazza

D Terrasse

NL Bovenrand



PL Montaż desek tarasowych.












FR Le montage des margelles.

GB Installation of terrace boards.

IT Installazione delle tavole da terrazza.

D Montage vom Terrassenholz.

NL Installatie van de bovenrand

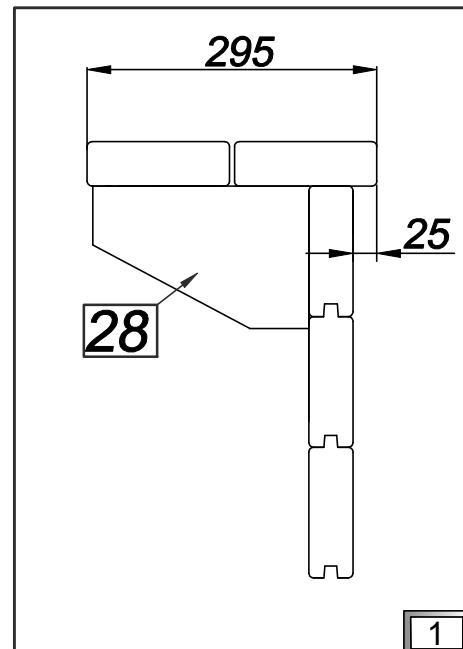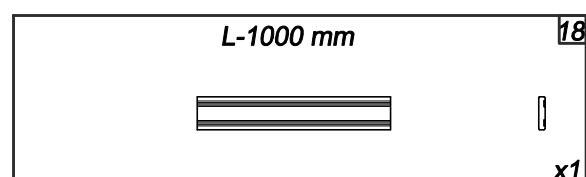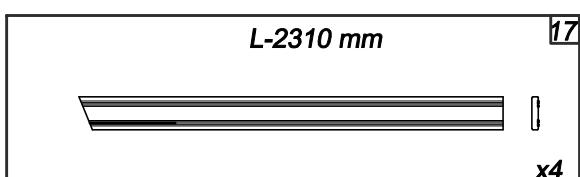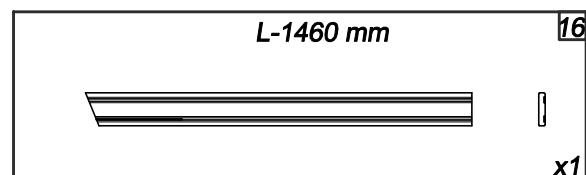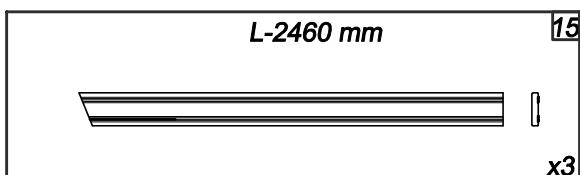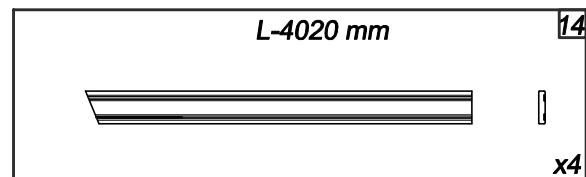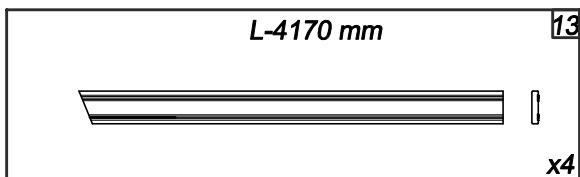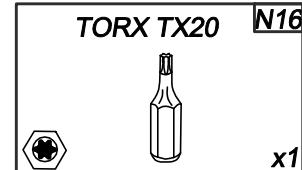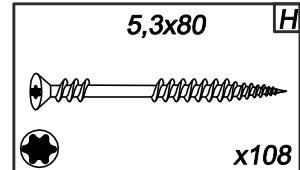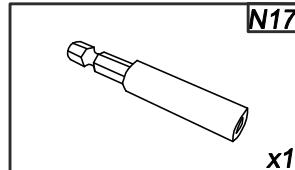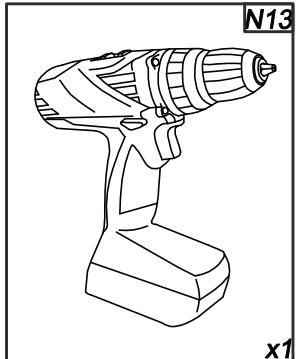

PL Taras

GB Terrace

D Terrasse


FR Les margelles

IT Terrazza

NL Bovenrand



PL Zamocuj deski tarasowe według rysunku.
FR Faites monter les margelles suivant le dessin.
GB Mount terrace boards according to the drawing.
IT Montare le tavole da terrazza secondo il disegno.
D Befestigen Sie das Terrassenholz nach der Abbildung.
NL Montere de bovenrand volgens tekening

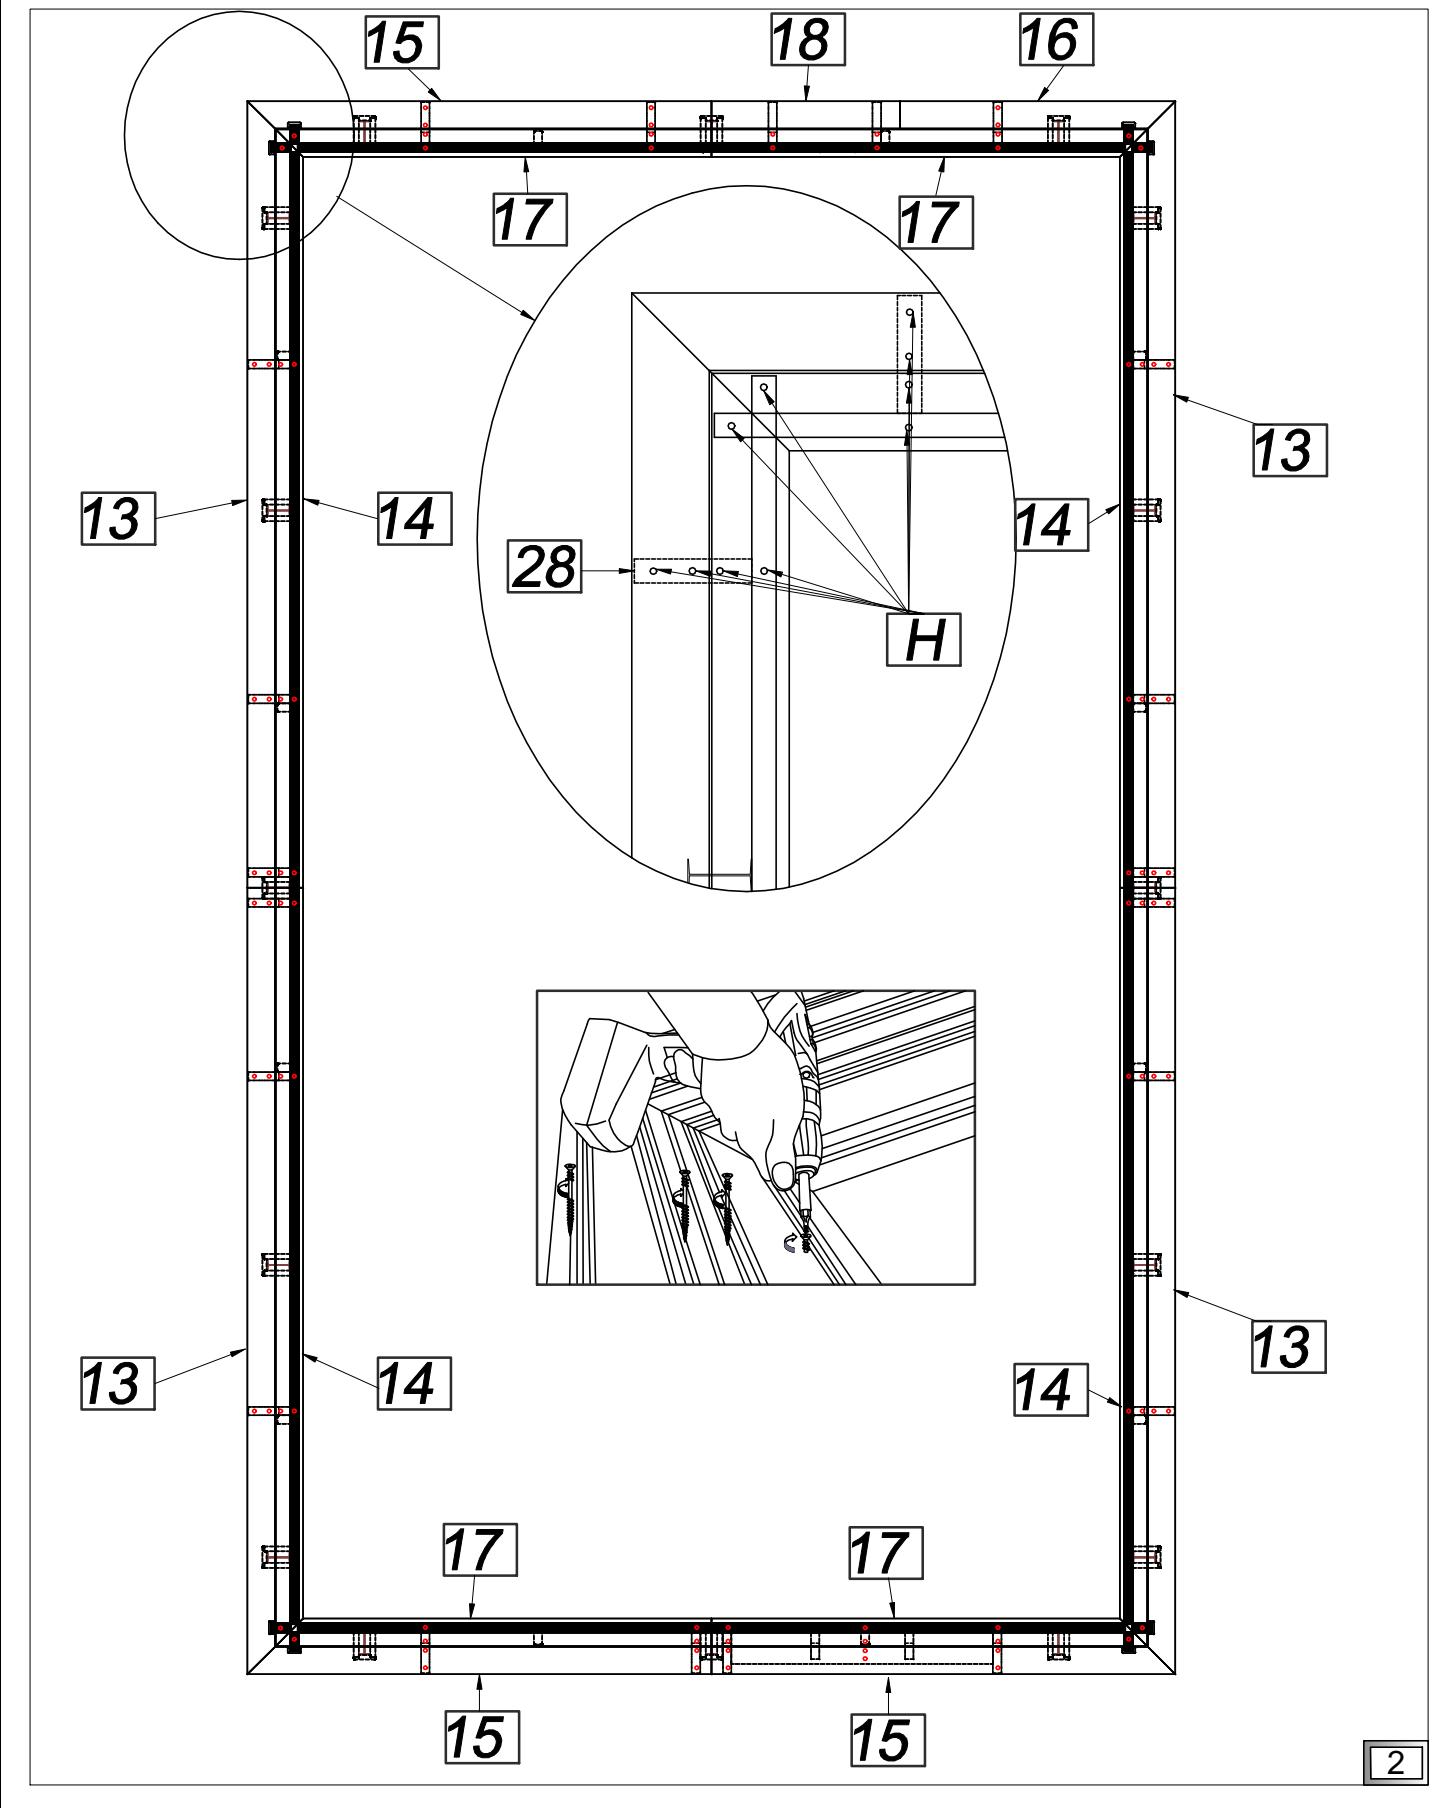

PL Zapięcie tarasu

GB Clip and hook

D Terrassenverschluss

FR Agrafes de margelles

IT Chiusura di terrazza

NL Klip en haak



PL Montaż zapięcia tarasu (A1, A2).







FR Le montage des agrafes de margelles (A1, A2).

GB Mounting clip and hook (A1, A2).



IT Montaggio della chiusura di terrazza (A1, A2).

D Montage vom Terrassenverschluss (A1, A2).

NL Installatie van de klip en haak voor de houten trap (A1, A2).

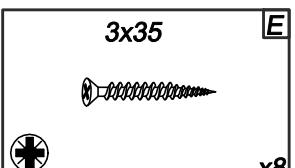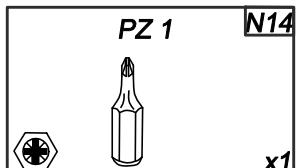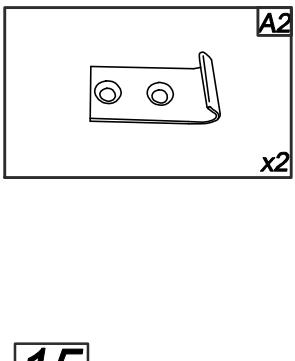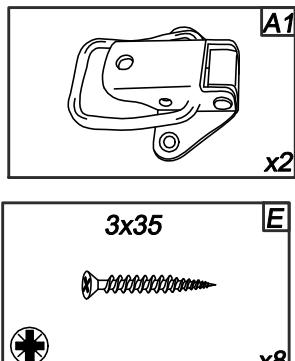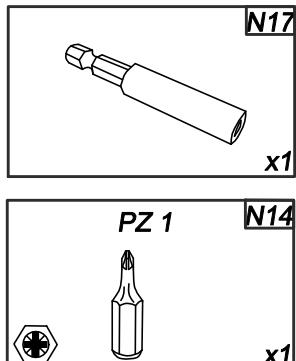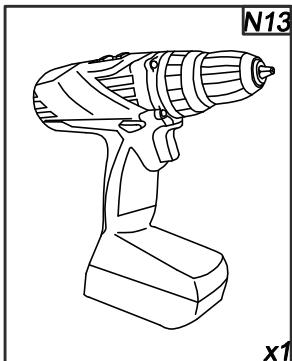

15

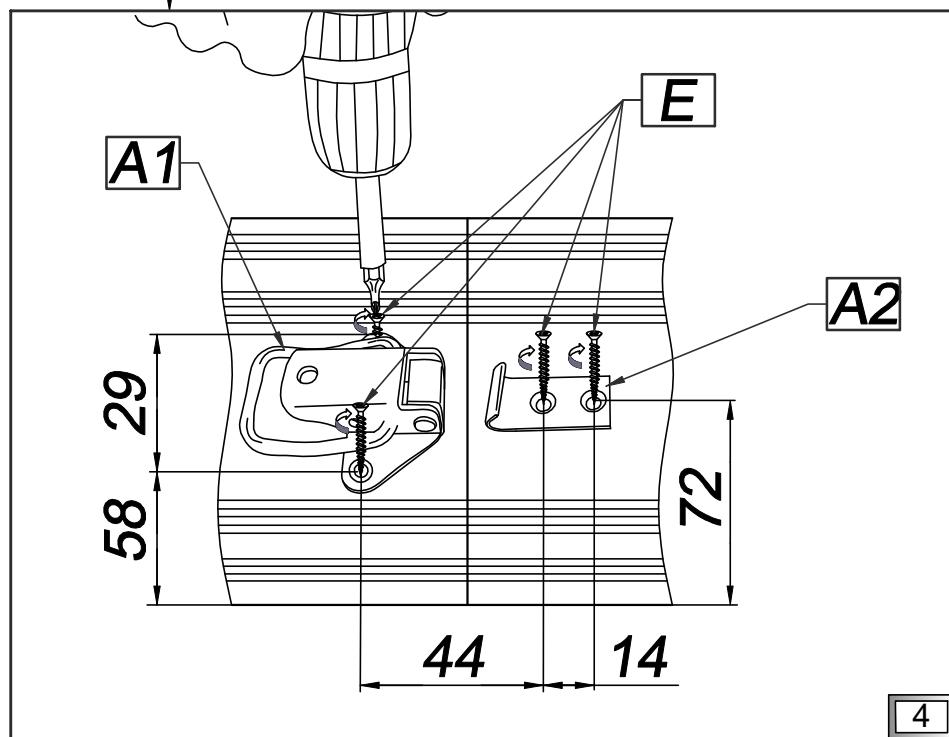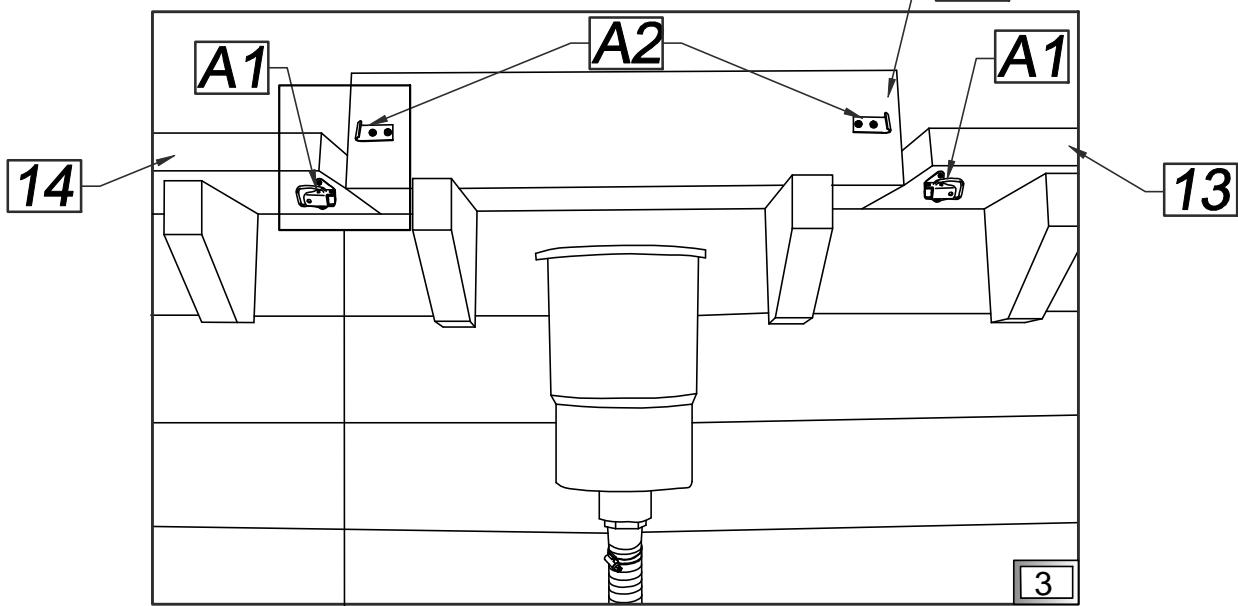

PL Struktura drewniana

GB Wooden structure

D Holzstruktur







FR La structure bois

IT Struttura in legno


NL Houten structuur



- PL** Montaż łącznika karo (29) od spodu desek tarasowych.
- FR** Le montage des jonctions (29) en dessous des margelles.
- GB** Installation of wooden connector (29) to the bottom of terrace boards.
- IT** Montaggio di raccordo (29) dal fondo delle tavole da terrazza.
- D** Montage vom Caro-Bindeglied (29) von der Unterseite des Terrassenholzes.
- NL** Installatie van de houten connector (29) aan de onderkant van de bovenranden.

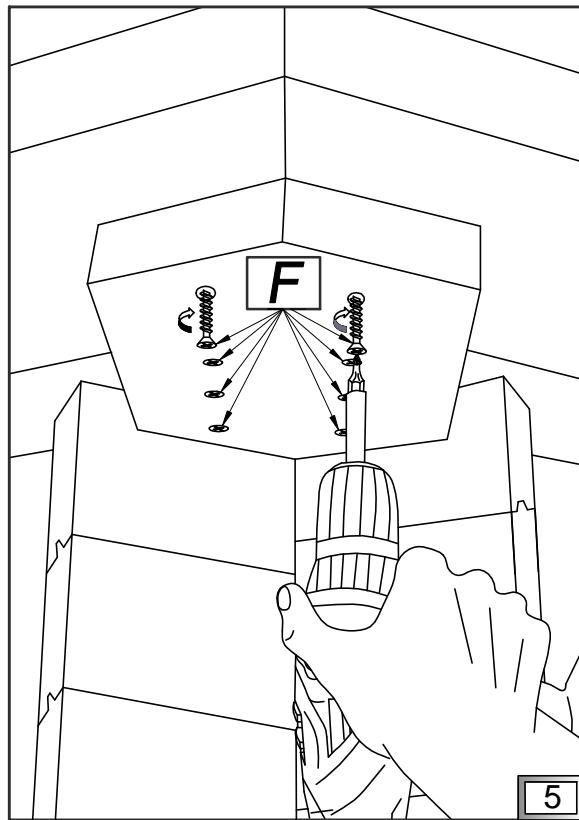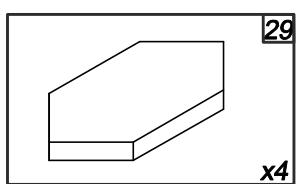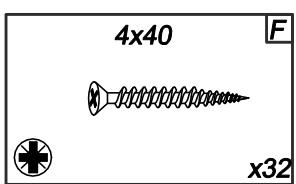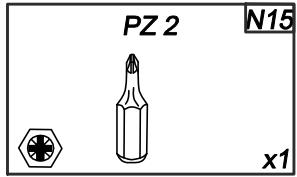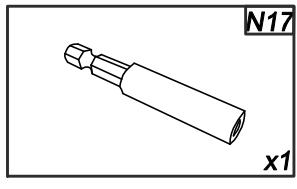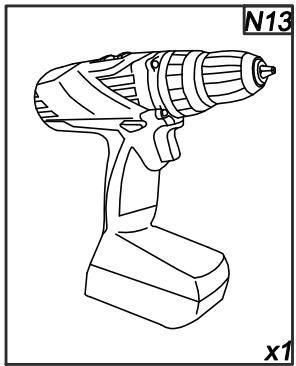

- PL** Widok od spodu tarasu.
- FR** La vue du dessous des margelles.
- GB** View from the bottom of terrace.
- IT** Vista in fondo della terrazza.
- D** Sicht vom unten der Terrasse.
- NL** Uitzicht van de onderkant van de bovenrand.

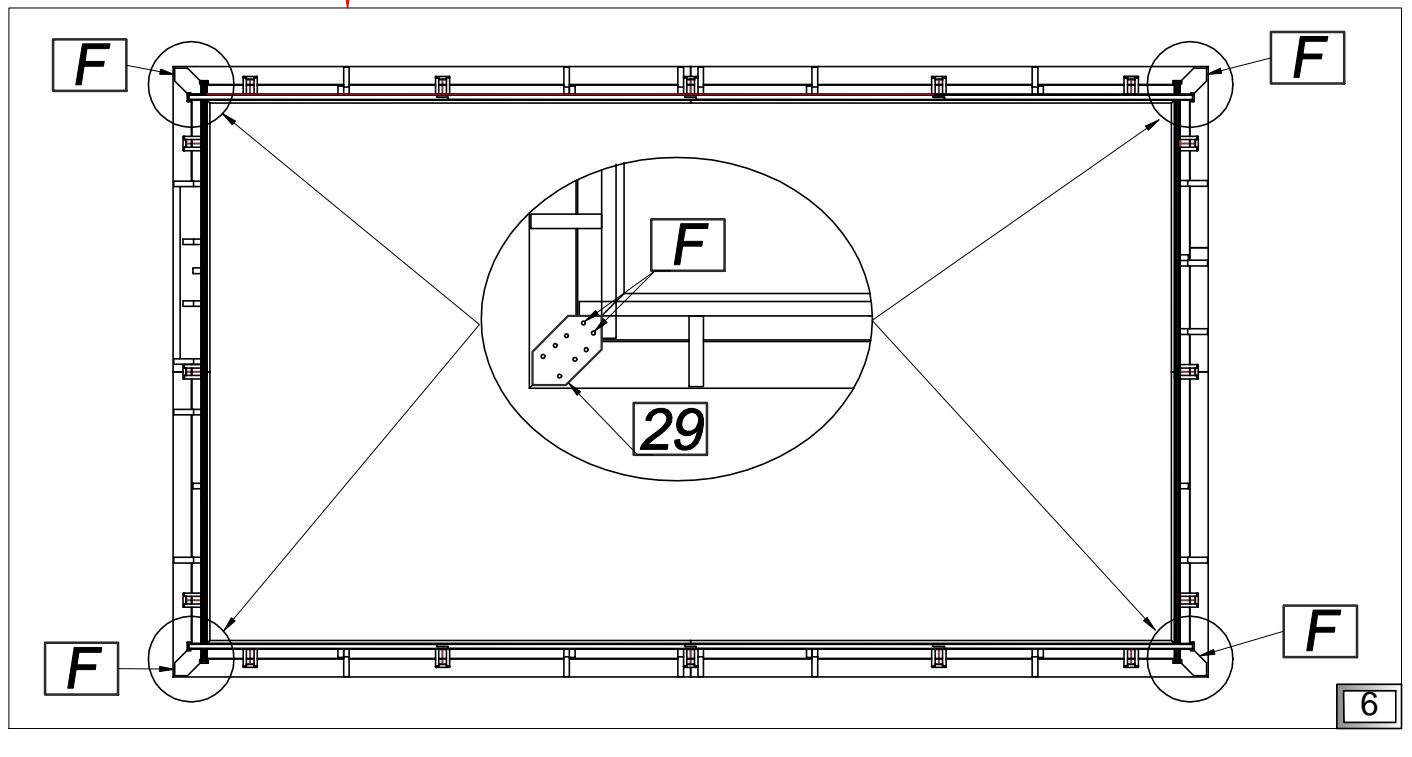

PL Schody drewniane

GB Wooden stairs

D Holztreppe

FR L'escalier bois

IT Scale di legno

NL Houten trap



PL Montaż schodów.















FR Le montage de l'escalier.

GB Installation of stairs.

IT Montaggio delle scale.

D Montage von Treppen.

NL Installatie van de houten trap.

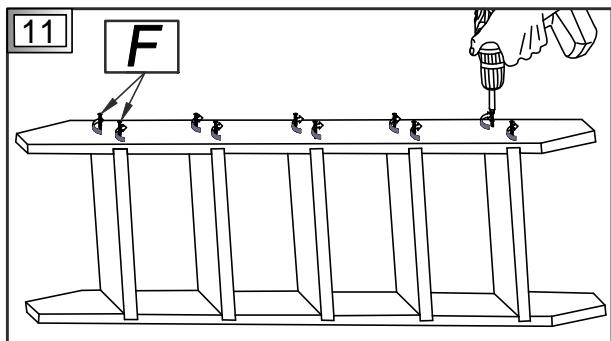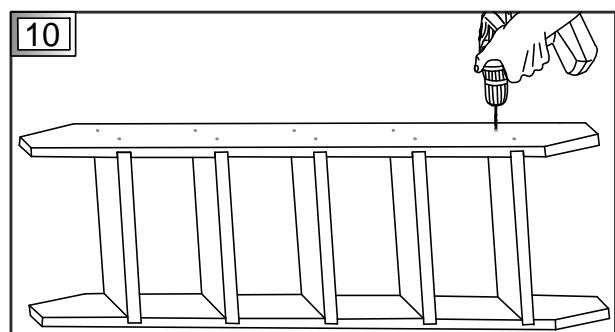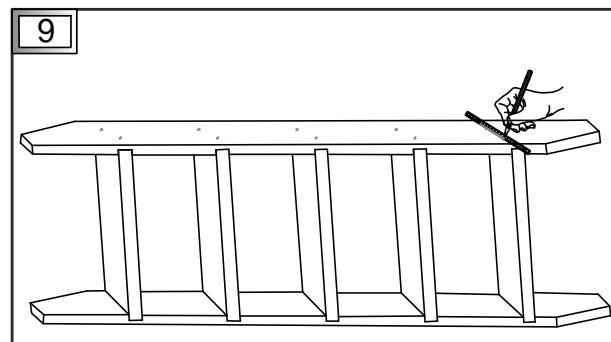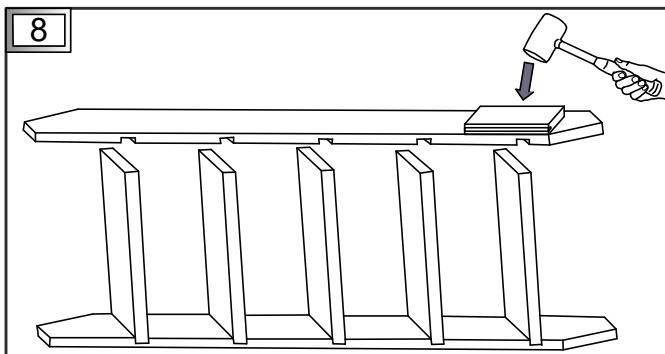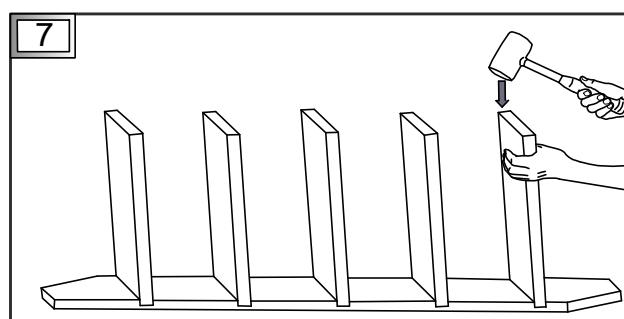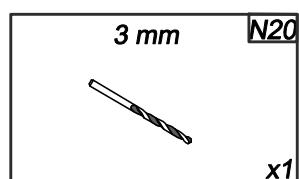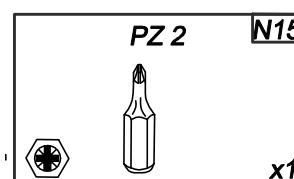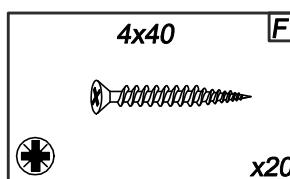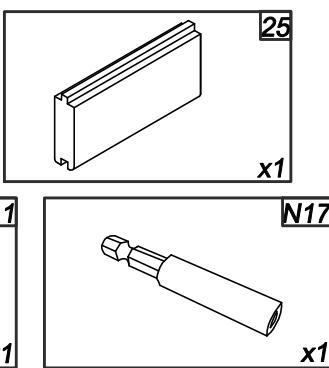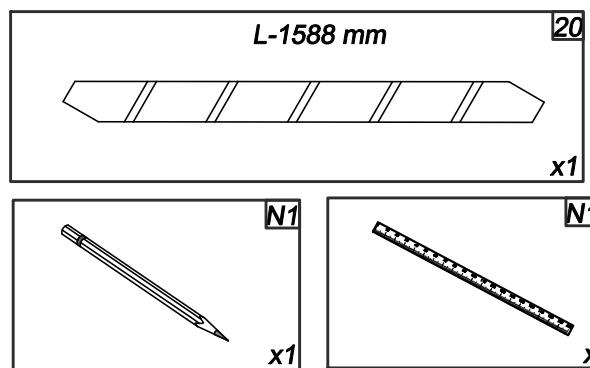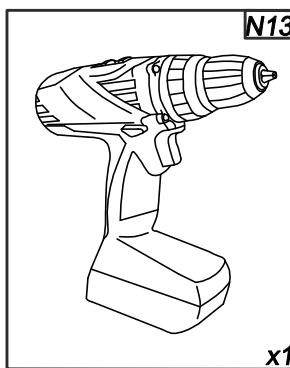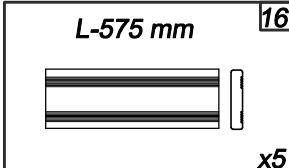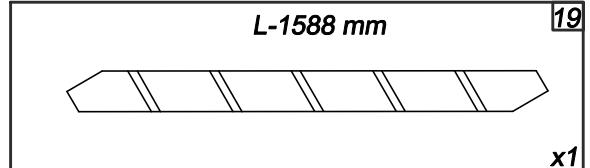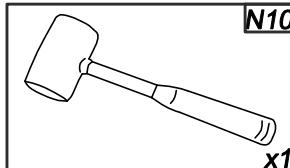

PL Schody drewniane

GB Wooden stairs

D Holztreppe










FR L'escalier bois

IT Scale di legno

NL Houten trap



PL Montaż zawieszki (B1, B2). Schody mocujemy na ścianie ze wspornikiem schodów (22).
FR Le montage des boucles et des gâches (B1, B2). Fixez l'escalier sur la paroi avec le renfort d'escalier (22).
GB Installation of tag and hook kit (B1, B2). Stairs are mounted on the wall with stairs support (22).
IT Montaggio del manico (B1, B2). Le scale sono fissate al muro con uno sbalzo di scale (22).
D Montage vom Gehänge (B1, B2). Die Treppe ist an die Wand mit Treppenstützen (22) zu montieren.
NL Installatie van Inhaak systeem (B1,B2). Trap wordt aan de bovenrand gemonteerd (22)

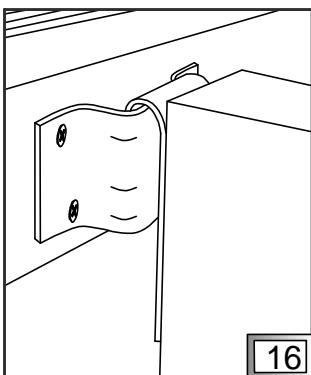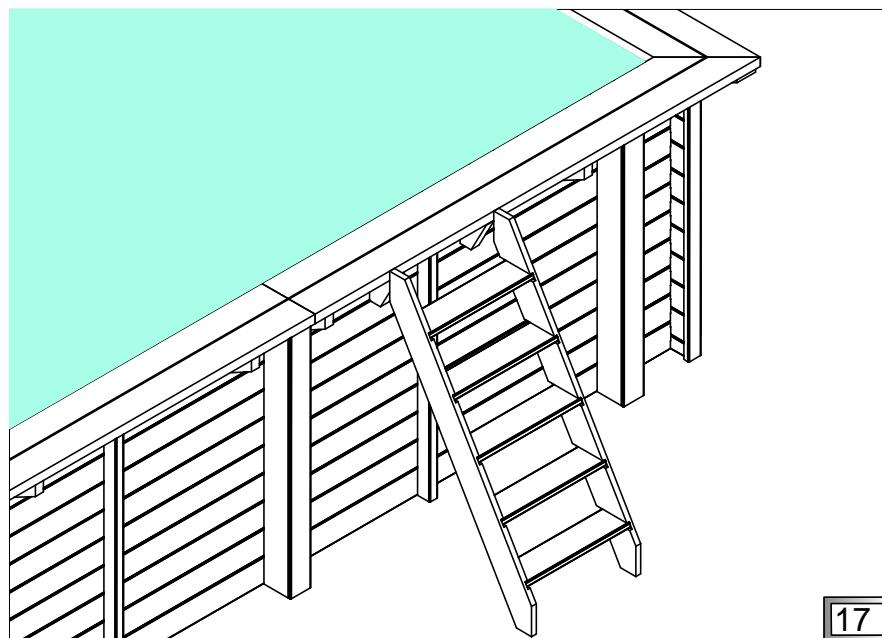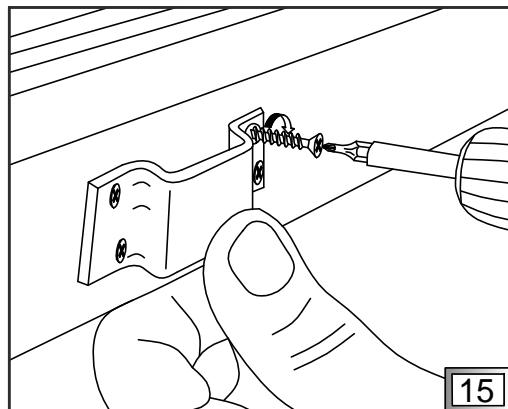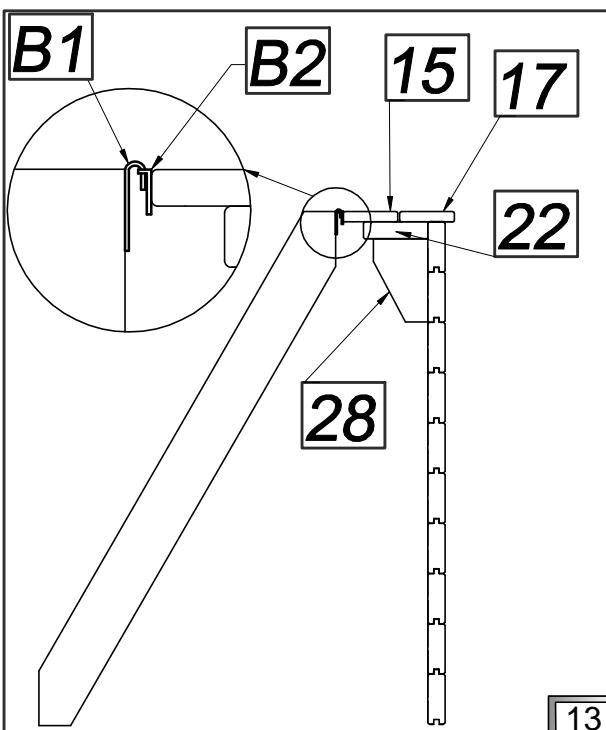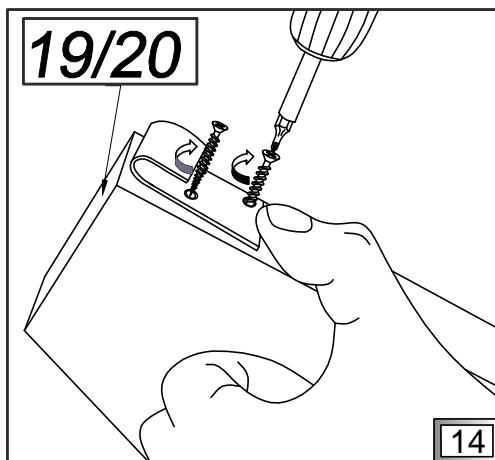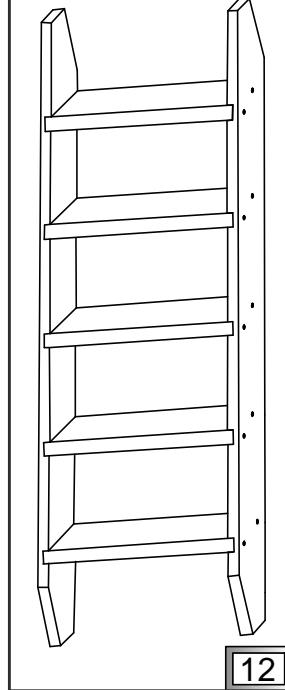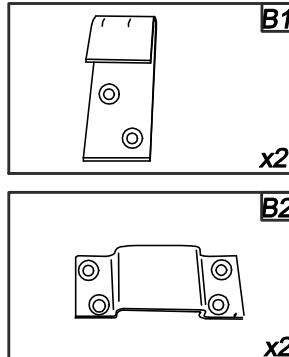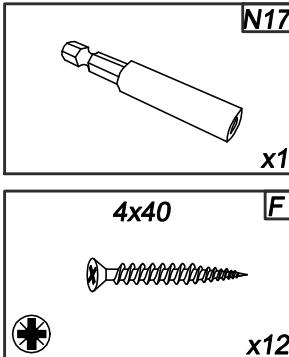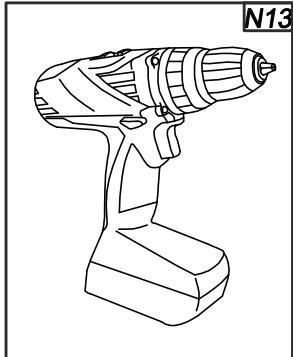

PL Drabinka stalowa

GB Stainless steel ladder

D Metalleiter










FR L'échelle inox

IT Scalaletta in acciaio

NL Roestvrij stalen ladder



PL Montaż stalowej drabinki wewnętrznej do desek tarasowych.
FR La fixation de l'échelle inox aux margelles.
GB Mounting stainless steel ladder to the terrace boards.
IT Montaggio della scala interna alle tavole da terrazza.
D Montage von der Innenleiter aus Stahl ans Terrassenholz.
NL Installatie van roestvrij staal ladder.

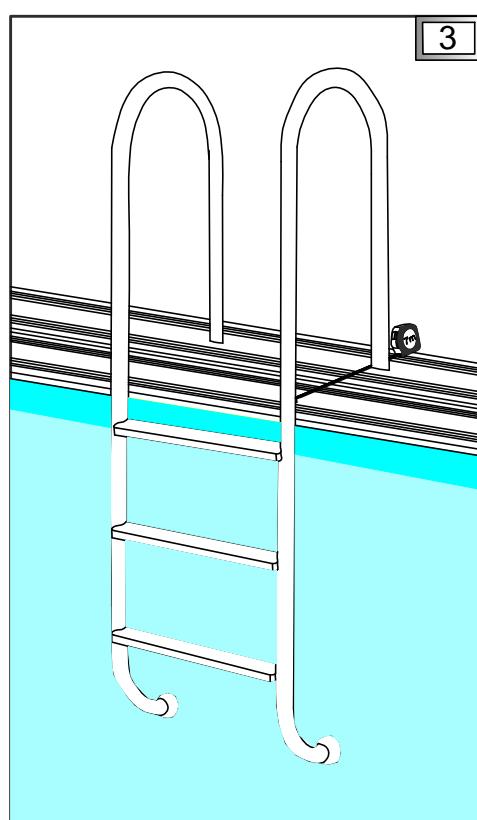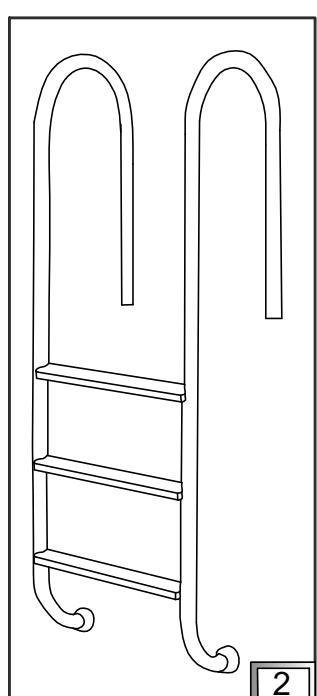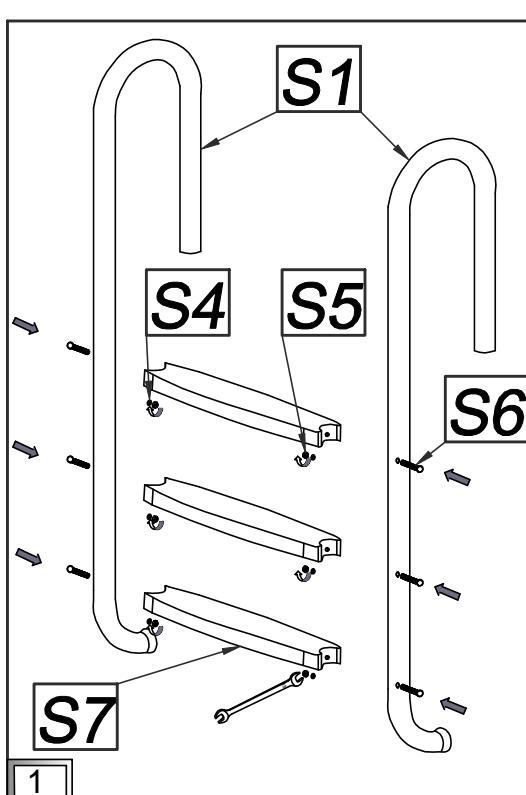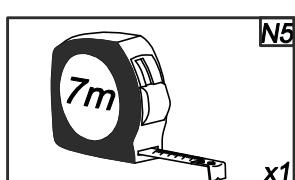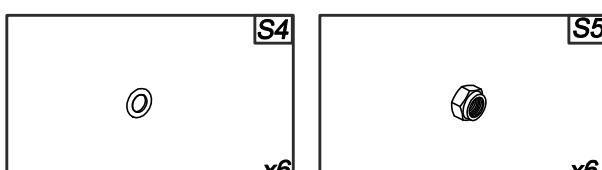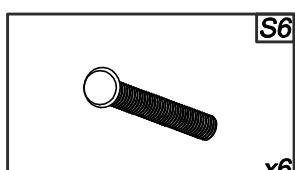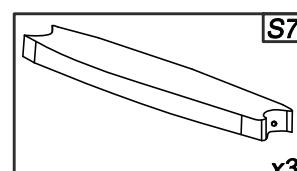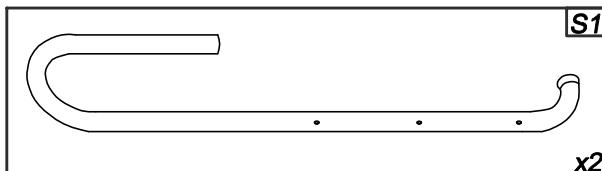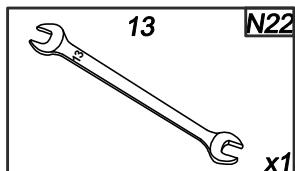

PL Drabinka stalowa

GB Stainless steel ladder

D Metalleiter

FR L'échelle inox

IT Scalaletta in acciaio

NL Roestvrij stalen ladder



PL Montaż stalowej drabinki wewnętrznej do desek tarasowych.

FR La fixation de l'échelle inox aux margelles.

GB Mounting stainless steel ladder to the terrace boards.

IT Montaggio della scala interna alle tavole da terrazza.

D Montage von der Innenleiter aus Stahl ans Terrassenholz.

NL Montage roestvrij stalen ladder op de terras planken

