

**PL** Instrukcja montażu

**GB** Assembly instructions

**D** Montageanleitung

**FR** Notice de montage

**IT** Istruzioni di montaggio

**NL** Montage-instructies

Nazwa /Name /Name /Nom /Nome /Naam

# BALI 4.40m rond

**UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATENZIONE /HINWEIS /LETOP**

**PL** Objętość wody w basenie 11,47 m<sup>3</sup>



**FR** Le volume de l'eau dans la piscine 11,47 m<sup>3</sup>

**GB** Water capacity in the pool 11,47 m<sup>3</sup>

**IT** Il volume di acqua in piscina 11,47 m<sup>3</sup>

**D** Volumen von Wasser im Schwimmbecken 11,47 m<sup>3</sup>

**NL** Water inhoud van het zwembad 11,47 m<sup>3</sup>

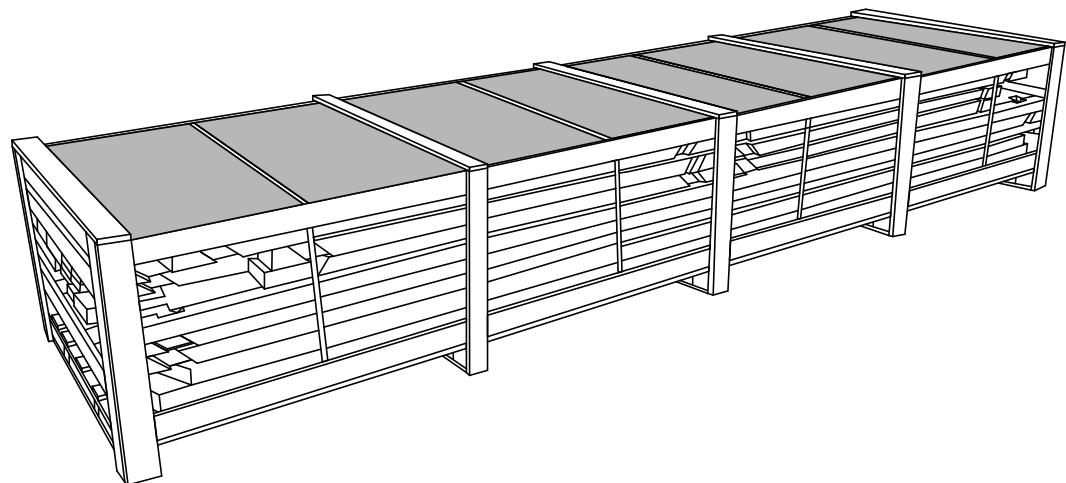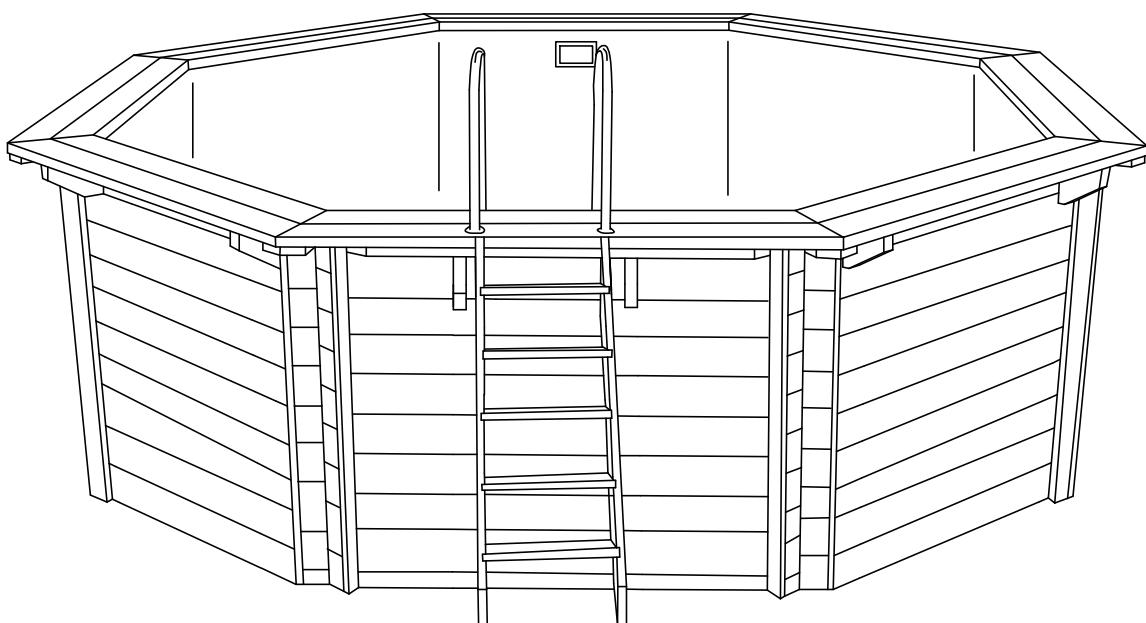

**PL** Instrukcja montażu

**GB** Assembly instructions

**D** Montageanleitung

**FR** Notice de montage

**IT** Istruzioni di montaggio

**NL** Montage-instructies



**PL** Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.








**FR** Avant le montage lisez attentivement la notice.

**GB** Read carefully pool installation manual before the installation.

**IT** Prima del montaggio è necessario consultare il manuale.

**D** Vor der Montage machen Sie sich bitte mit der Bedienungsanleitung bekannt.

**NL** Lees aandachtig de montage instructie van het zwembad voor de installatie.

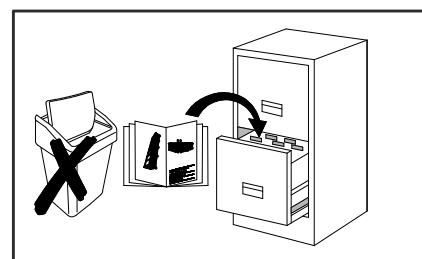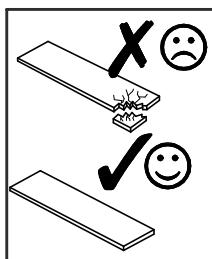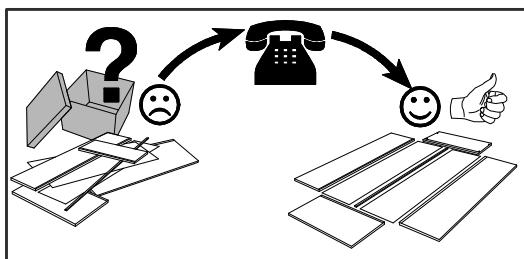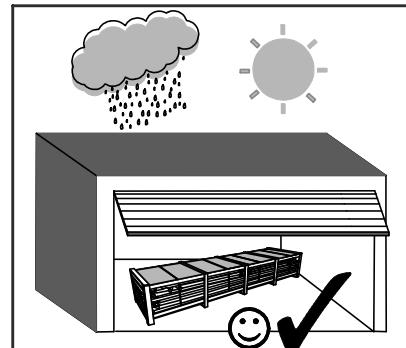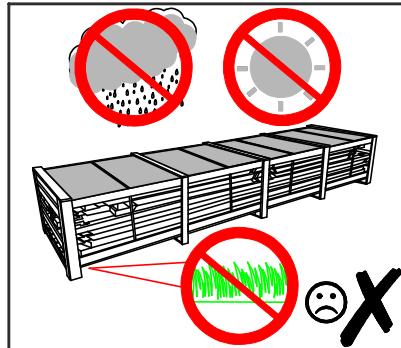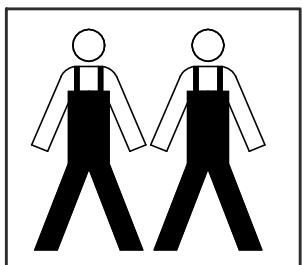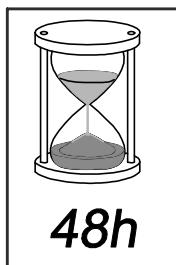

**UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATATTENZIONE /HINWEIS /LETOP**

**PL** Montaż wykonać w przeciągu 3 dni od rozpakowania struktury.


**FR** Il faut monter la structure au cours de 3 jours de l'ouverture du colis.

**GB** Installation should be finished within 3 days from opening the package.

**IT** Il montaggio effettuare entro 3 giorni dal disimballo della struttura.

**D** Die Montage ist innerhalb von 3 Tagen zu machen, nachdem die Konstruktion geöffnet wird.

**NL** De installatie moet worden afgewerkt binnen 3 dagen na het openen van de verpakking.

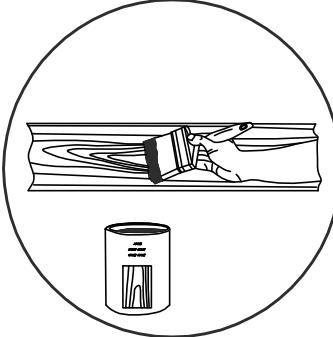

**UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATATTENZIONE /HINWEIS /LETOP**

**PL** Brak corocznej konserwacji struktury powoduje utratę gwarancji.

**FR** Le manque de la conseravtion annuelle de la structure cause la perte de la garantie.

**GB** Lack of once a year conservation of the structure causes loss of warranty.

**IT** Mancanza della manutenzione annuale causa la perdita di garanzia.

**D** Keine jährliche Wartung der Konstruktion macht das, das die Garantie verloren geht.

**NL** Behandel elk jaar de buitenkant van het zwembad met een beits, anders vervalt de garantie.



**UWAGA /REMARQUE /NOTE/ ATATTENZIONE /HINWEIS /LETOP**

**PL** Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!


**FR** Ne laissez pas les enfants sans surveillance !

**GB** Do not leave children unattended!

**IT** Non lasciare bambini incustoditi!

**D** Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt!

**NL** Laat kinderen niet zonder toezicht!

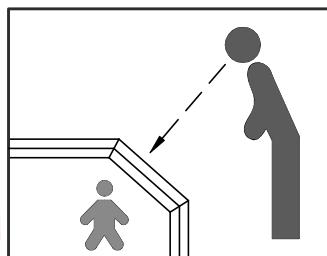

**PL** Elementy

**GB** Elements

**D** Elemente

**FR** Les éléments

**IT** Elementi

**NL** Balken



**PL** Sprawdź ilość oraz czy elementy nie są uszkodzone.














**FR** Vérifiez la quantité et si les éléments ne sont pas abîmés.

**GB** Check quantity of elements and if they are not faulty.

**IT** Controllare la quantità e se gli elementi non sono danneggiati.









**D** Sie die Menge, und ob die Elemente nicht beschädigt sind.

**NL** Controleer de aantal balken, en op eventuele beschadigingen.

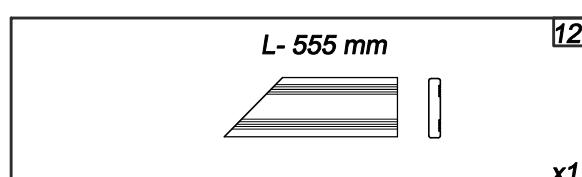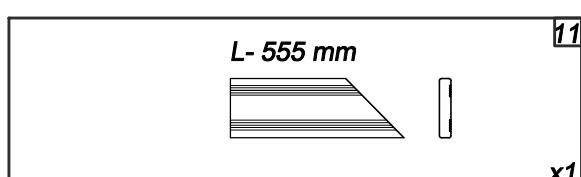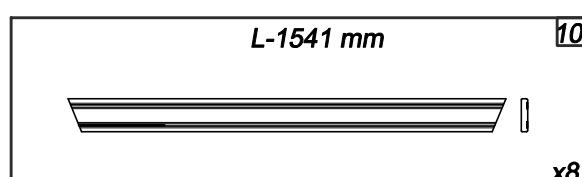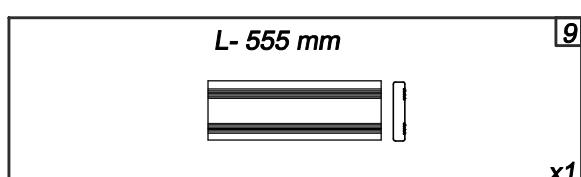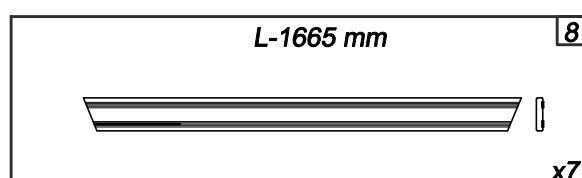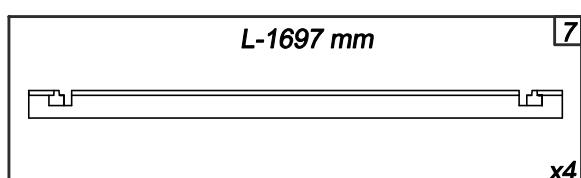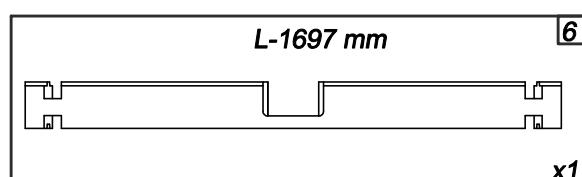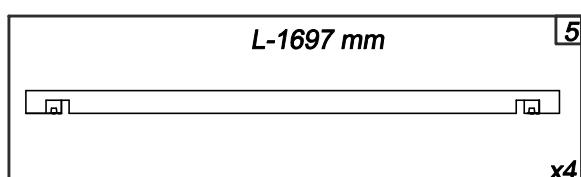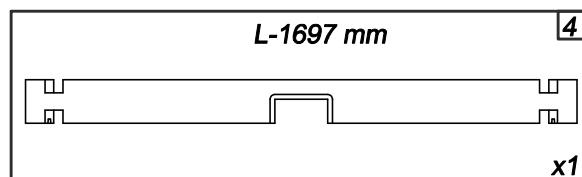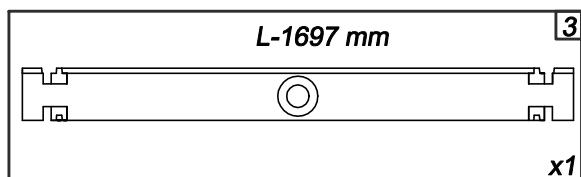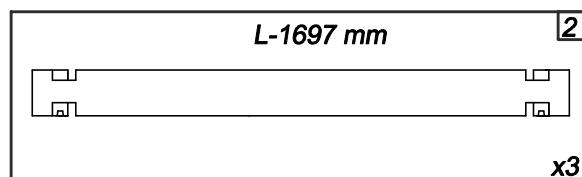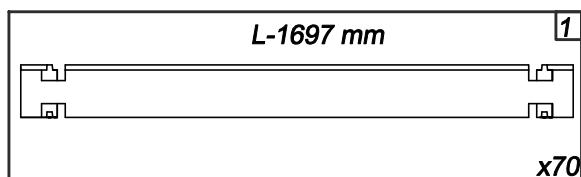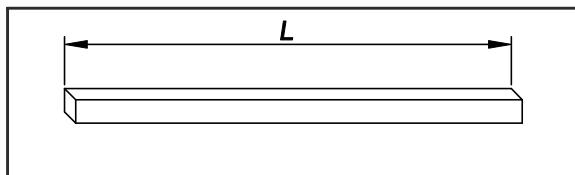



- PL Sprawdź ilość oraz czy elementy nie są uszkodzone.
- FR Vérifiez la quantité et si les éléments ne sont pas abîmés.
- GB Check quantity of elements and if they are not faulty.
- IT Controllare la quantità e se gli elementi non sono danneggiati.
- D Sie die Menge, und ob die Elemente nicht beschädigt sind.
- NL Controleer de aantal balken, en op eventuele beschadigingen.

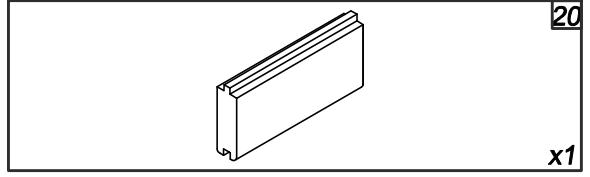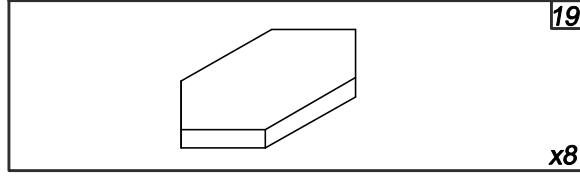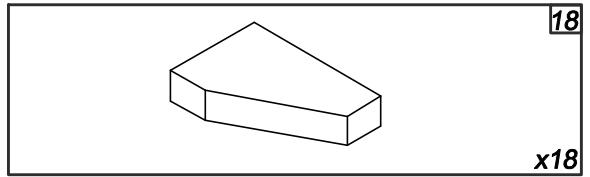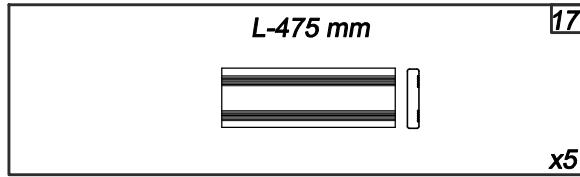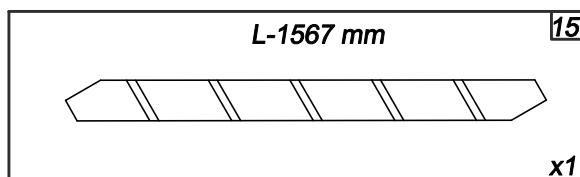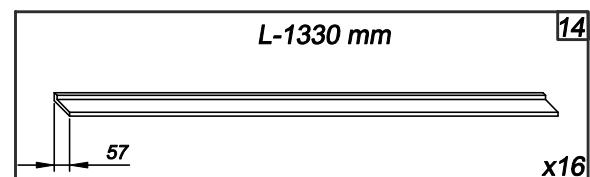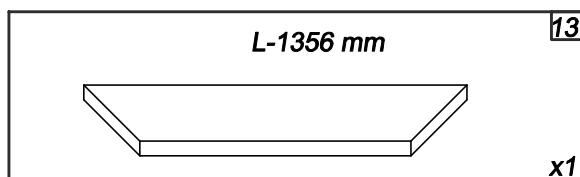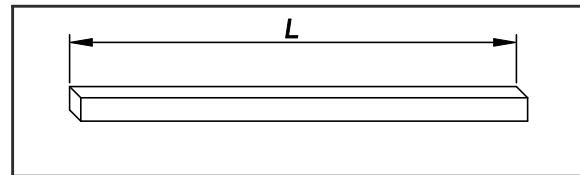

**PL** Okucia i osprzęt

**GB** Fittings and equipment

**D** Beschläge und Ausrüstung

**FR** Quincaillerie et l'équipement

**IT** Ferramenti e accessori

**NL** Bouwmaterieren



**PL** Sprawdź ilość.















**FR** Vérifiez la quantité.

**GB** Check quantity.

**IT** Controllare la quantità.

**D** Überprüfen Sie die Menge.

**NL** Controleer het aantal.

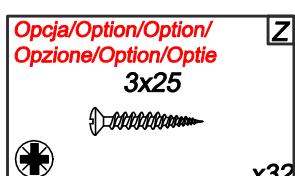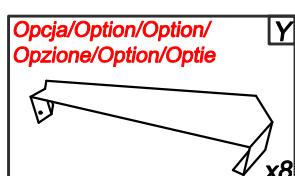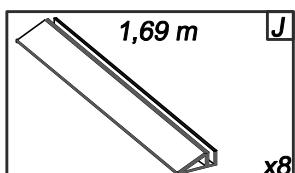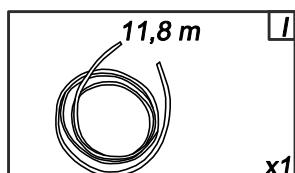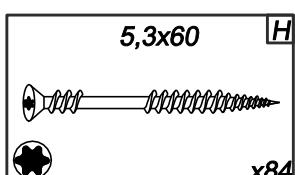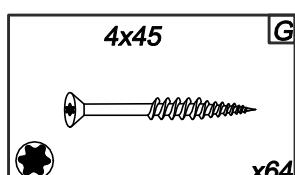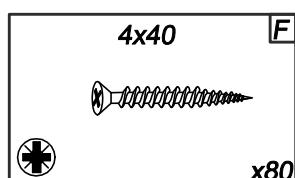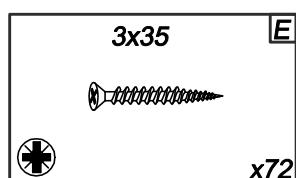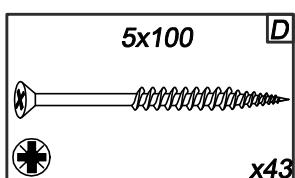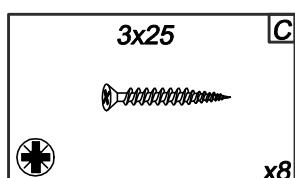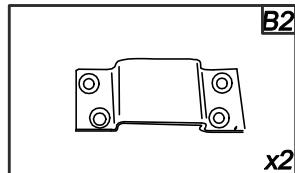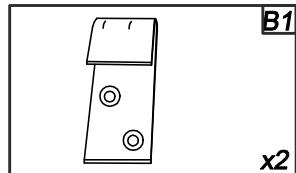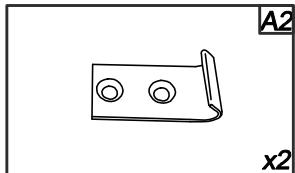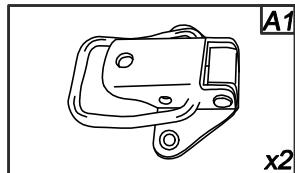

**PL** Skimmer i dysze

**GB** Skimmer and nozzles

**D** Skimmer und Düsen

**FR** Le skimmer et la buse de refoulement

**IT** Skimmer e ugelli

**NL** Skimmer en inlaat



**PL** Sprawdź ilość.












**FR** Vérifiez la quantité.

**GB** Check quantity.

**IT** Controllare la quantità.

**D** Überprüfen Sie die Menge.

**NL** Controleer het aantal.

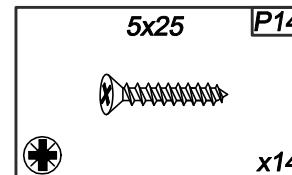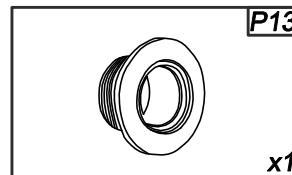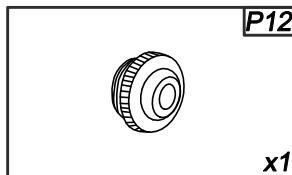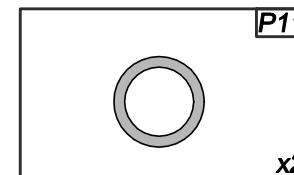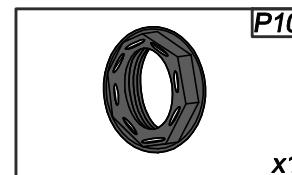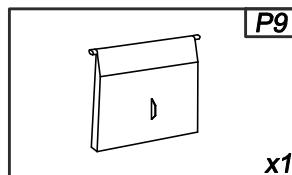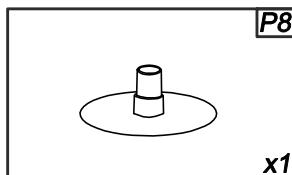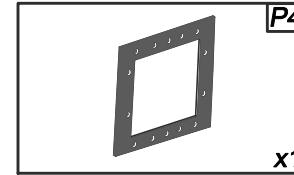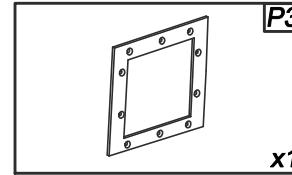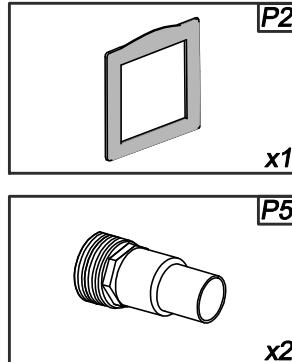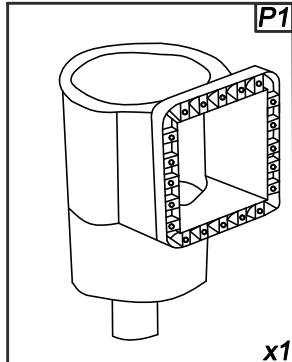

UWAGA / REMARQUE / NOTE / ATTENZIONE / HINWEIS / LETOP

**PL** Widok po zmontowaniu.



**FR** La vue après le montage.

**GB** After installation.

**IT** Vista dopo il montaggio.

**D** Sicht nach der Montage

**NL** Na installatie

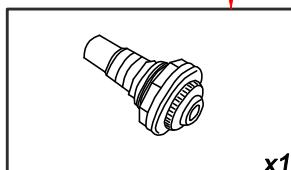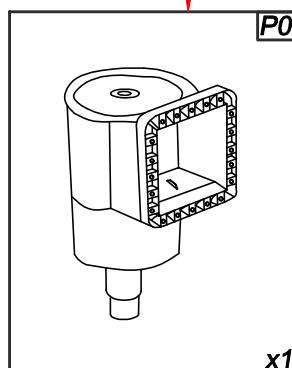

**PL** Narzędzia

**FR** Les outils

**GB** Tools

**IT** Strumenti

**D** Werkzeuge

**NL** Gereedschap



**PL** Przygotuj niezbędne narzędzia - niezawarte w zestawie.






















**FR** Préparez les outils nécessaires - pas inclus.

**GB** Prepare essential tools- not included.

**IT** Preparare gli strumenti necessari - non inclusi nel set.

**D** Bereiten Sie notwendiges, nicht im Satz enthaltenes Werkzeug vor.

**NL** Benodigd gereedschap - niet inbegrepen.

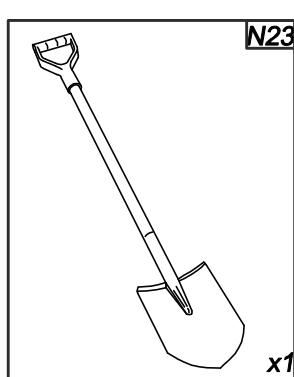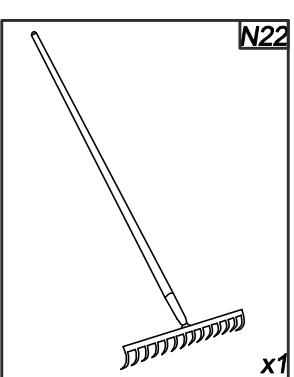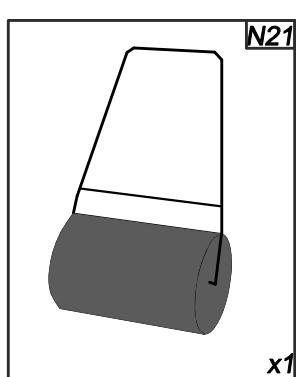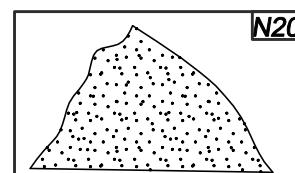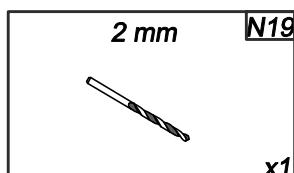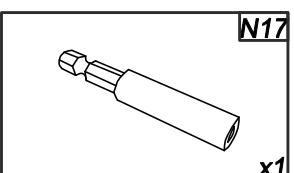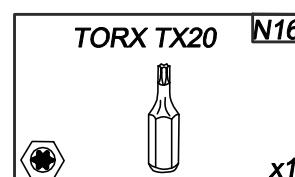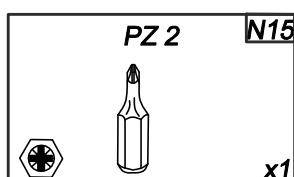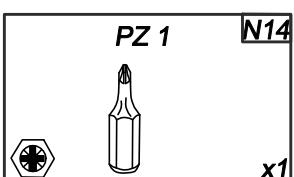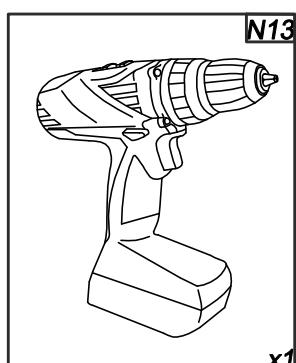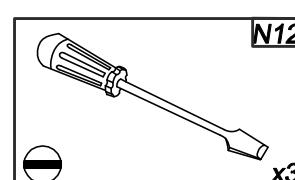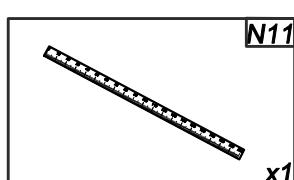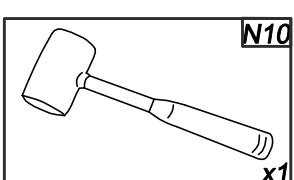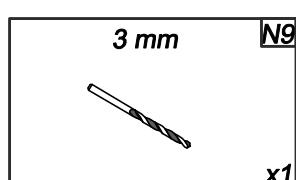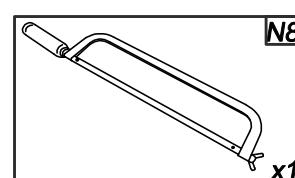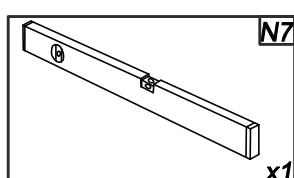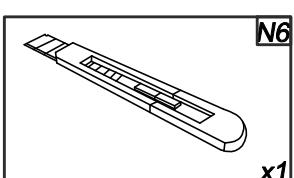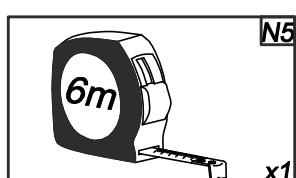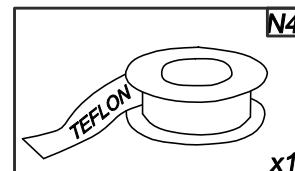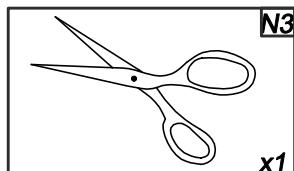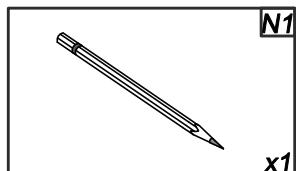

**PL** Podłoże

**GB** Ground

**D** Untergrund





**FR** Terrain

**IT** Suolo

**NL** Ondergrond



- PL** Struktura basenu wkopanego musi być zabezpieczona folią budowlaną.  
**FR** La structure bois enterrée doit être protégée contre une mauvaise influence des eaux à l'aide d'une feuille de construction.  
**GB** Wooden structure if sunk in the ground must be protected with foundation membrane.  
**IT** La struttura della piscina scavata deve essere protetta con un cellofan da costruzione.  
**D** Struktur des eingegrabenen Schwimmbeckens soll mit Baufolie geschützt werden.  
**NL** Als de houtenconstructie in de grond wordt geplaatst moet het beschermt worden met bouwfolie (niet inbegrepen)

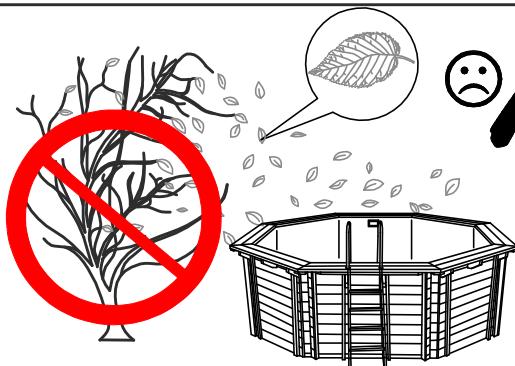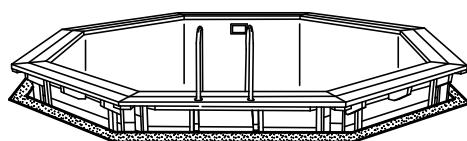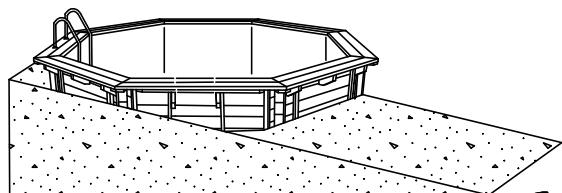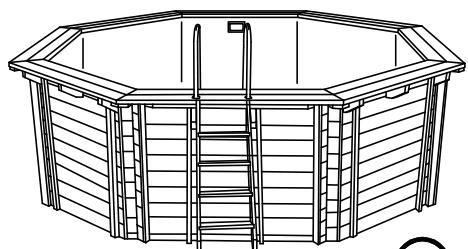

**PL** Podłoże

**GB** Ground

**D** Untergrund

**FR** Terrain

**IT** Suolo

**NL** Ondergrond



**PL** Ułóż pierwszą warstwę w celu wyznaczenia terenu pod basen.






**FR** Posez la première couche afin de marquer le terrain sous la piscine.

**GB** Lay first layer to determine the surface for the pool.

**IT** Posare il primo strato al fine di determinare il terreno per la piscina.

**D** Legen Sie die erste Schicht zur Bestimmung des für Swimmingpool vorgesehenen Geländes auf.

**NL** Montere de eerste laag balken om te bepalen waar het zwembad komt.

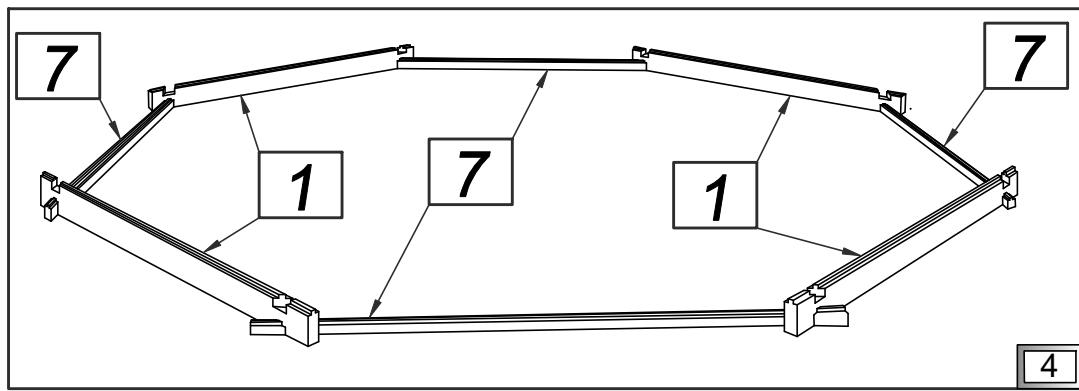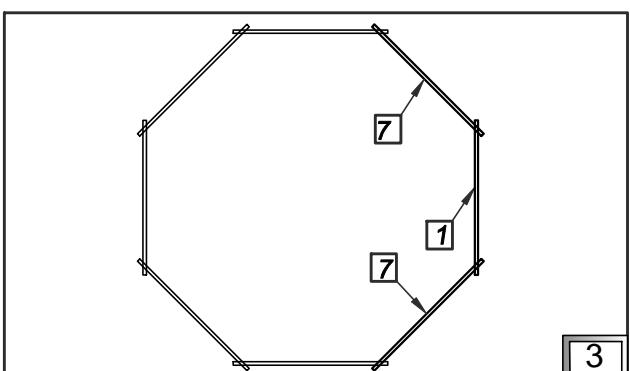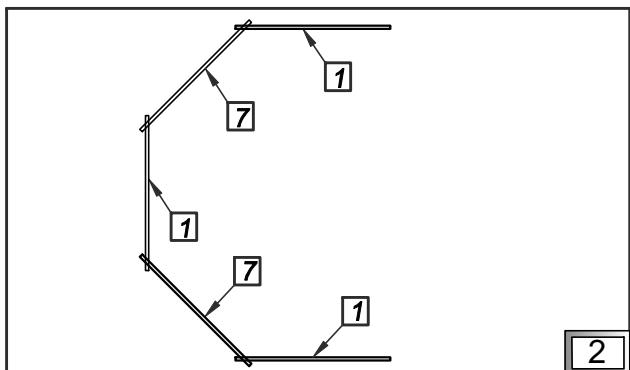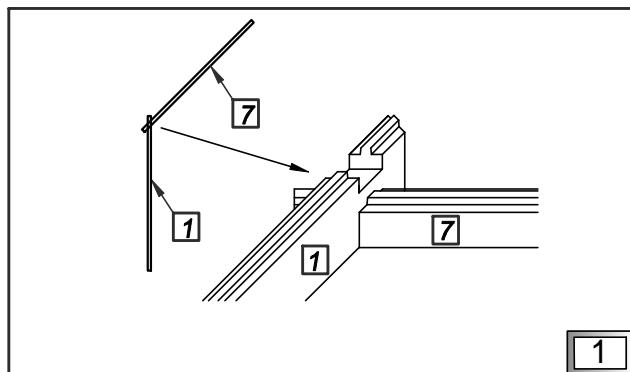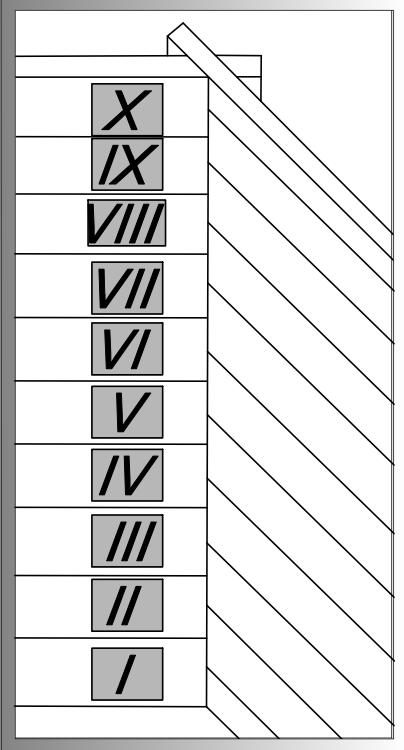

/

**PL** Podłoże

**GB** Ground

**D** Untergrund

**FR** Terrain

**IT** Suolo

**NL** Ondergrond



**PL** Wyznacz teren po czym rozmontuj strukturę. Usuń trawę, korzenie, kamienie.







**FR** Marquez le terrain et ensuite déplacez les éléments bois. Nettoyez bien le terrain en enlevant les herbes, les racines et les cailloux.

**GB** Mark the surface, then demount a structure. Remove grass, roots, rocks.

**IT** Determinare il terreno e poi smontare la struttura. Togliere erba, radici, pietre.

**D** Stecken Sie das Gelände auf und bauen Sie die Struktur aus. Entfernen Sie Gras, Wurzel, Steine.

**NL** Markeer de oppervlakte haal de eerst laag weg. Verwijder gras, wortels,stenen.

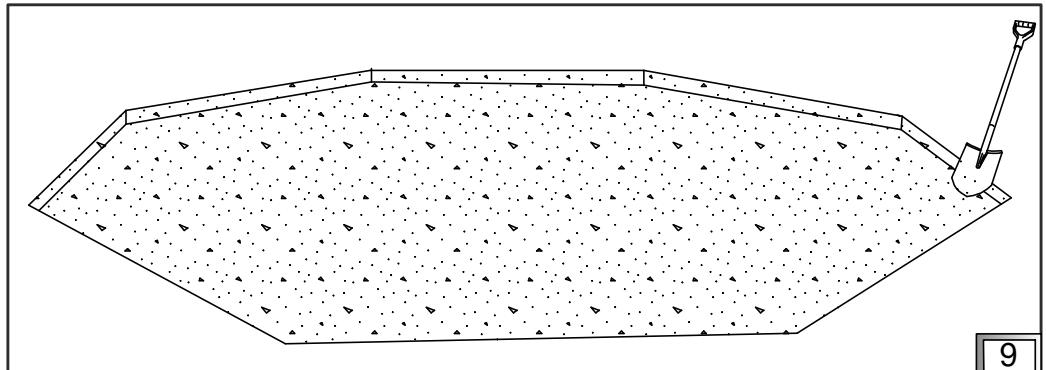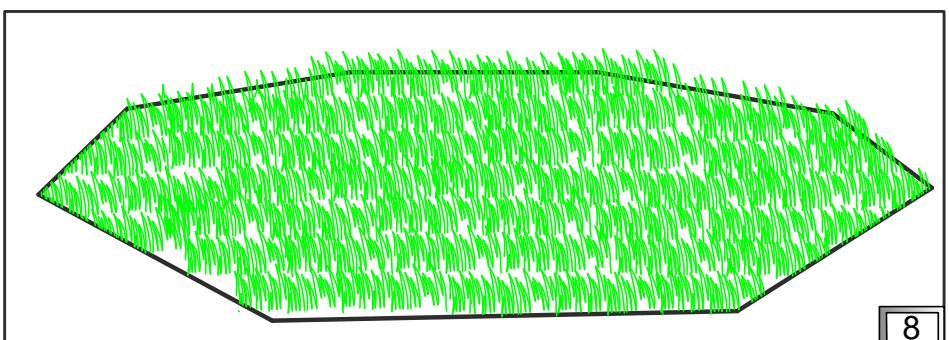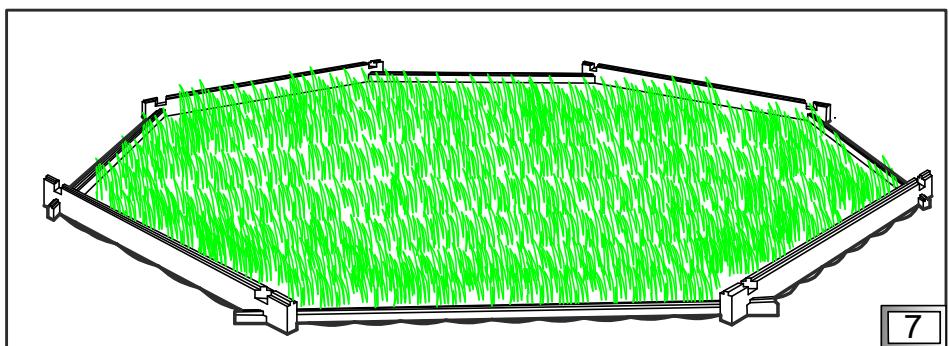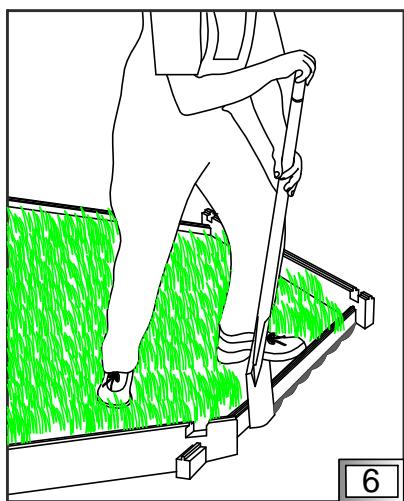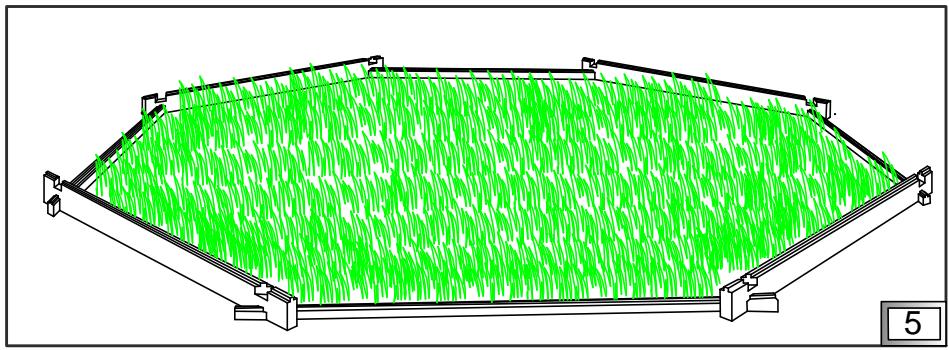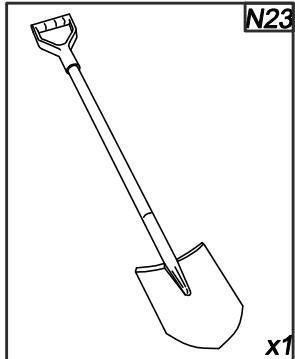

**PL** Podłoże

**GB** Ground

**D** Untergrund

**FR** Terrain

**IT** Suolo

**NL** Ondergrond



**PL** Wysyp piasek. Powierzchnia musi być twarda, płaska i wypoziomowana. Ułóż ponownie warstwę I.


**FR** Etalez du sable et refaites la couche I. Le terrain doit être rigoureusement plat, dur et de niveau.

**GB** Pour the sand. The surface must be firm, flat and leveled. Mount layer I again.

**IT** Versare sabbia. La superficie deve essere solida, piana e livellata. Posizionare di nuovo lo strato I.


**D** Schütten Sie Sand aus. Der Untergrund muss fest, flach und eben sein. Legen Sie die I-Schicht erneut auf.

**NL** Vul de ondergrond met schoon zand, de ondergrond moet stevig, vlak en waterpas zijn, monteren de eerste laag weer.

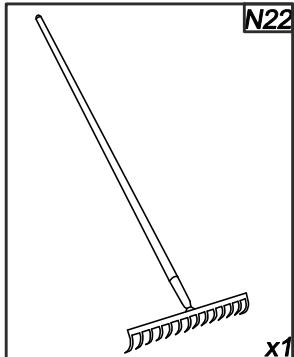


N22


x1

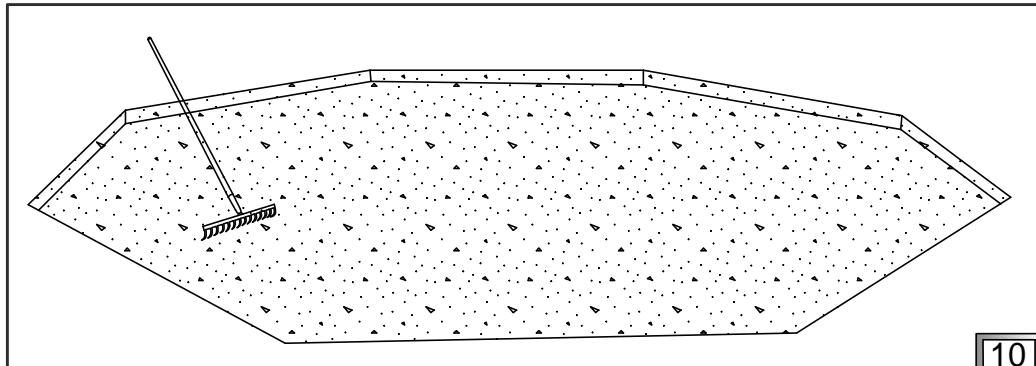

10

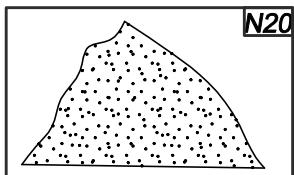


N20

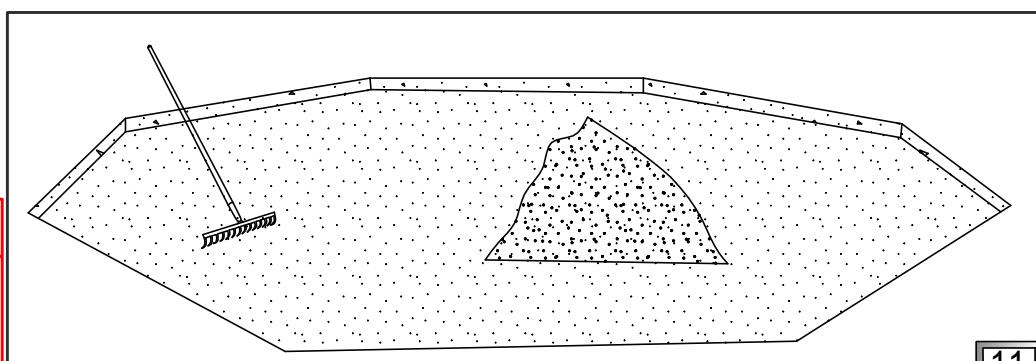


11

- PL** Piasek - warstwa 2 cm.  
**FR** Le sable - une couche de 2 cm.  
**GB** Sand- layer 2 cm.  
**IT** Sabbia - uno strato di 2 cm.  
**D** Sand - Schicht 2 cm.  
**NL** Zandlaag 2cm

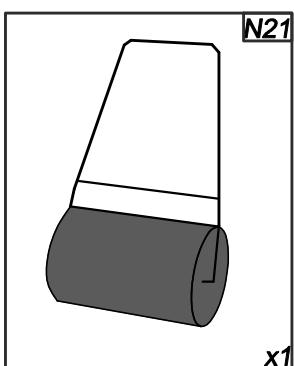


N21

x1

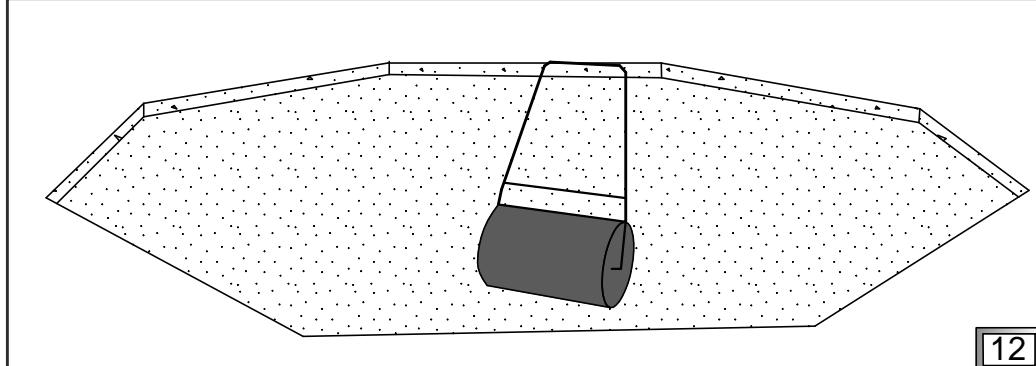


12

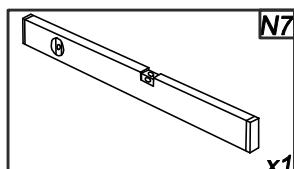

N7

x1

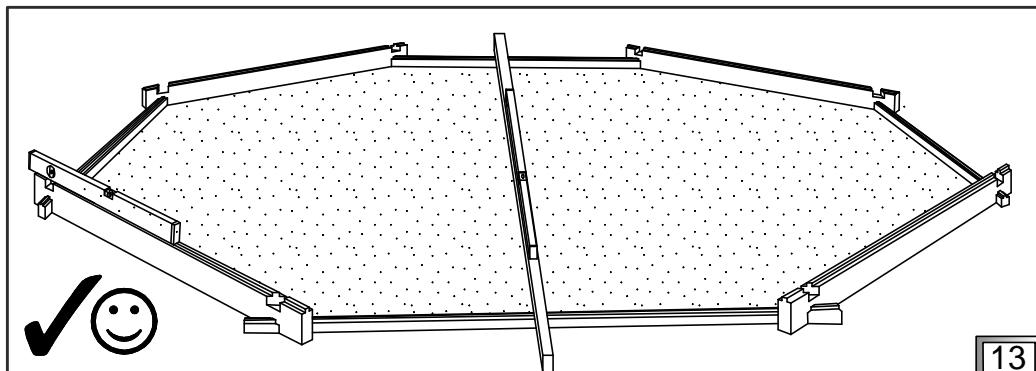

13

**PL** Struktura drewniana

**GB** Wooden structure

**D** Holzstruktur

**FR** La structure bois

**IT** Struttura in legno

**NL** Houten structuur



**PL** Po ułożeniu każdej z warstw sprawdź przekątne D według rysunku.



**FR** Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

**GB** After putting each layer check D diagonals according to the drawing.

**IT** Dopo la posa di ogni strato bisogna controllare diagonali D, secondo il disegno.

**D** Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie D-Diagonale nach Schema.

**NL** Na het bouwen van de eerste laag controleer D diagonalen volgens de tekening.

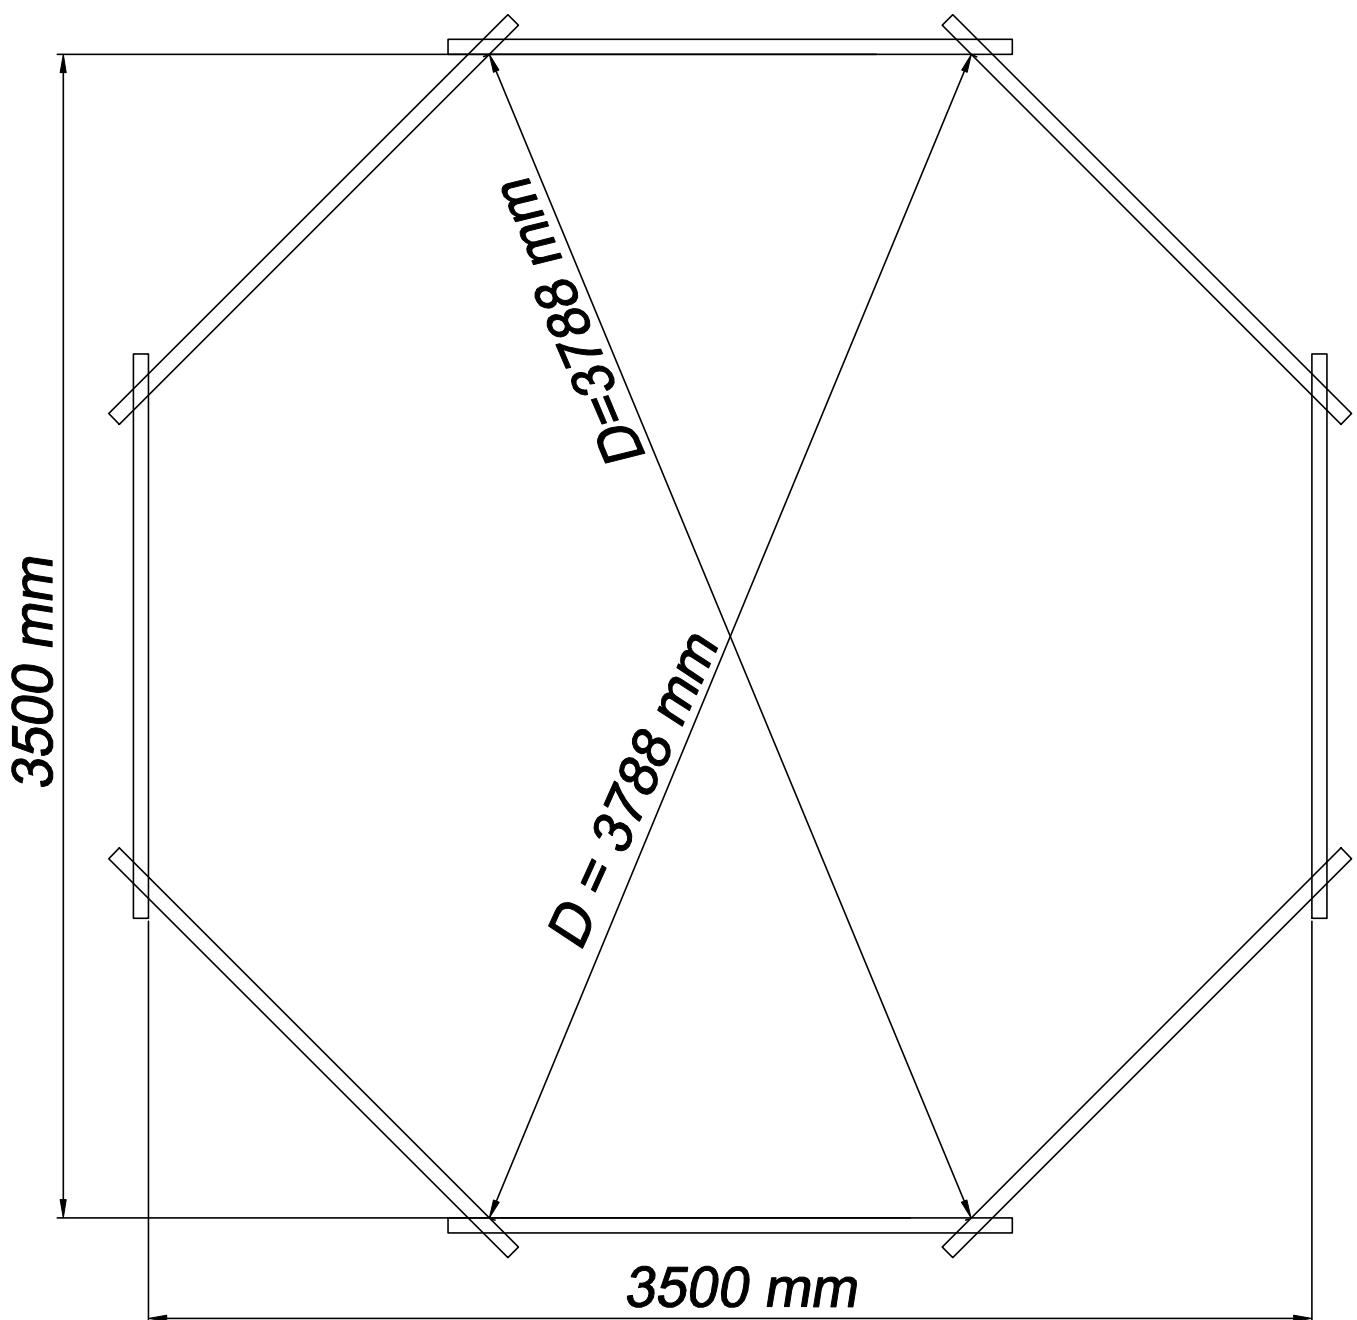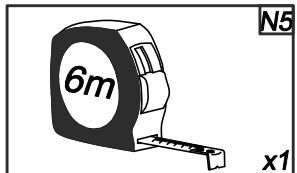

**PL** Struktura drewniana

**GB** Wooden structure

**D** Holzstruktur

**FR** La structure bois

**IT** Struttura in legno

**NL** Houten structuur



**PL** Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.



**FR** L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.

**GB** Putting next layers. Check D diagonals every layer.



**IT** La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.

**D** Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.



**NL** Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

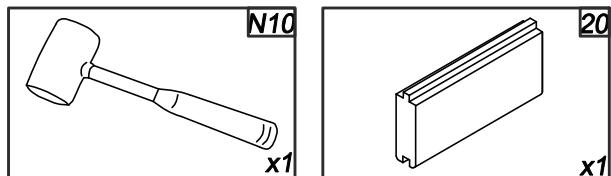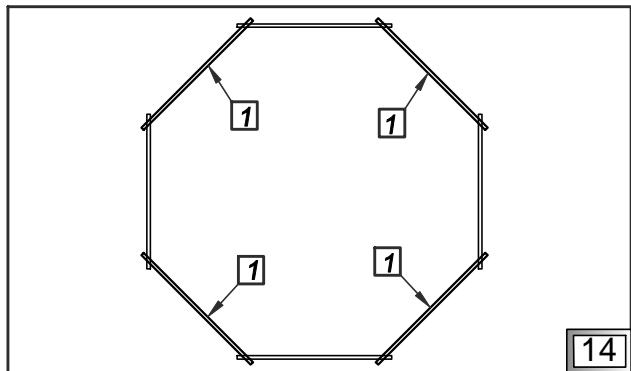



//

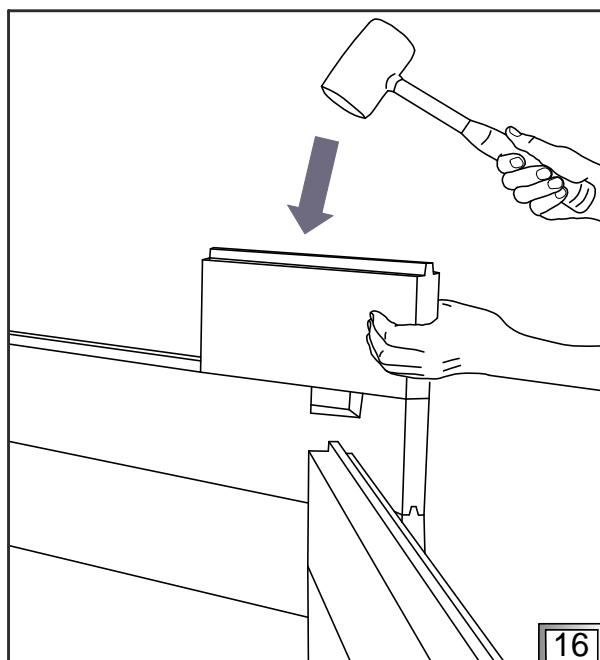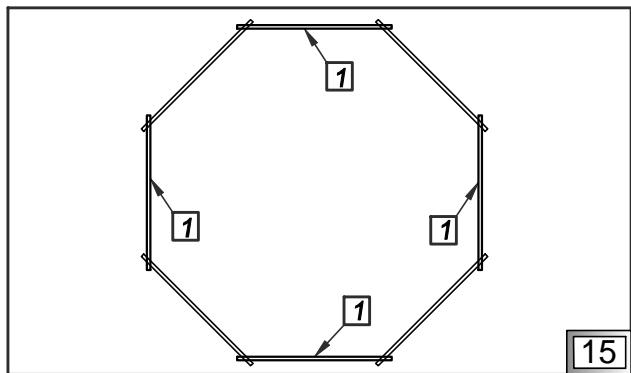

16

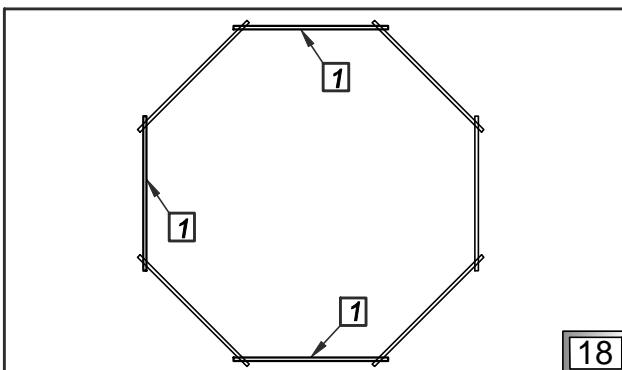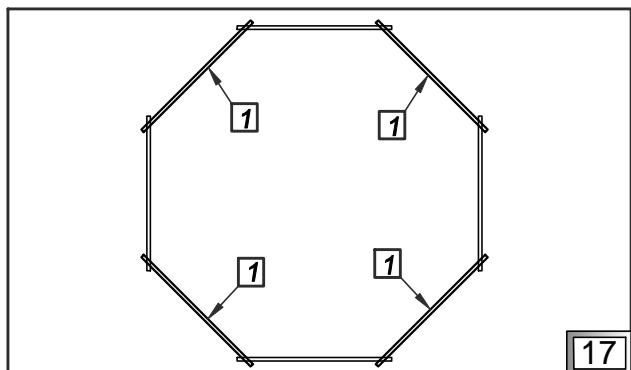

18

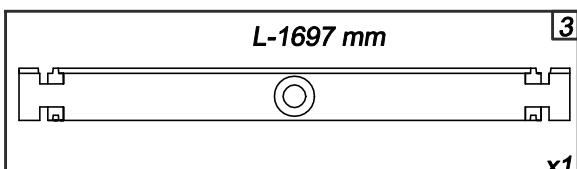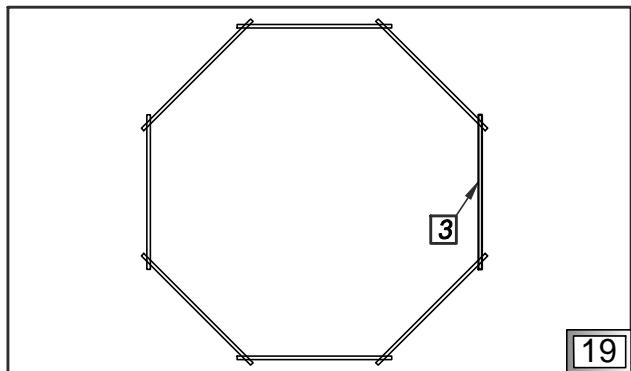

L-1697 mm

3

x1

/\

**PL** Struktura drewniana

**GB** Wooden structure

**D** Holzstruktur

**FR** La structure bois

**IT** Struttura in legno

**NL** Houten structuur



**PL** Ułożenie kolejnych warstw. Sprawdzaj przekątną D po każdej ułożonej warstwie.

**FR** L'assemblage des couches suivantes. Vérifiez les diagonales "D" après la pose de chaque tour.



**GB** Putting next layers. Check D diagonals every layer.

**IT** La messa degli strati successivi. Trova la diagonale D dopo ogni strato.





**D** Verlegen der nachfolgenden Schichten. Nach Verlegen von jeder Schicht kontrollieren Sie die D-Diagonale.

**NL** Installeer de volgende lagen en controleer diagonaal D.

**IV-VIII**

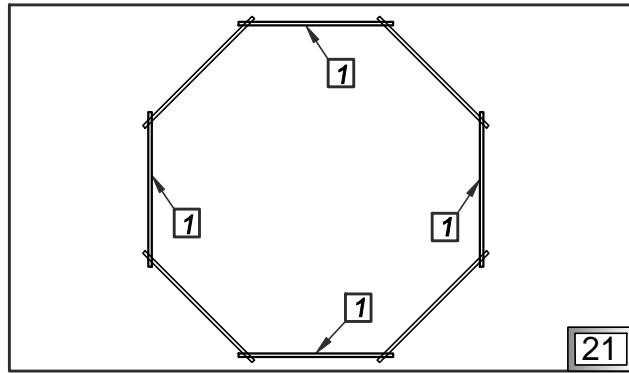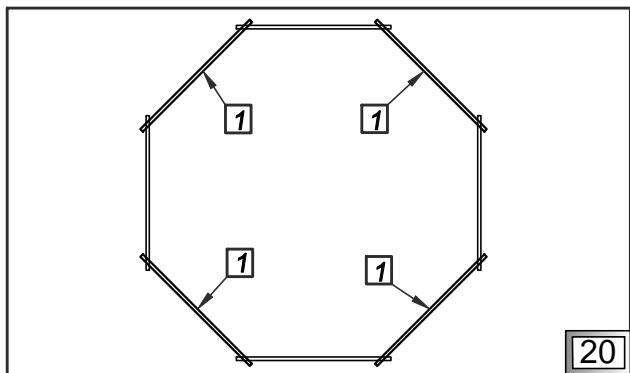

**IX**

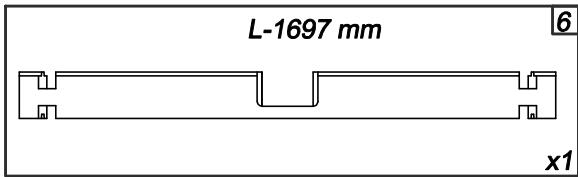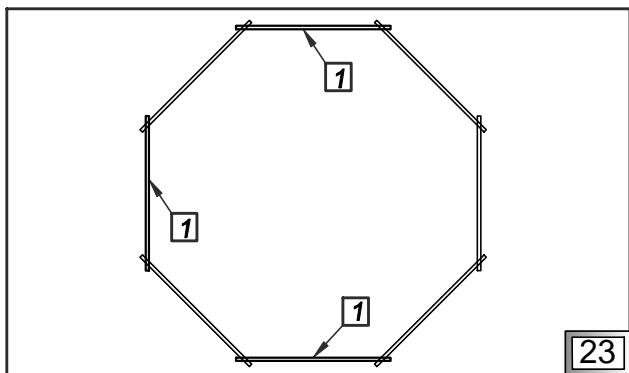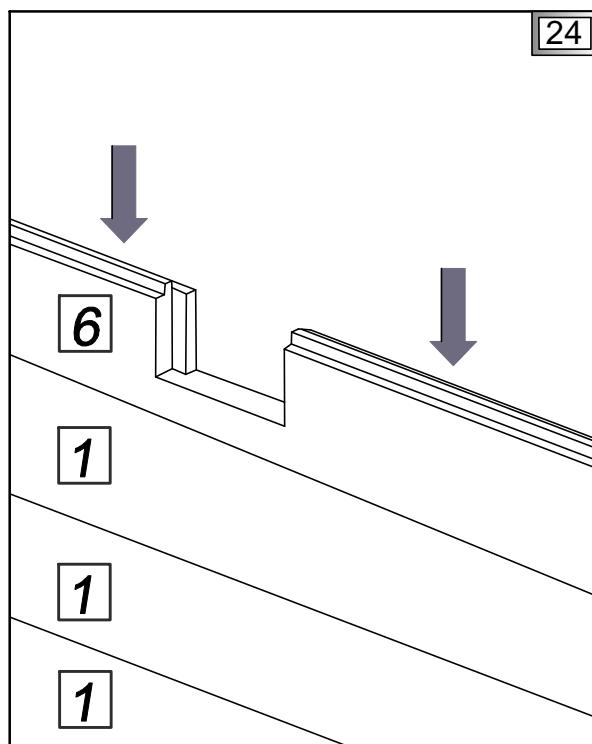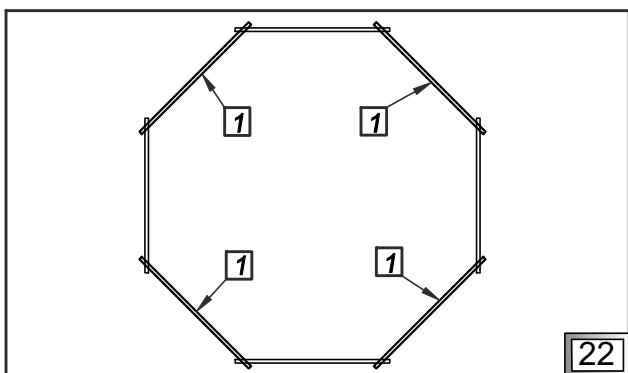

**PL Skimmer**

**FR Skimmer**

**GB Skimmer**

**IT Skimmer**

**D Skimmer**

**NL Skimmer**



**PL** Zmontuj skimmer wg rysunków. Następnie zamontuj go w strukturze.












**FR** Montez le skimmer suivant les dessins. Ensuite fixez-le à la structure.

**GB** Install a skimmer according to the drawings. Next mount it to the structure.

**IT** Montare lo skimmer secondo i disegni. Poi installarlo nella struttura.

**D** Bauen Sie den Skimmer laut den Zeichnungen ein. Anschließend montieren Sie diesen in der Struktur.

**NL** Installeer de skimmer volgens de tekeningen, vervolgens monteren de skimmer aan het houten structuur.

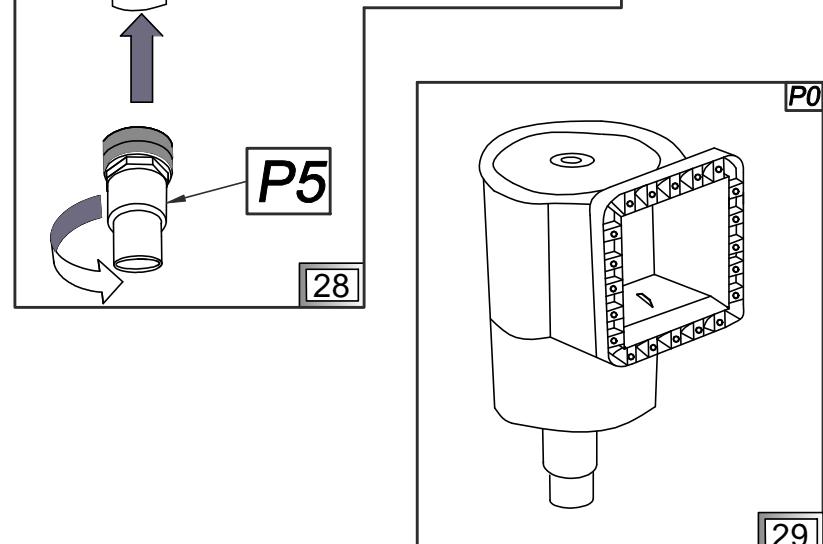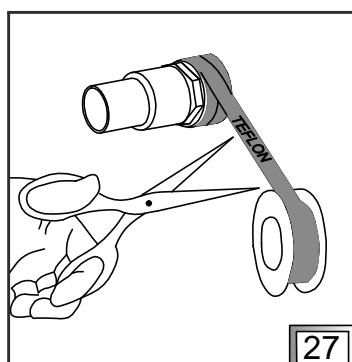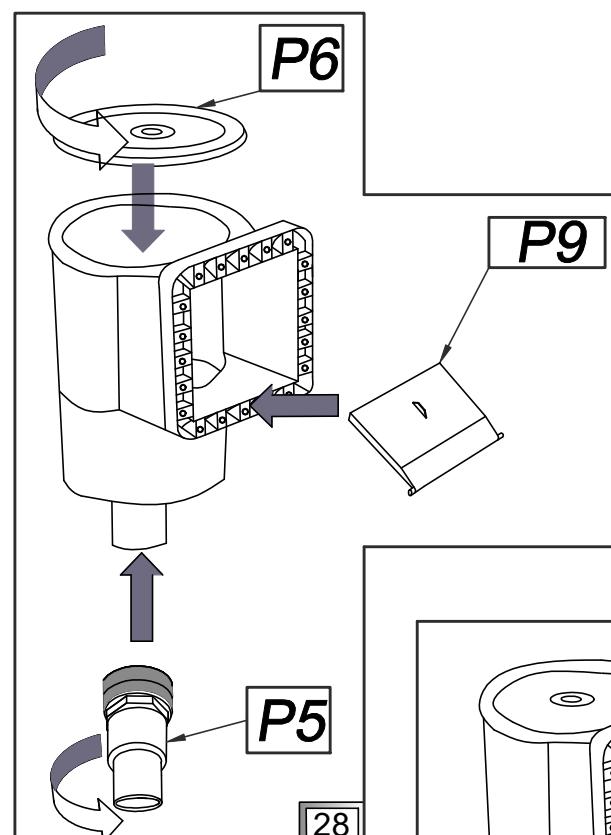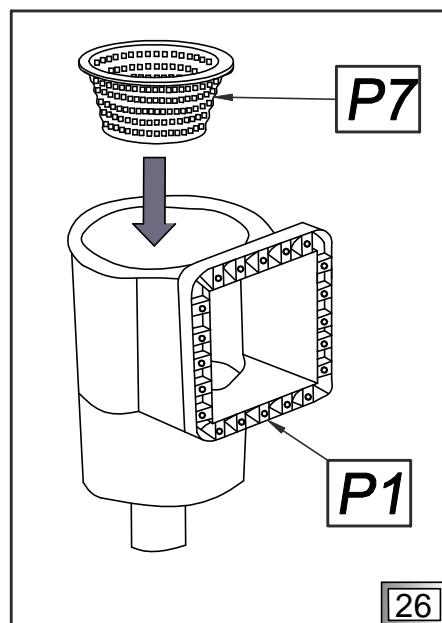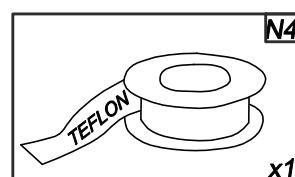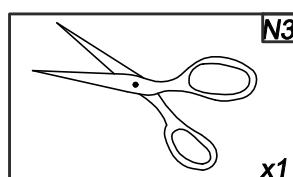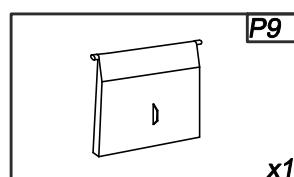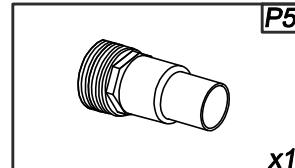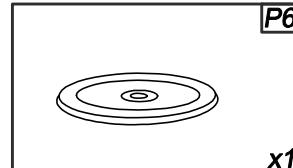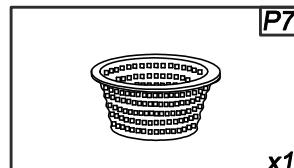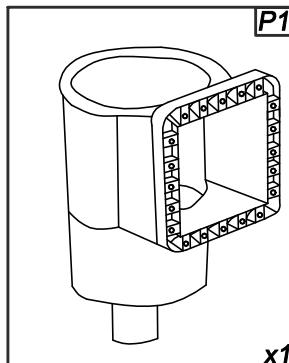



PL Ułożenie kolejnych warstw. Zamontuj skimmer (P0).


FR La pose des couches suivantes. Montez le skimmer (P0).

GB Laying next layers. Mount a skimmer (P0).


IT La disposizione degli strati successivi. Montare lo skimmer (P0).

D Auflegen der weiteren Schichten. Bauen Sie den Skimmer (P0) ein.


NL Monteer de skimmer (P0) tussen de twee balken.

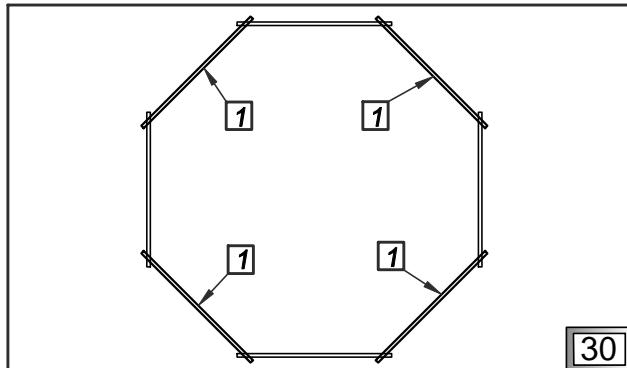


30

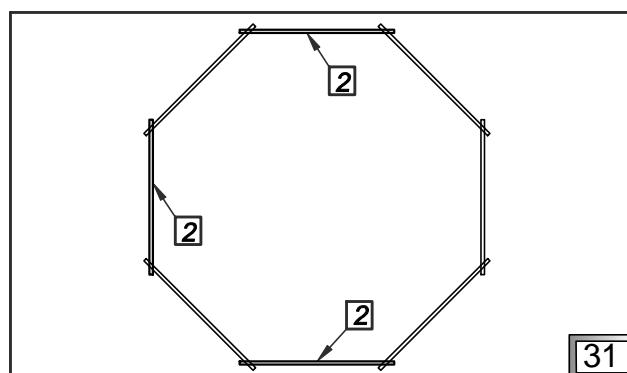


31

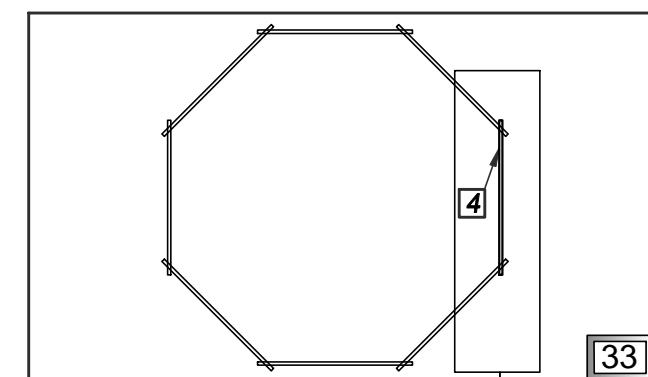



33

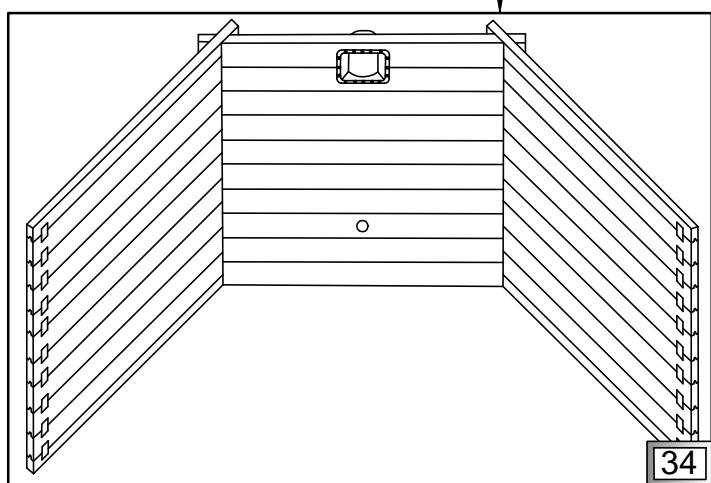

34

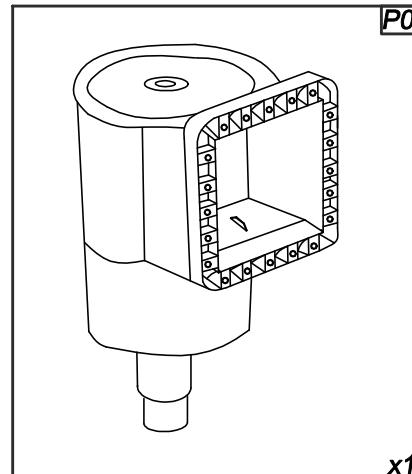


x1

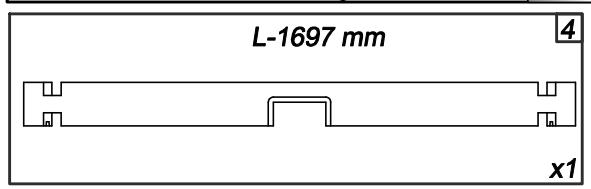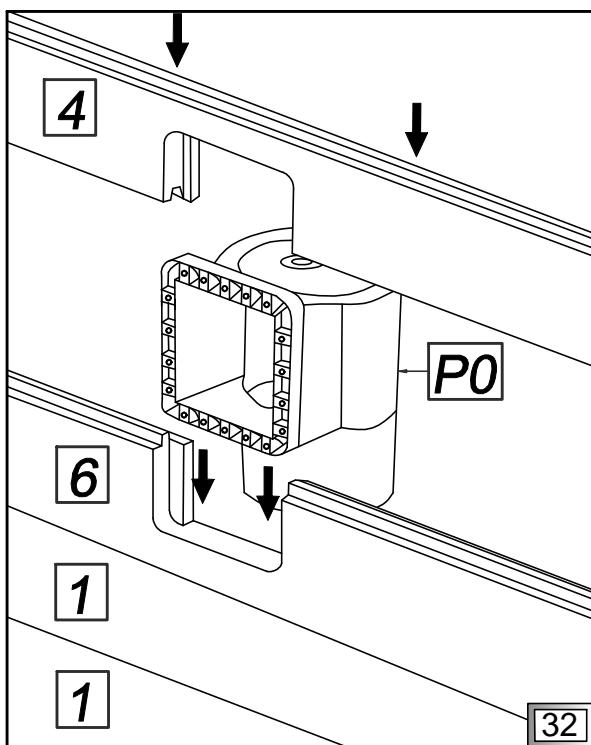

L-1697 mm

4








x1

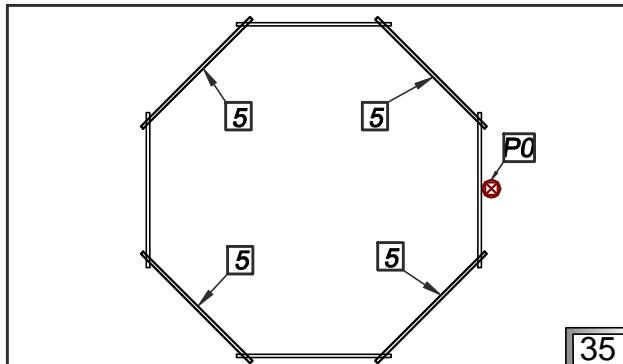

35



- PL Montaż wspornika schodów (13).
- FR Le montage du renfort d'escalier (13).
- GB Installation of stairs support (13).
- IT Montaggio delle scale a sbalzo (13).
- D Montage von Treppenstützen(13).
- NL Installatie van de steun voor de trap (13).

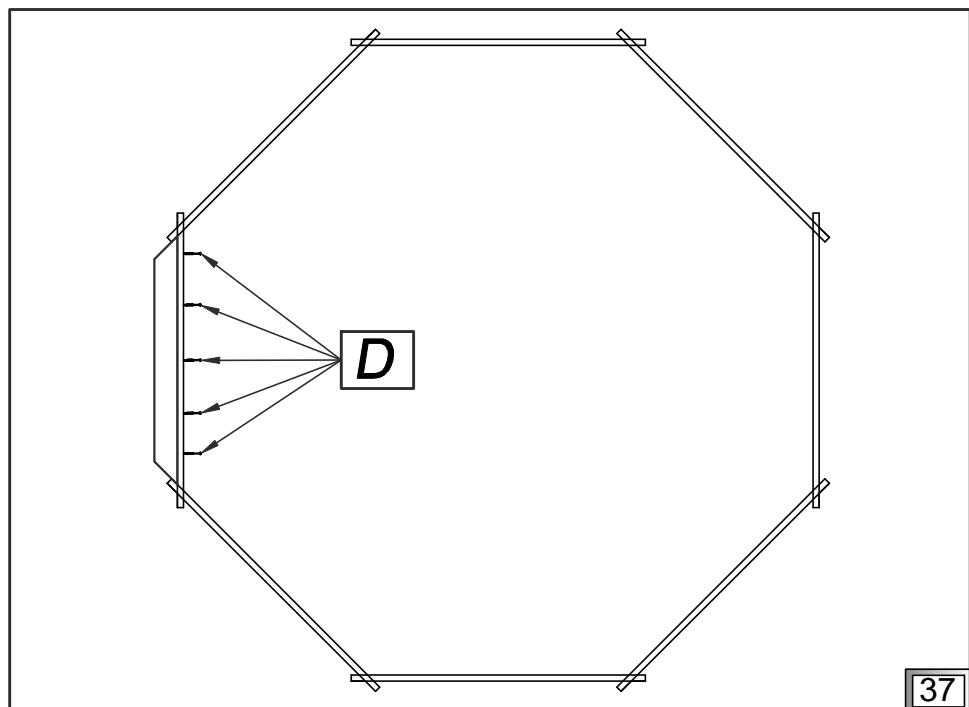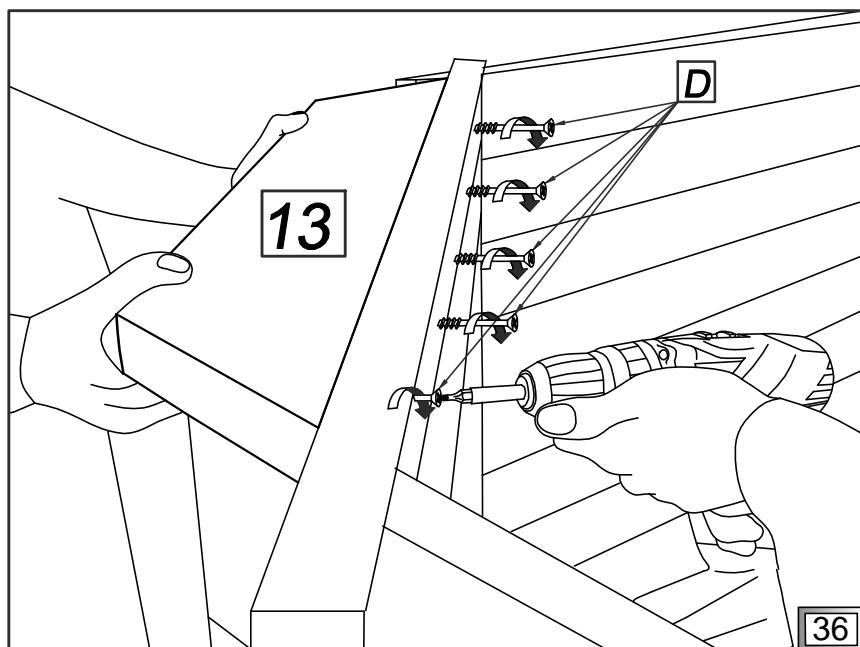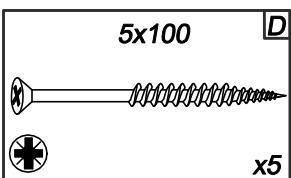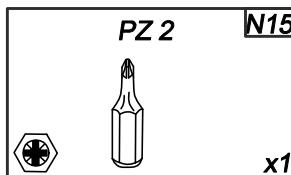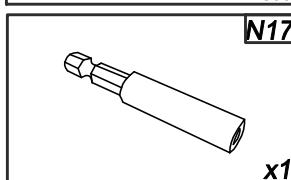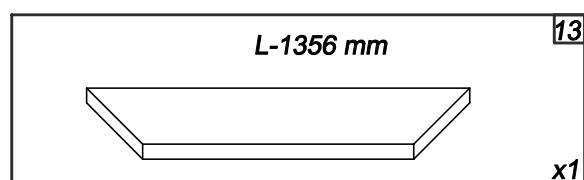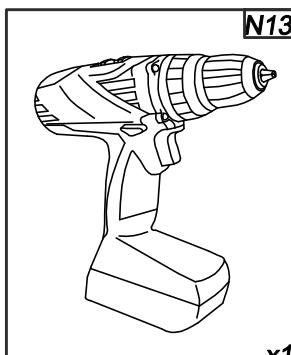

**PL** Struktura drewniana

**GB** Wooden structure

**D** Holzstruktur

**FR** La structure bois

**IT** Struttura in legno

**NL** Houten structuur



**PL** Rozłożenie konsol (18) według schematu.


**FR** La disposition des supports des margelles (18) d'après le schéma.

**GB** Arrangement of consoles (18) according to the drawing.

**IT** La distribuzione delle console (18), secondo lo schema.

**D** Verteilung der Konsolen (18) nach Schema.

**NL** Montage van de consoles (18) volgens tekening.

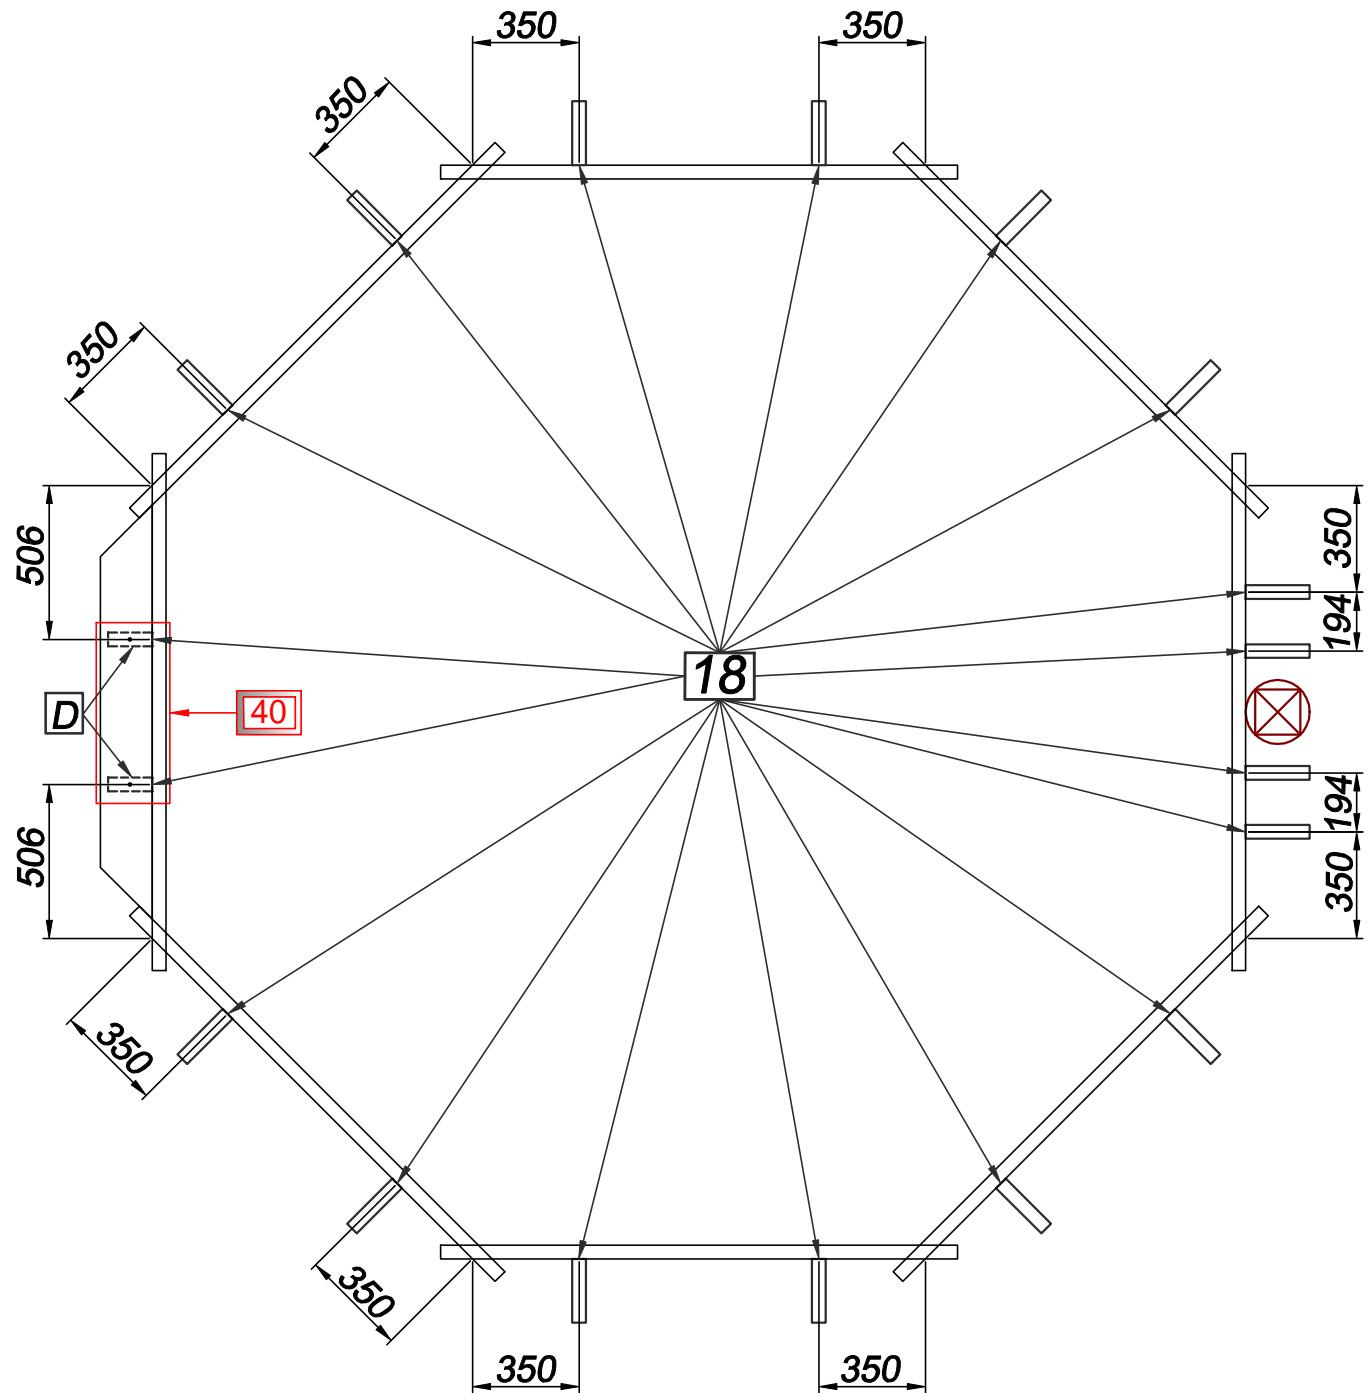

**PL** Struktura drewniana

**FR** La structure bois

**GB** Wooden structure

**IT** Struttura in legno

**D** Holzstruktur

**NL** Houten structuur



**PL** Montaż konsol (18). Konsole montowane pod wspornikiem schodów (13) według rysunku 40.











**FR** Le montage des supports des margelles (18). Montez les supports des margelles sous un renfort d'escalier (13) d'après le dessin 40.

**GB** Installation of consoles (18). Consoles under ladder support (13) installed according to the drawing 40.

**IT** Il montaggio di console (18). Console sono montate sotto lo sbalzo della scala (13), come mostrato sul disegno 40.

**D** Konsolenmontage (18). Die Konsolen werden unter den Treppenstützen (13) nach Abb 40 montiert.

**NL** Installatie van de consoles (18). Consoles onder de ladder steun (13) volgens tekening 40.

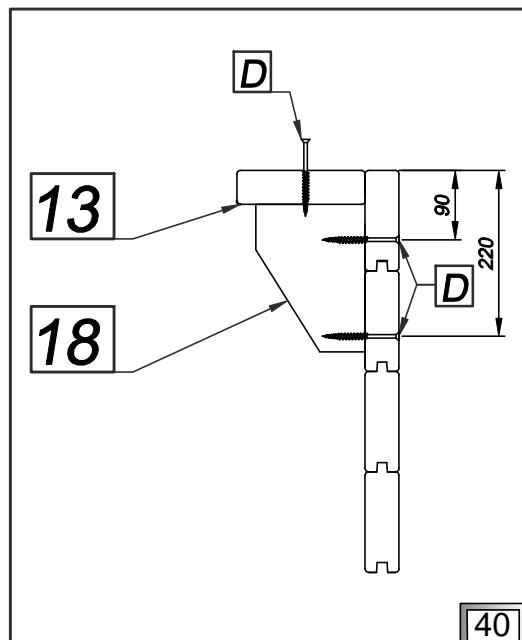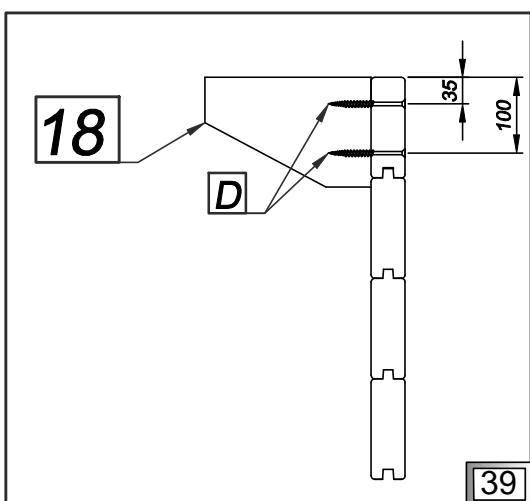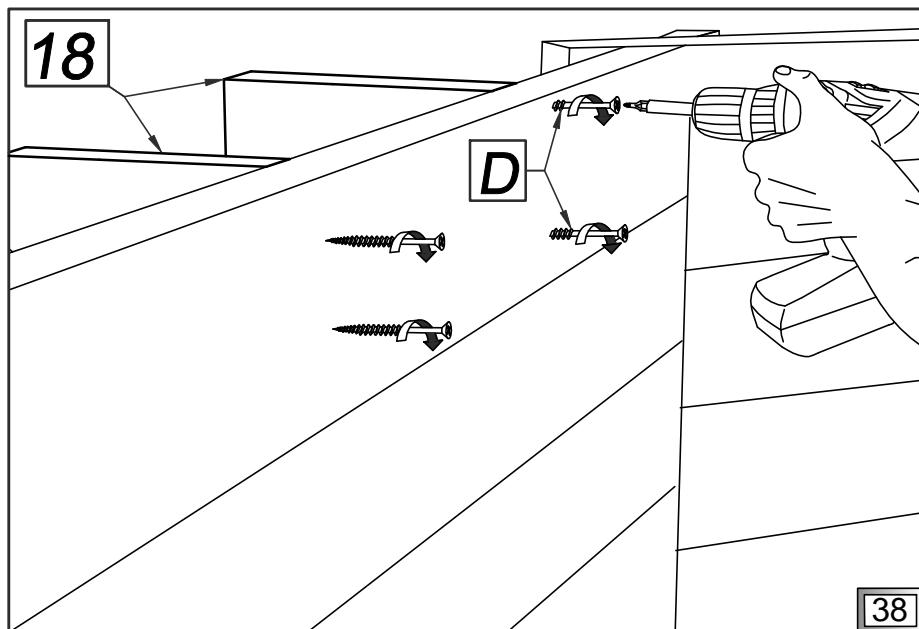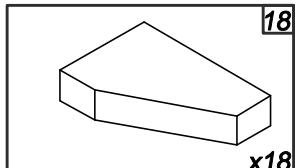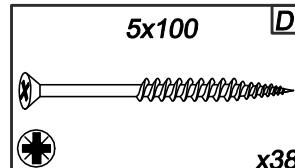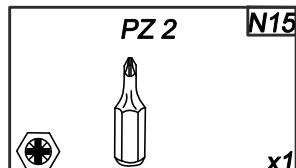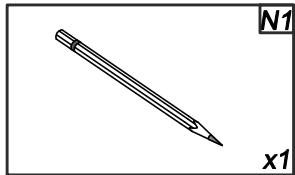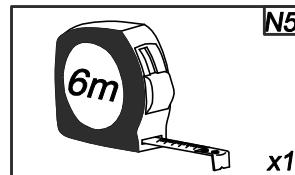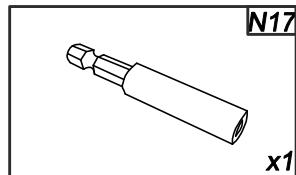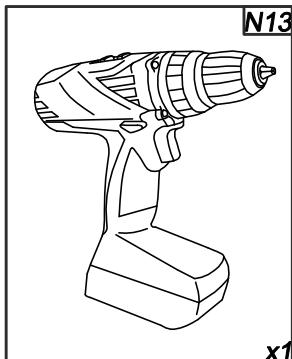

**PL** Struktura drewniana

**GB** Wooden structure

**D** Holzstruktur

**FR** La structure bois

**IT** Struttura in legno

**NL** Houten structuur



**PL** Montaż maskownicy 57 mm (14).








**FR** Le montage des caches 57 mm (14).

**GB** Installation of the masking element 57 mm (14).

**IT** Montaggio del mascherino 57 mm (14).

**D** Montage der Abdeckung 57 mm (14).

**NL** Installatie van de afwerklat 57mm (14) voor de kopse kanten van de wanddelen.

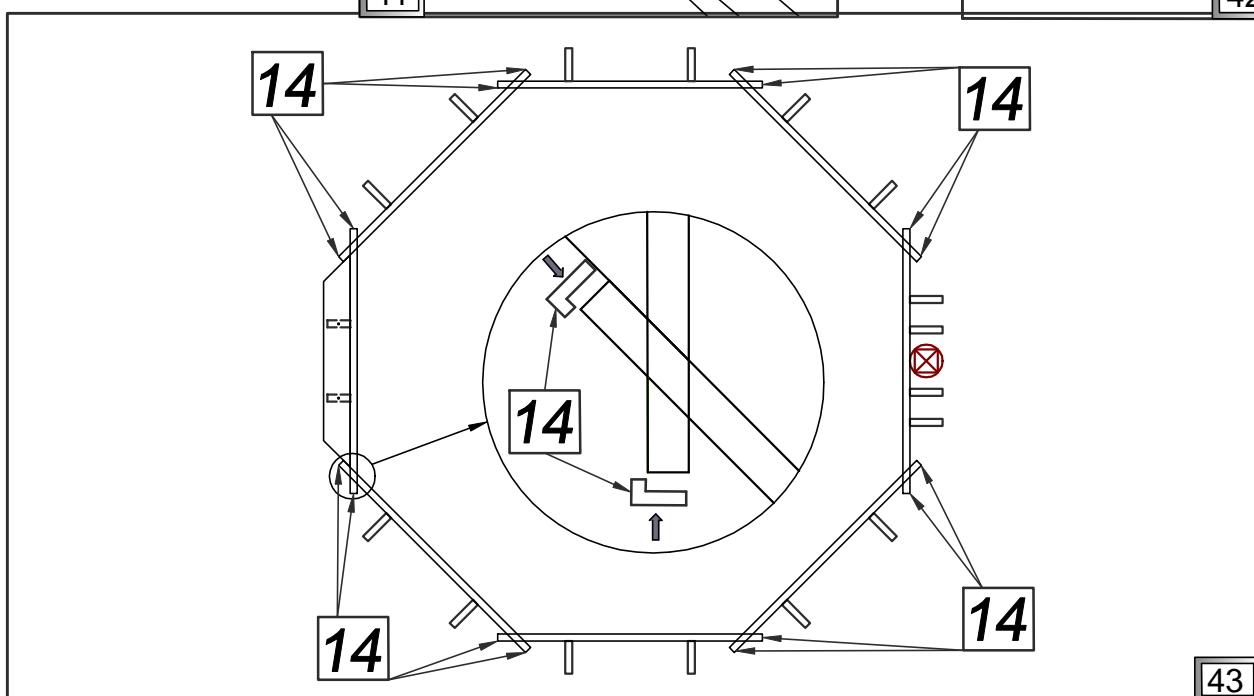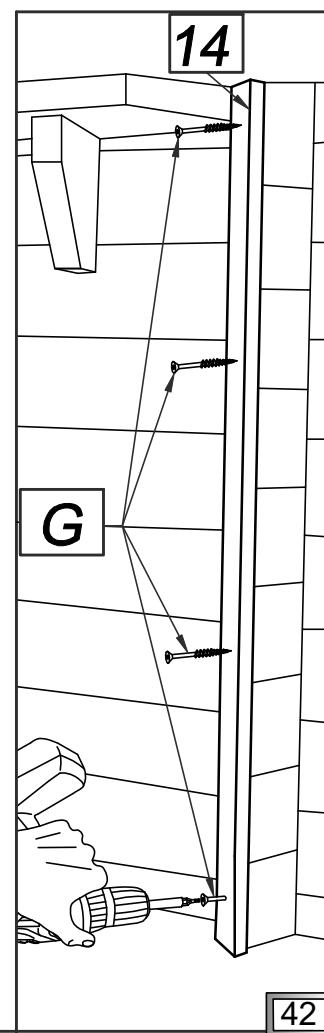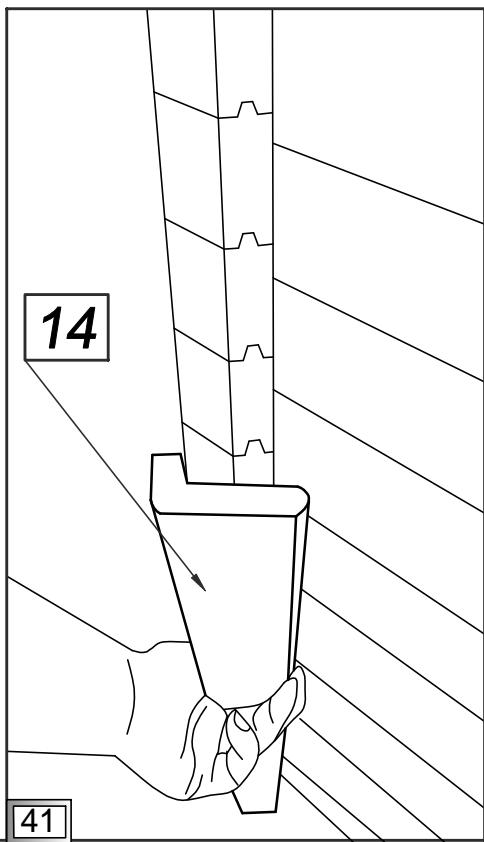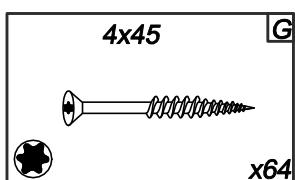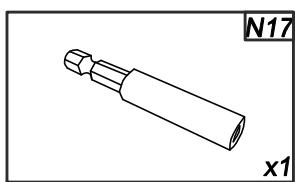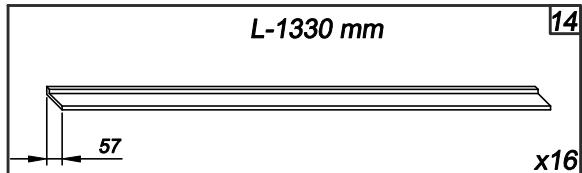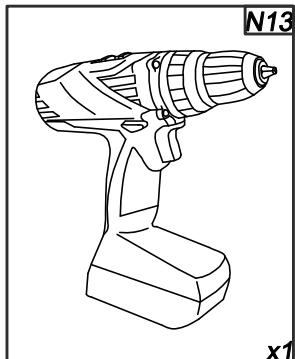



PL Profile PVC (J) przyciąć na wymiar. Wykonać otwory Ø 2 mm wg schematu.











FR Coupez les profils (J) d'accrochage et faites les pré-percements Ø 2 mm d'après le schéma.

GB Cut PVC profiles (J) according to the drawing. Make holes Ø 2 mm according to the scheme.

IT Profili in PVC (J) adottare alla dimensione. Eseguire due fori Ø 2 mm secondo lo schema.

D Die PVC-Profile (J) auf Maß schneiden. Die Ø2 mm-Öffnungen nach Schema bohren.

NL Zaag de PVC profielen (J) volgens tekening. Maak gaten van 2 mm volgens schema.

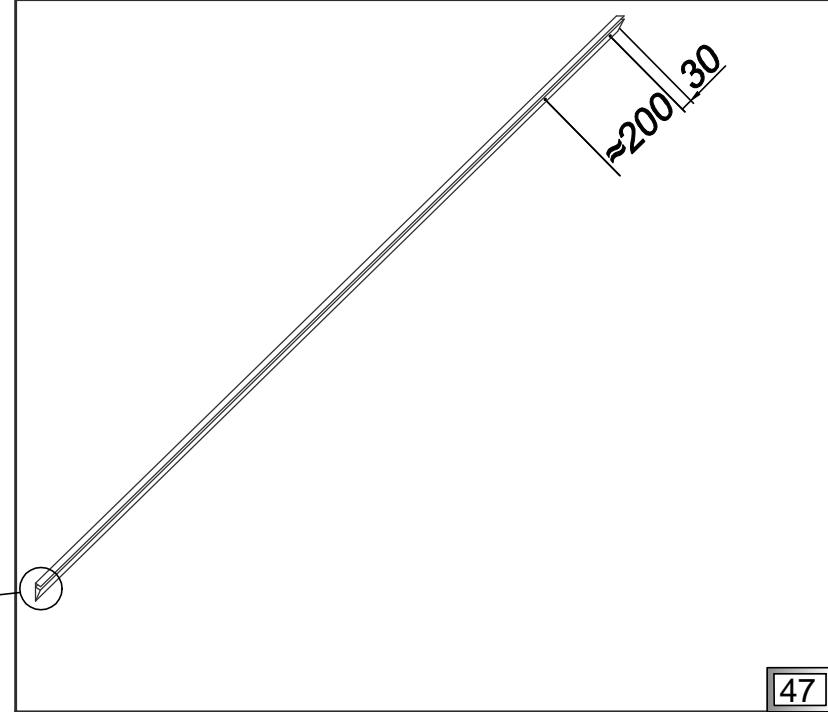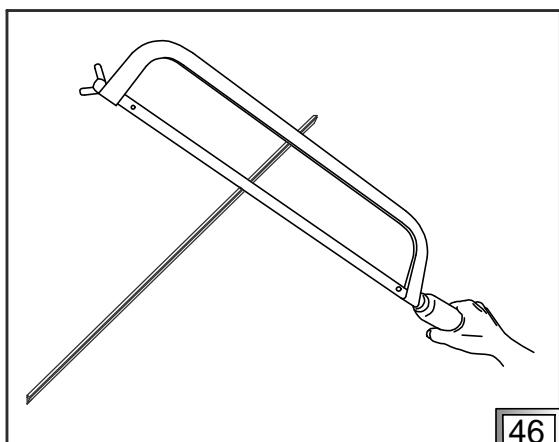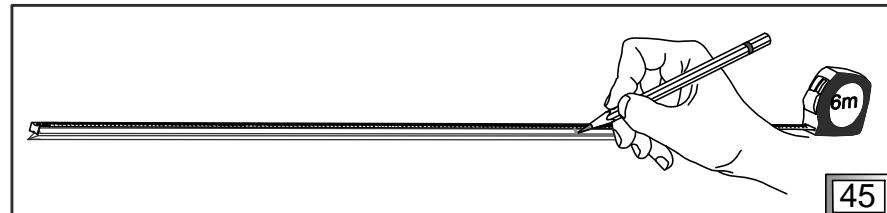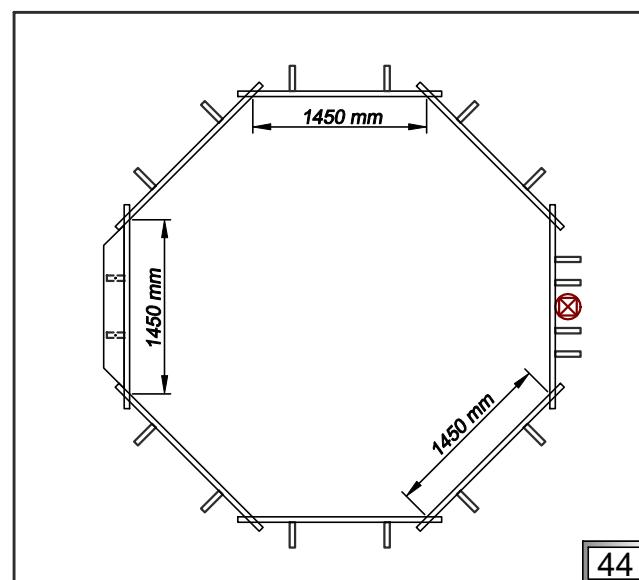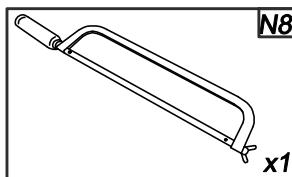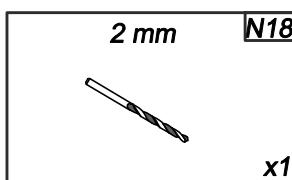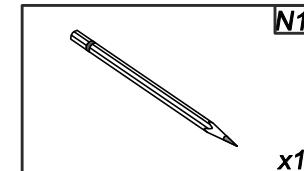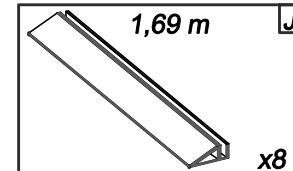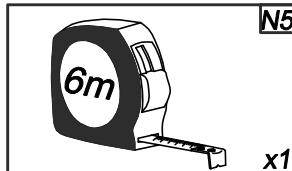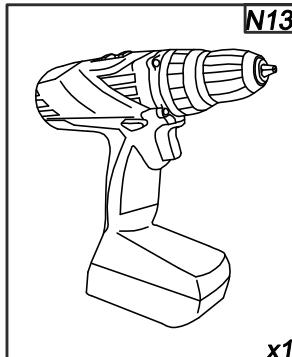



PL Montaż profili PVC (J) do struktury drewnianej. Profile (J) łączymy na żądaną długość.


FR Le montage des profils d'accrochage PVC (J) à la structure. Unissez les profils (J) à la longueur.

GB Mounting PVC profiles (J) to the wooden structure. Join profiles (J) to achieve desired length.

IT Il montaggio di profili in PVC (J) per strutture in legno. Il profili (J) combinare per la lunghezza desiderata.


D Montage von PVC-Profilen (J) an die Holzkonstruktion. Profile (J) sind nach der gewünschten Länge zu verbinden.

NL Montage PVC profielen (J) aan het houten frame en zaag de PVC profielen (J) in versteek om de hoeken passend te maken.

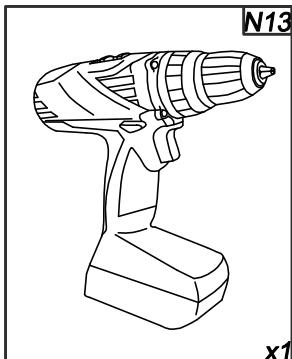

N13


x1

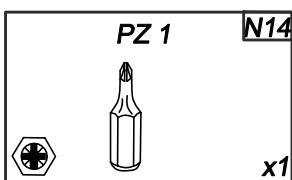

PZ 1


N14

x1

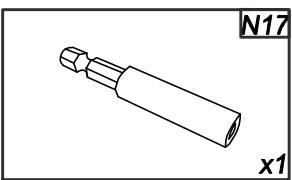

N17


x1

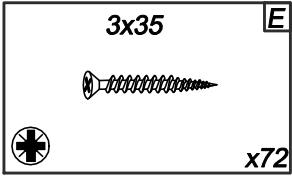

3x35


E

x72

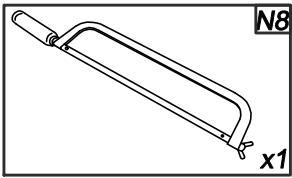

N8


x1

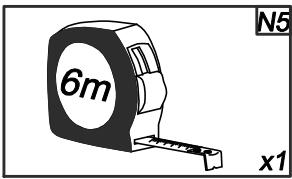

6m


N5

x1

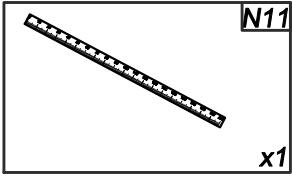


N11

x1

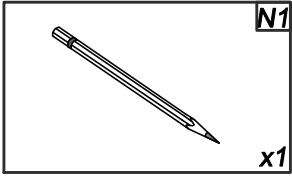


N1

x1

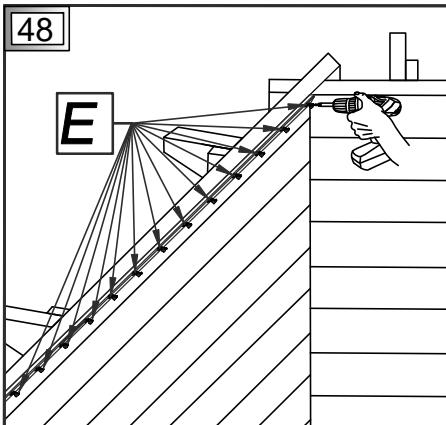


48


E

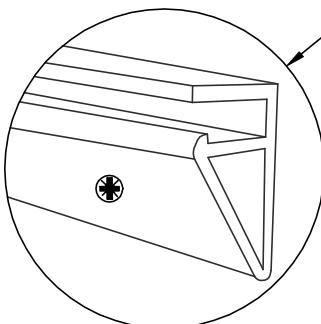


49

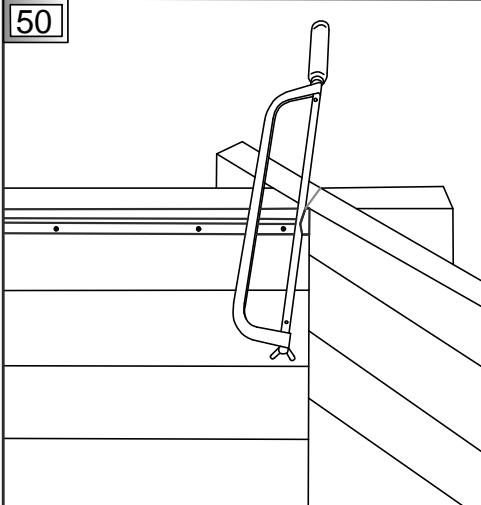


50

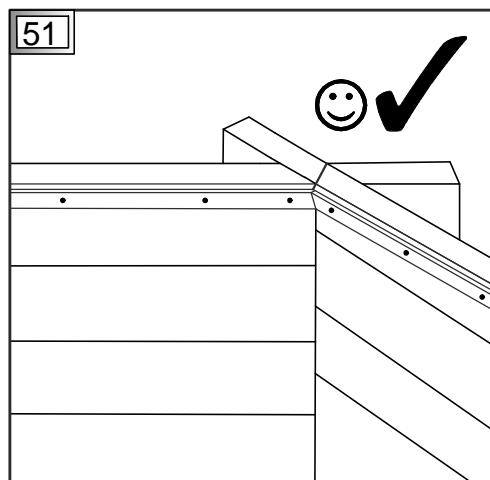

51

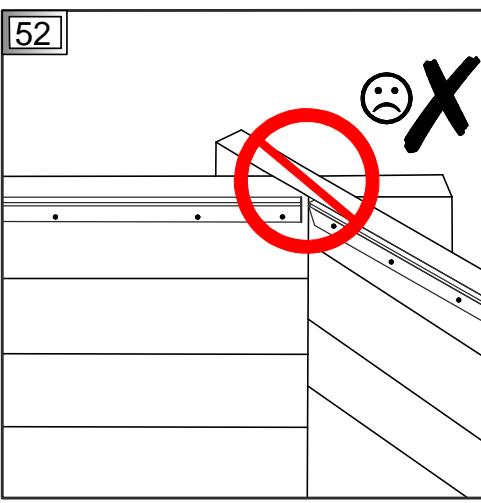

52

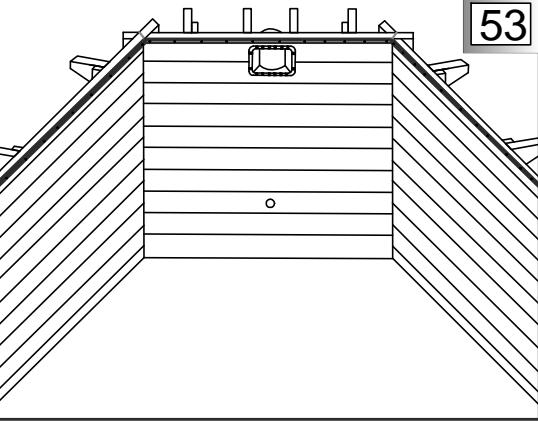

53

**PL** Liner

**GB** Liner

**D** Liner











**FR** Liner

**IT** Liner



**NL** Binnen bekleding



- PL** Montaż linera oraz stopera (K) w profilach PVC (J).
- FR** Le montage de la liner et de la bandelette (J) pour les profils d'accrochage (J).
- GB** Mounting the liner and liner lock (K) in PVC profiles (J).
- IT** Il montaggio di liner e tappo (K) in profili in PVC (J).
- D** Montage von Liner und von Stopper (K) in den PVC-Profilen (J).
- NL** Montage van de binnen bekleding (K) in de PVC profielen (J).

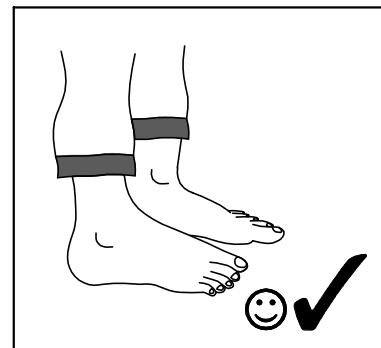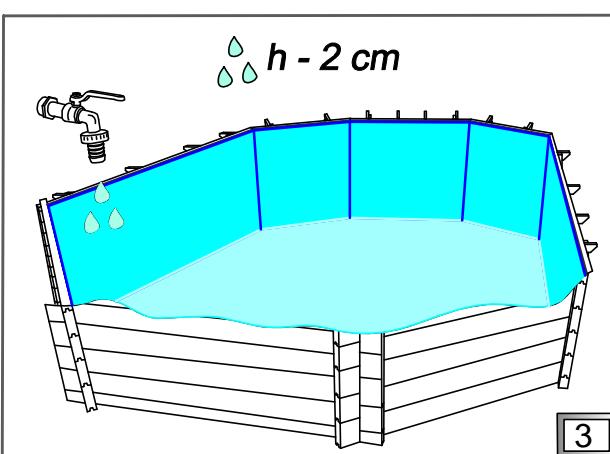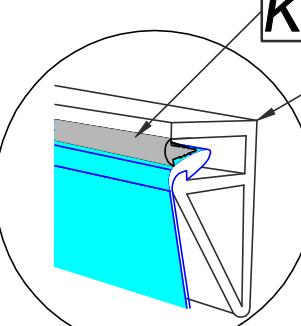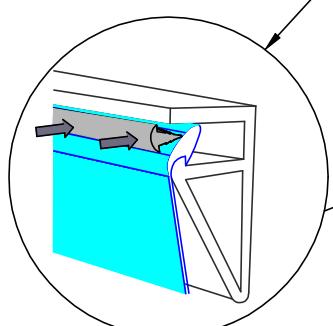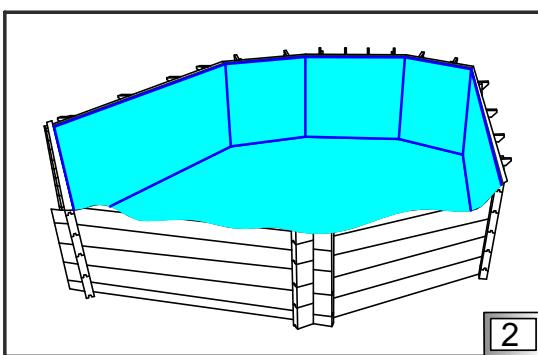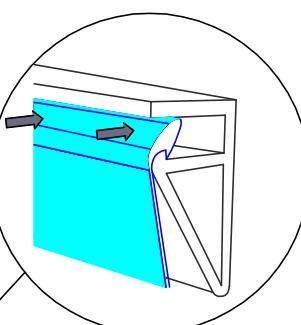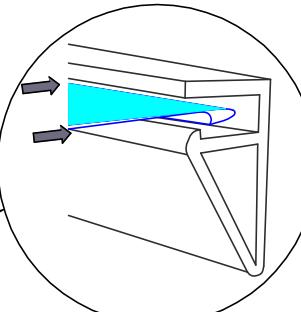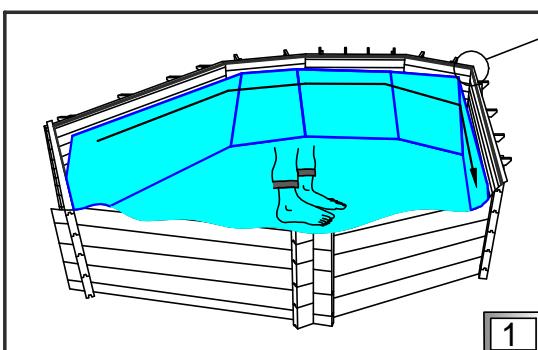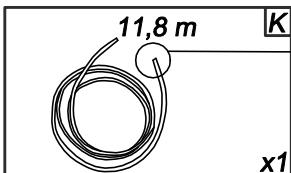

**PL** Wyrównaj sfałdowania po nalaniu wody.  
**FR** Etalez les plis après avoir mis de l'eau.  
**GB** Smooth all folds after pouring water.  
**IT** Allineare le piegature dopo il versamento di acqua.  
**D** Gleichen Sie Faltenungen aus wenn das Wasser aufgegossen wurde.  
**NL** Strijk alle plooien glad na het vullen van water.

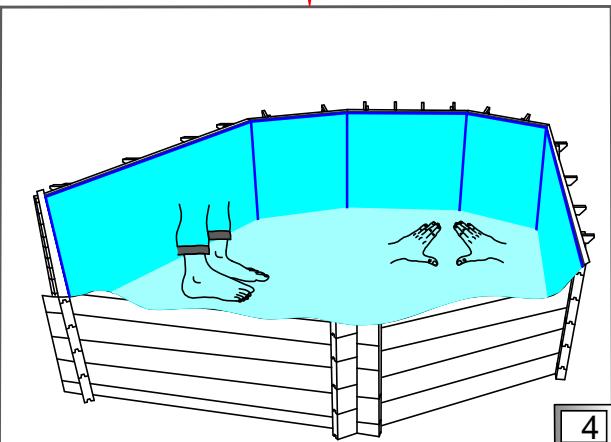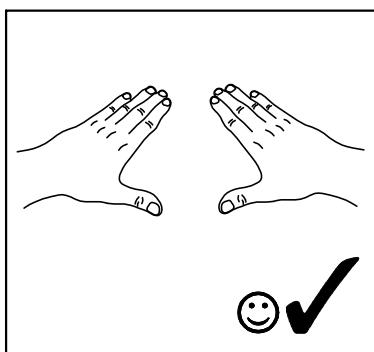

**PL** Dysze

**GB** Nozzles

**D** Düsen

**FR** Les buses de refoulement

**IT** Ugelli

**NL** Inlaat



**PL** Po kolejnym nalaniu wody wyrównać sfałdowania. Wytnij otwór pod dyszę.


**FR** Après le versement de l'eau éliminez les plis. Faitez les trous à la buse de refoulement.

**GB** After pouring the water smooth all folds. Cut the hole for the nozzle.


**IT** Dopo un altro riempimento di acqua livellare le pieghe. Ritagliare i fori fino all'ugello.

**D** Nachdem Wasser wieder eingegossen wird, sind Faltungen zu ebnen. Öffnungen für die Düsen sind zu schneiden.


**NL** Na het gladstrijken van de plooien snij een gat voor de inlaat.

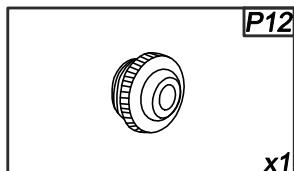


x1

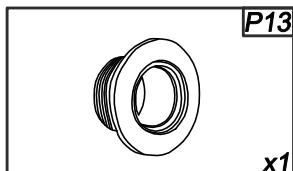


x1

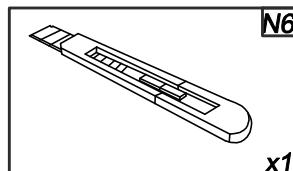


x1

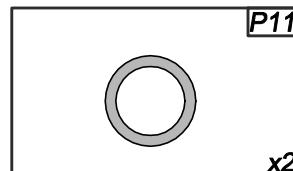


x2

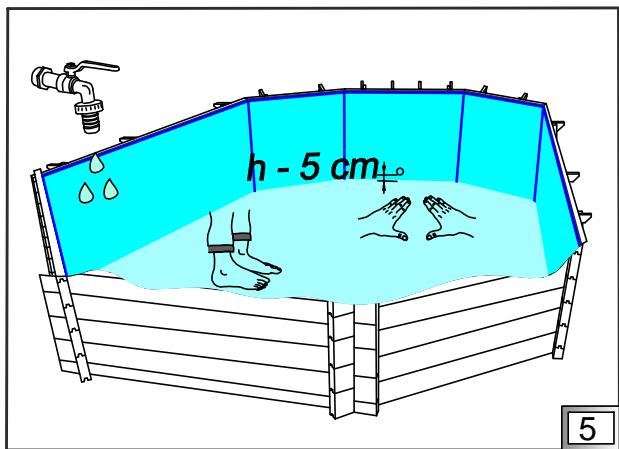


5

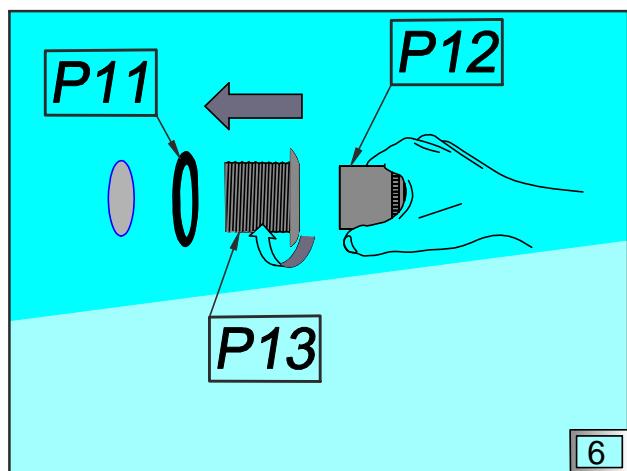


6

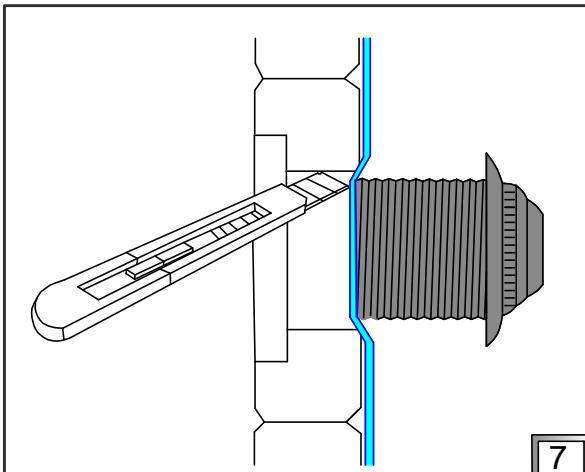


7

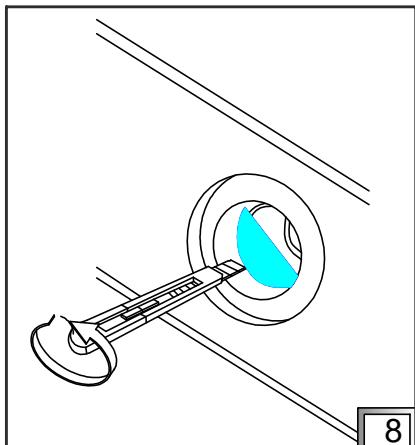


8

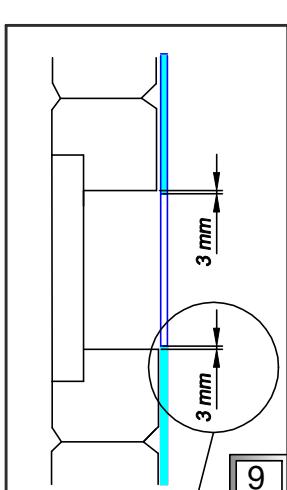

9

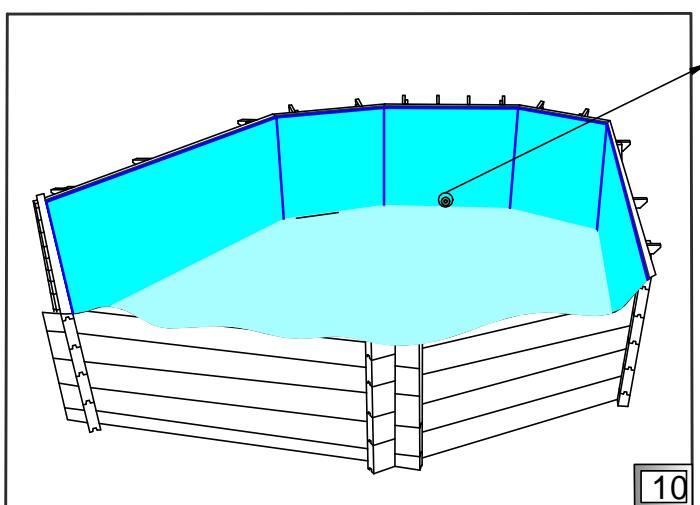

10

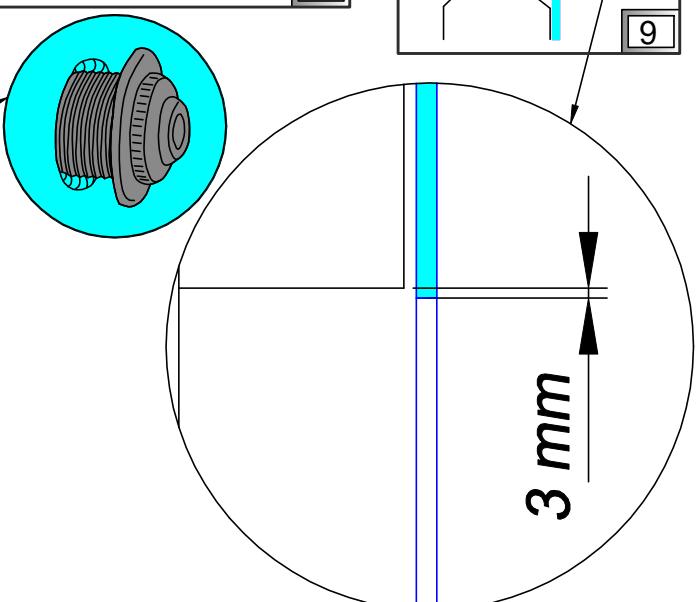

3 mm

**PL** Dysze

**GB** Nozzles

**D** Düsen

**FR** Les buses de refoulement

**IT** Ugelli

**NL** Inlaat



**PL** Uszczelki (P11) posmarować wazeliną od strony linera. Mocowanie dysz.













**FR** Etalez de la vaseline sur les joints (P11) du côté de la liner. Le montage de la buse de refoulement.

**GB** Smear liner facing side of the gasket (P11) with vaseline. Installation of nozzles.

**IT** Sui sigilli (P11) da parte di liner mettere la vaselina. Fissaggio dei ugelli.

**D** Die Dichtungen (P11) sind von der Seite der Liner mit der Vaseline zu schmieren. Befestigung von Düsen.

**NL** Smeer de pakking (P11) in met vaseline. Installatie van de inlaat.

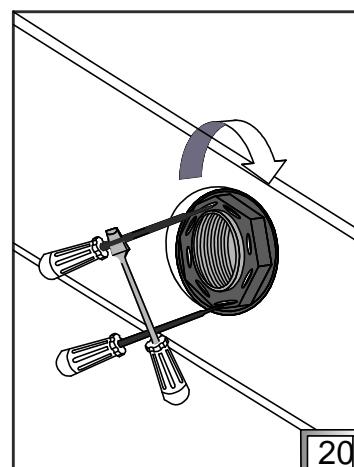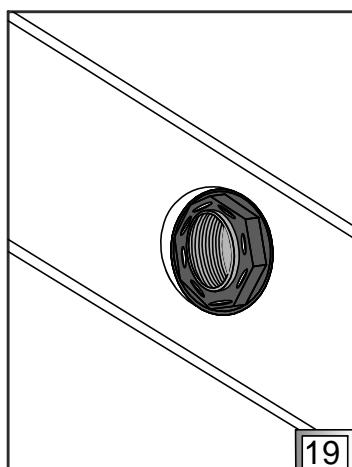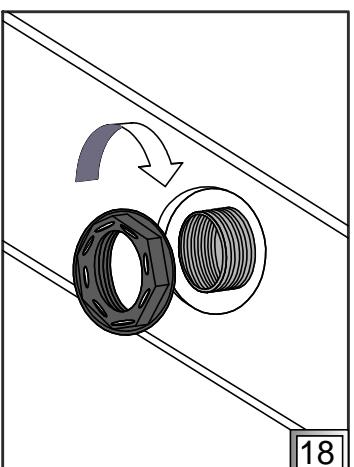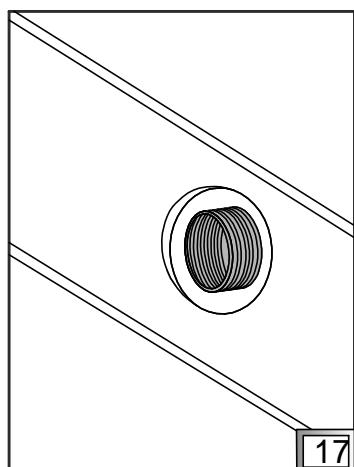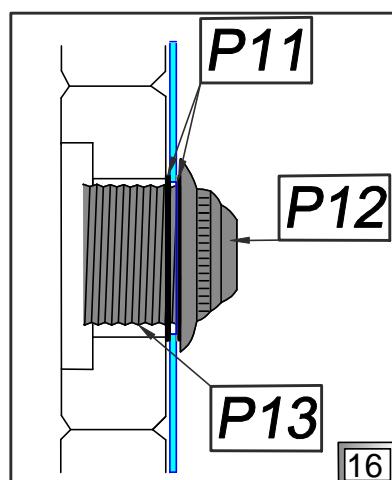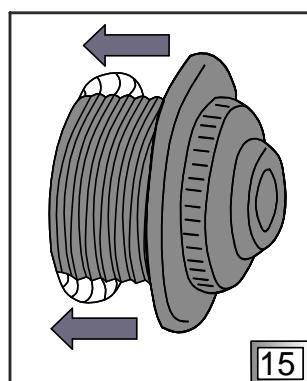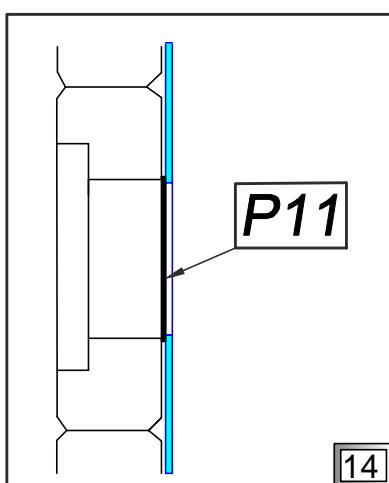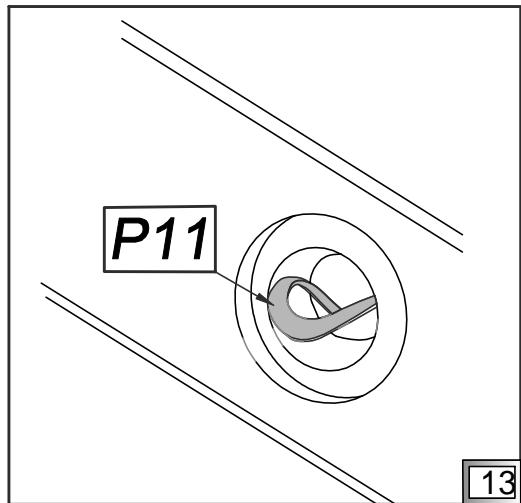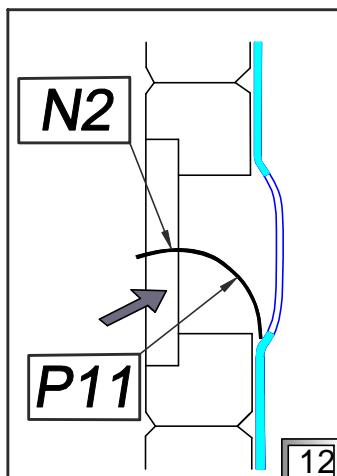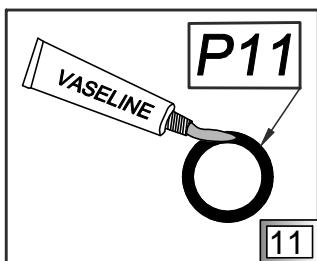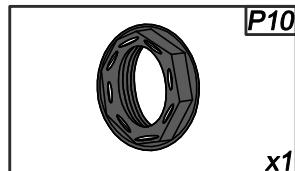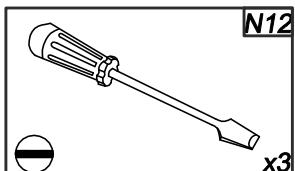

**PL** Dysze

**FR** Les buses de refoulement

**GB** Nozzles

**IT** Ugelli

**D** Düsen

**NL** Inlaat



**PL** Pokryj gwint dysz taśmą teflonową.









**FR** Mettez le ruban teflon sur la partie filetée de la buse.

**GB** Cover thread of hose connector with teflon tape.

**IT** Ricoprire il filetto degli ugelli con il nastro di teflon.

**D** Bedecken Sie die Düsengewinde mit dem Teflonband.

**NL** Wikkel de schroefdraad van de slangaansluiting in met Teflon tape.

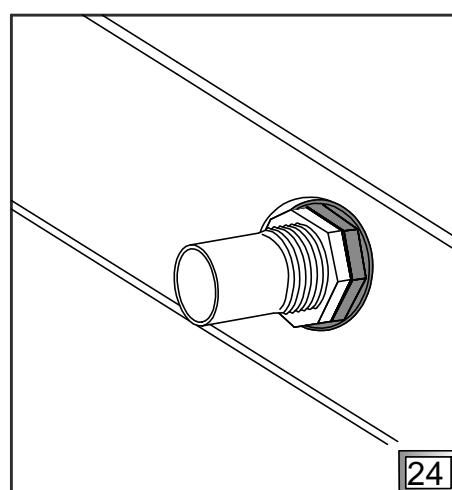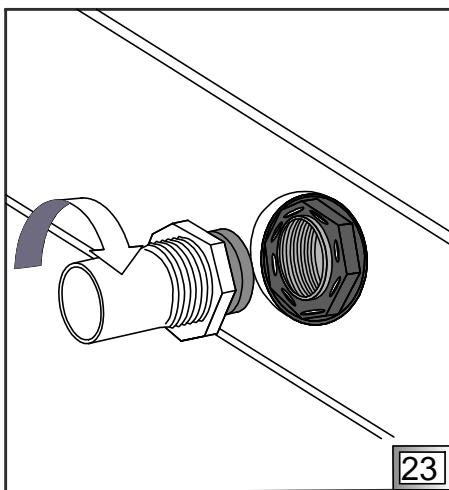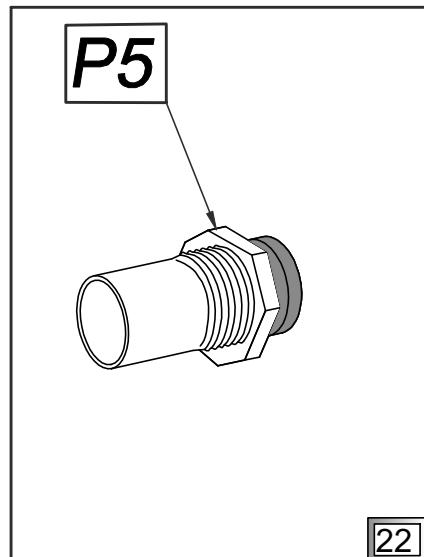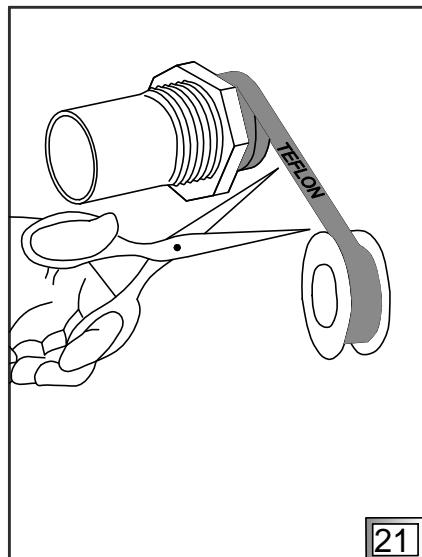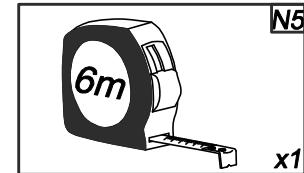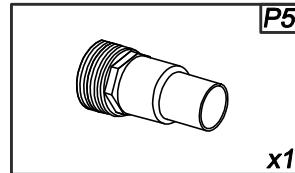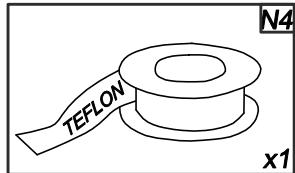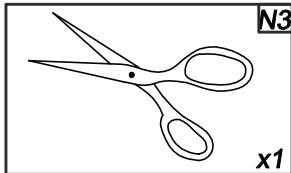

**PL** Napełnianie wodą

**GB** Filling with water

**D** Füllung mit Wasser

**FR** Le versement de l'eau

**IT** Riempimento con acqua

**NL** Vullen met water



**PL** Kontynuuj napełnianie wodą. Wytnij otwór w miejscu skimmera (P0).










**FR** Continuez à mettre de l'eau. Coupez un trou pour le skimmer (P0).

**GB** Keep pouring water. Cut a hole in the place of skimmer (P0).




**IT** Continuare a riempire con acqua. Tagliare il foro nel posto dello skimmer (P0).

**D** Setzen Sie das Füllen mit Wasser fort. Schneiden Sie eine Öffnung in der Stelle vom Skimmer (P0) aus.

**NL** Vul verder met water. Maak een gat op de plaats van de skimmer (P0).

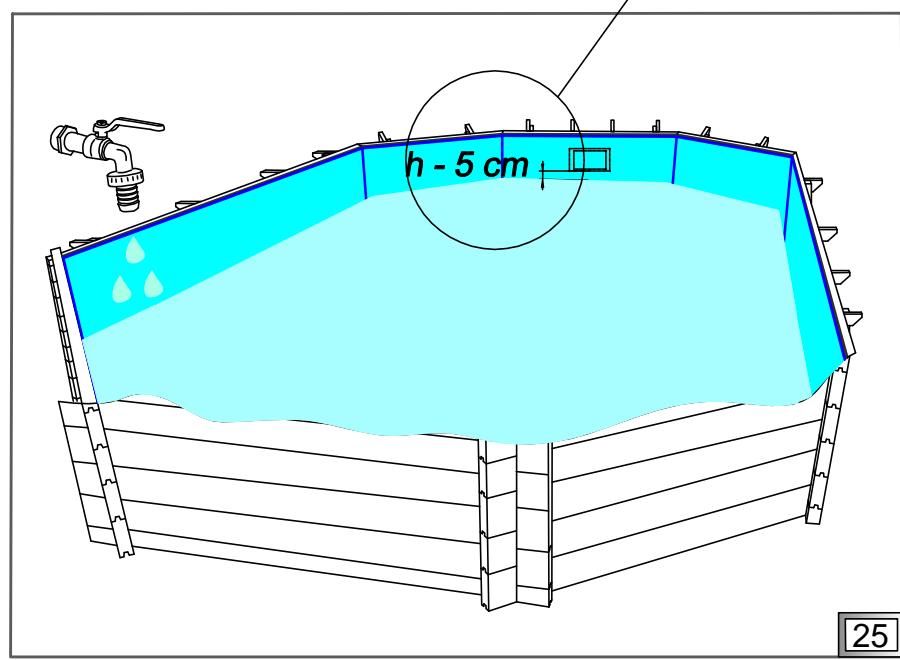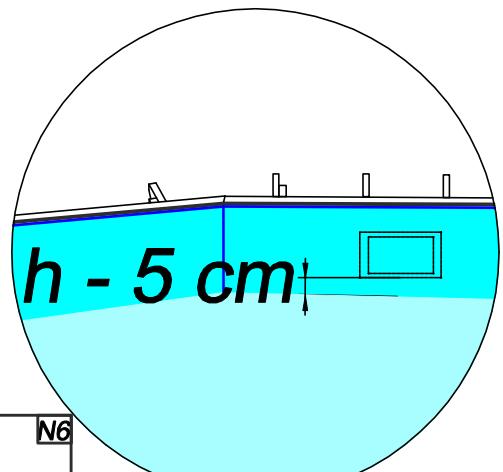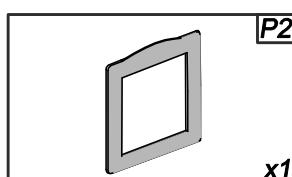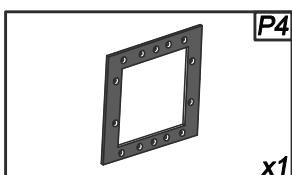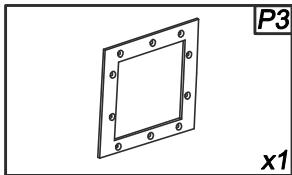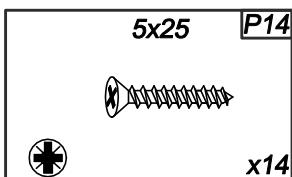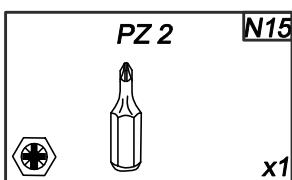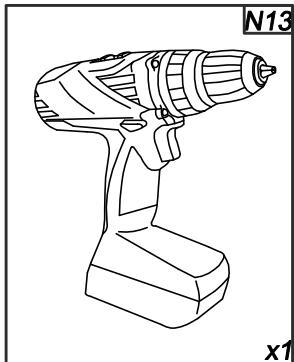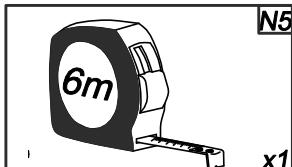

25

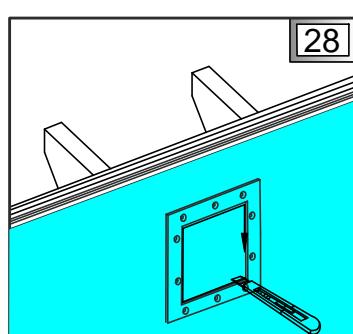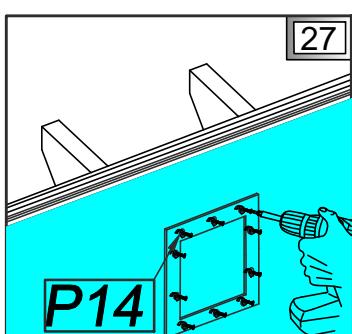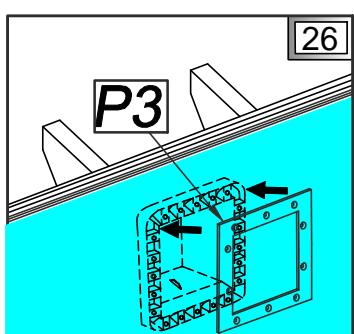

26

27

28

**PL** Napełnianie wodą

**GB** Filling with water

**D** Füllung mit Wasser

**FR** Le versement de l'eau

**IT** Riempimento con acqua

**NL** Vullen met water



**PL** Usuń ramkę (P3). Zamocuj uszczelkę (P4), ramkę (P3), maskownicę (P2).













**FR** Enlevez le cadre (P3). Fixez le joint (P4), le cadre (P3), le cache (P2).

**GB** Remove a frame (P3). Install gasket (P4), frame (P3) and masking frame (P2).

**IT** Rimuovere la cornice (P3). Montare la guarnizione (P4), la cornice (P3), mascherino (P2).

**D** Rimuovere la cornice (P3). Montare la guarnizione (P4), la cornice (P3), mascherino (P2).

**NL** Verwijder de frame (P3) installeer de pakking (P4) monteren de frame (P3) en bedek af met (P2).

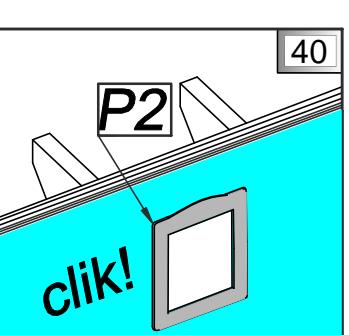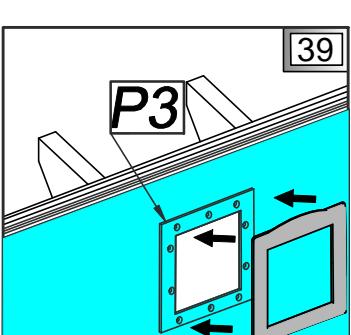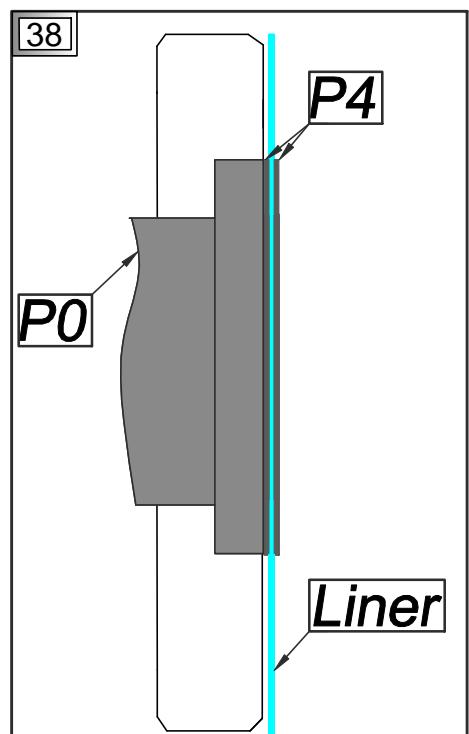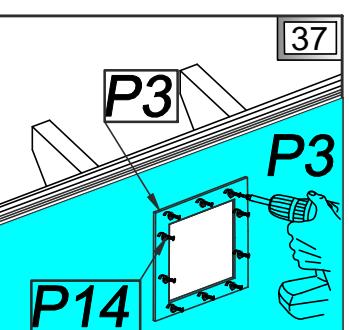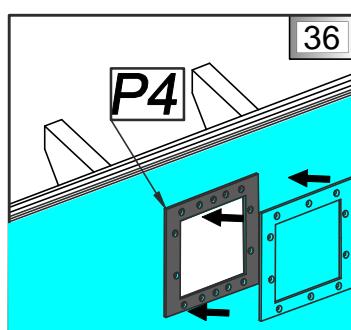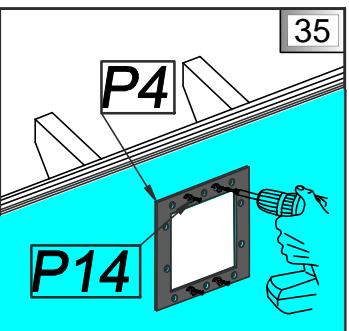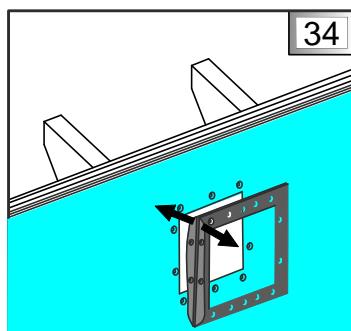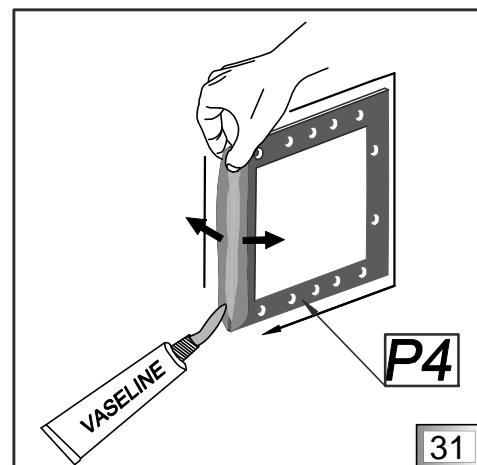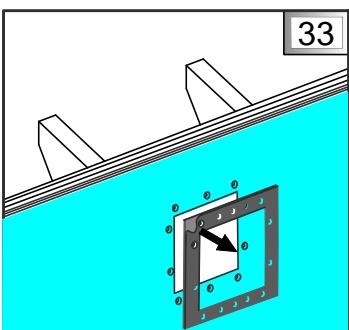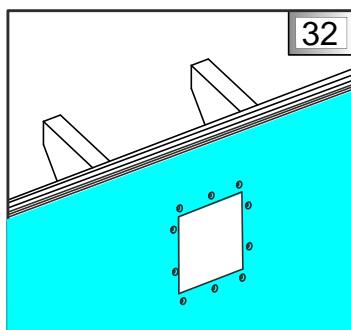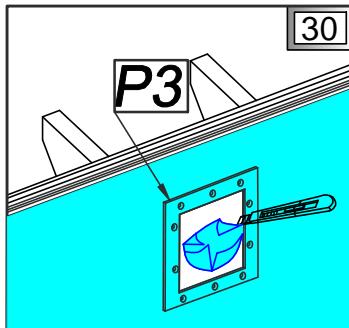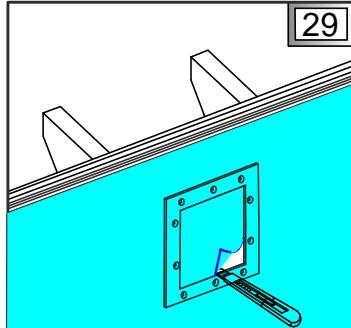

clik!

**PL** Napełnianie wodą

**GB** Filling with water

**D** Füllung mit Wasser

**FR** Le versement de l'eau

**IT** Riempimento con acqua

**NL** Vullen met water



**PL** Napełnij wodą do połowy wysokości maskownicy.



**FR** Versez de l'eau à la mi-hauteur du cadre skimmer.

**GB** Fill with water to the middle of the masking element.

**IT** Riempire con acqua a metà dell'altezza del mascherino.

**D** Die Hälfte von der Abdeckung ist an die Hälfte zu füllen.

**NL** Vul het water tot het midden van de skimmer.

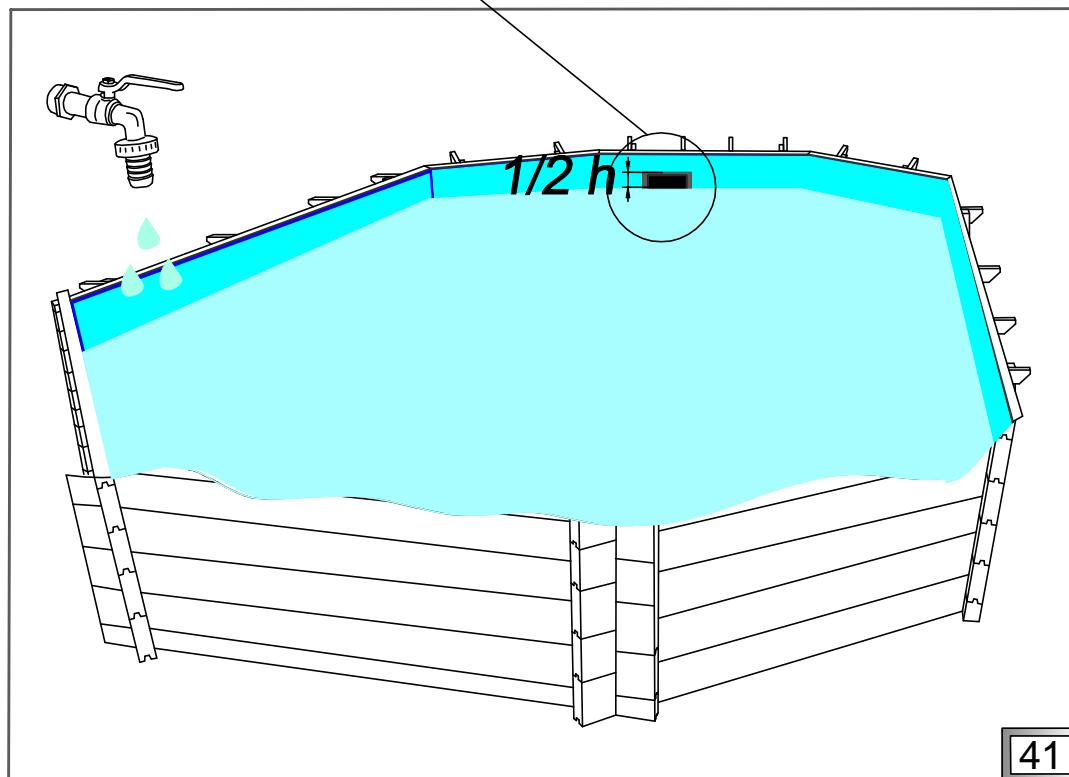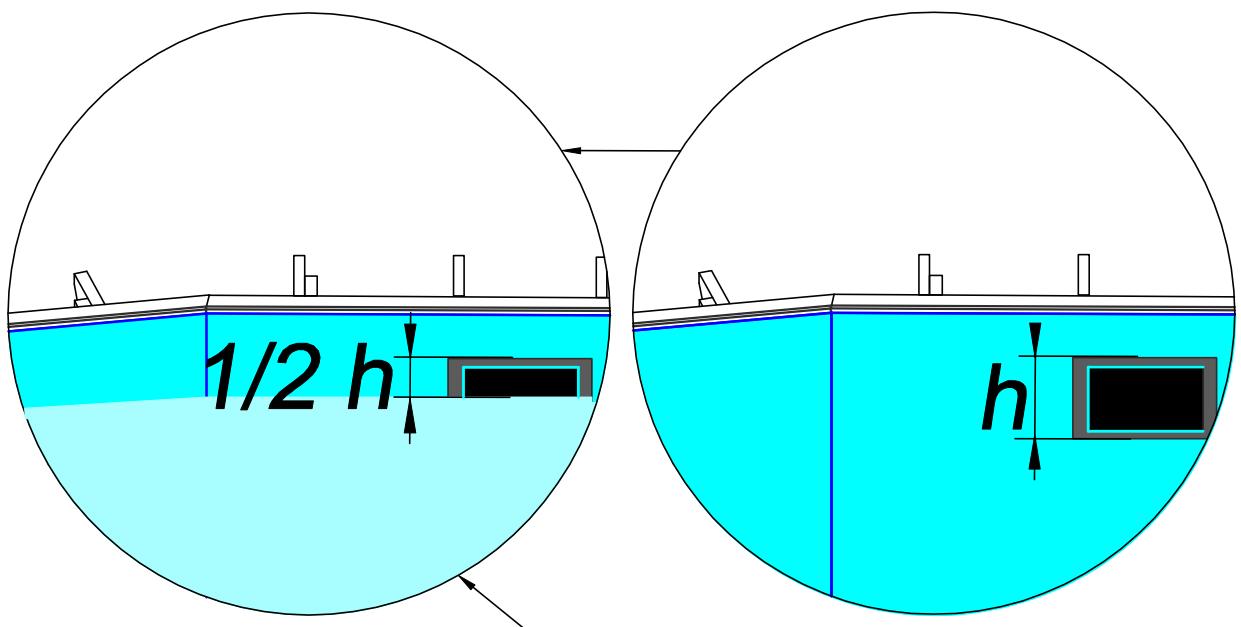

**PL** Taras

**FR** Les margelles

**GB** Terrace

**IT** Terrazza

**D** Terrasse

**NL** Bovenrand



**PL** Montaż desek tarasowych.










**FR** Le montage des margelles.

**GB** Installation of terrace boards.

**IT** Installazione delle tavole da terrazza.


**D** Montage vom Terrassenholz.

**NL** Installatie van de bovenrand.

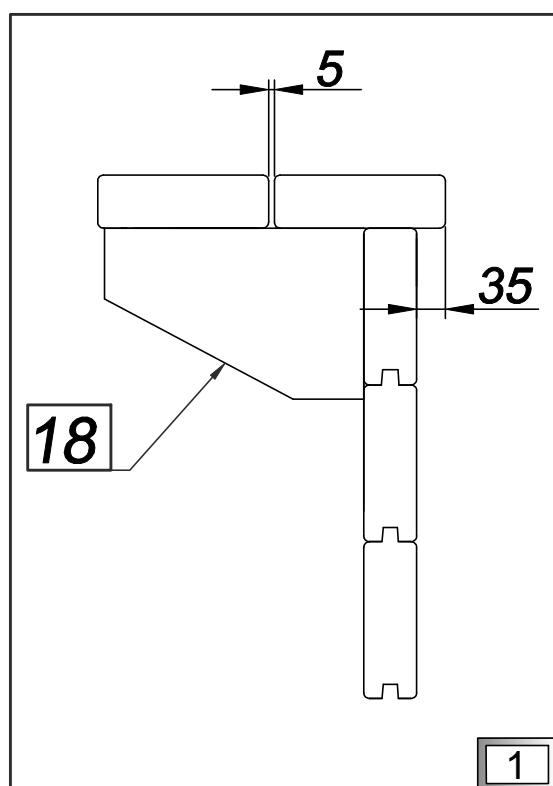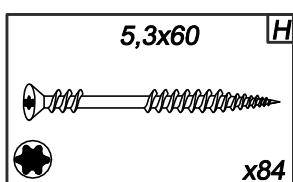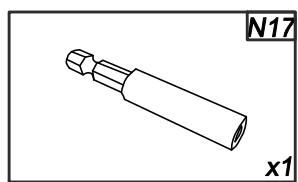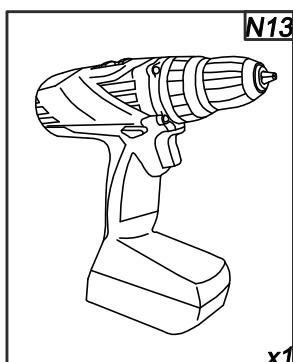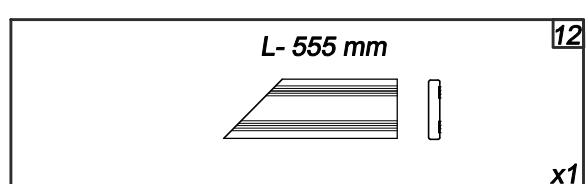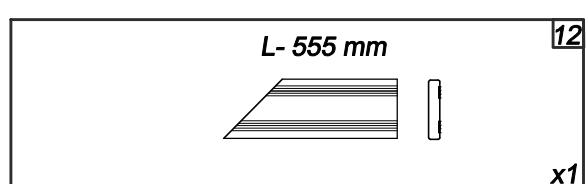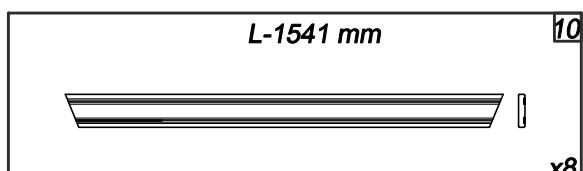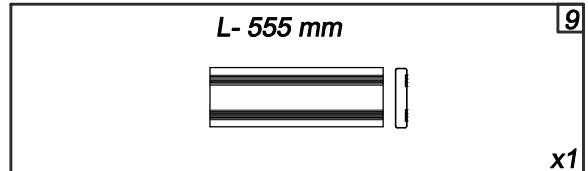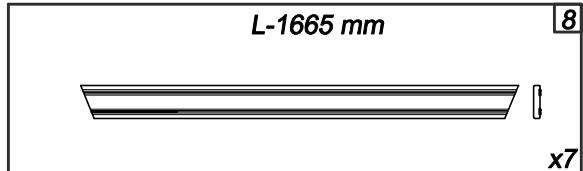



PL Zamocuj deski tarasowe według rysunku.  
FR Faites monter les margelles suivant le dessin.  
GB Mount terrace boards according to the drawing.  
IT Montare le tavole da terrazza secondo il disegno.  
D Befestigen Sie das Terrassenholz nach der Abbildung.  
NL Monteren de bovenrand volgens tekening.

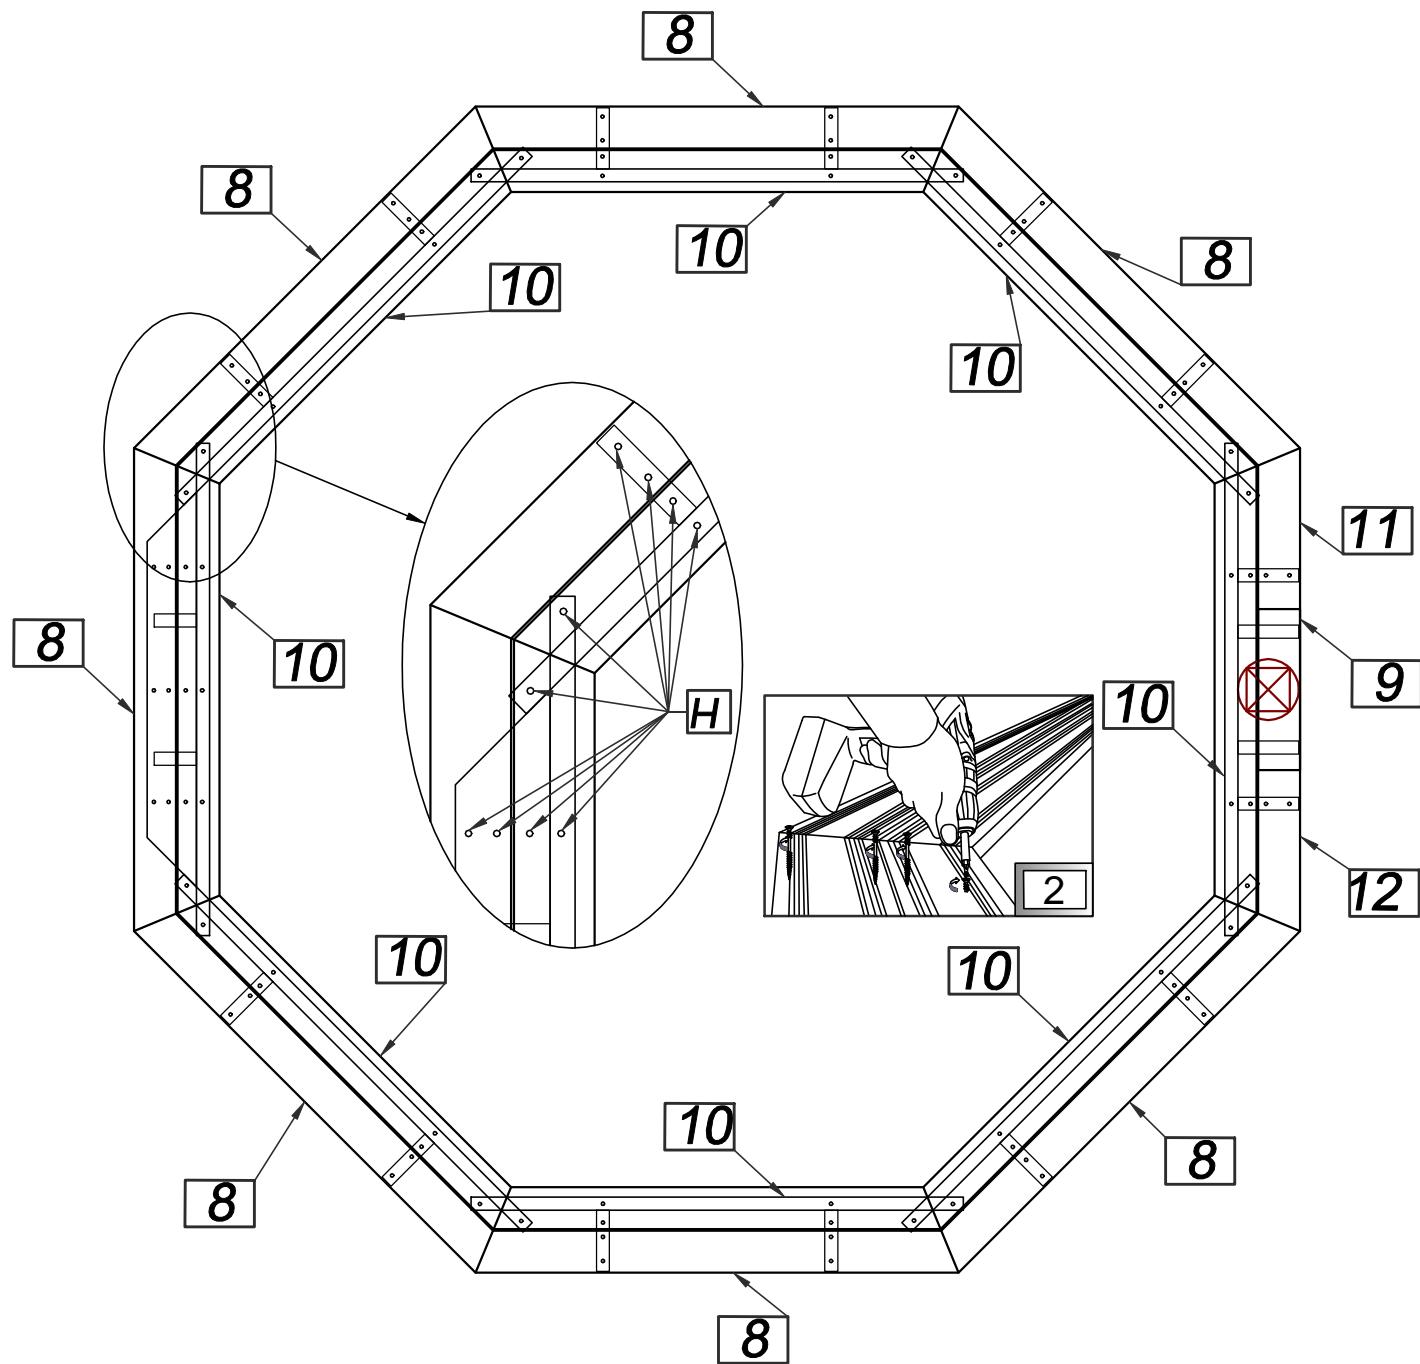

**PL** Zapięcie tarasu

**GB** Clip and hook

**D** Terrassenverschluss

**FR** Agrafes de margelles

**IT** Chiusura di terrazza

**NL** Klip en haak



**PL** Montaż zapięcia tarasu (A1, A2).







**FR** Le montage des agrafes de margelles (A1, A2).

**GB** Mounting clip and hook (A1, A2).



**IT** Montaggio della chiusura di terrazza (A1, A2).

**D** Montage vom Terrassenverschluss (A1, A2).

**NL** Installatie van de klip en haak voor de houten trap (A1, A2).

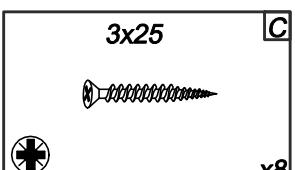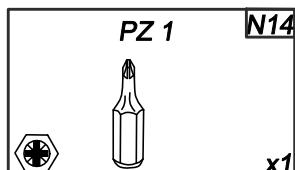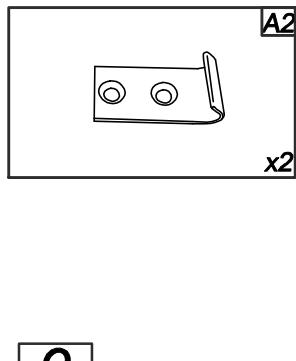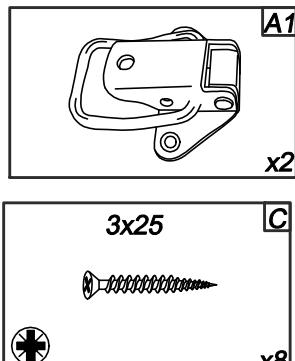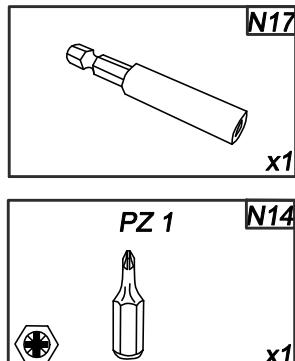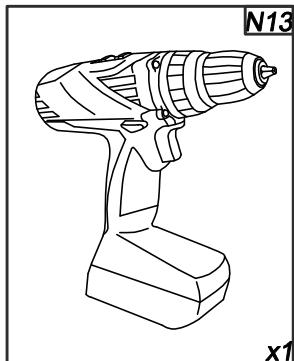

**9**

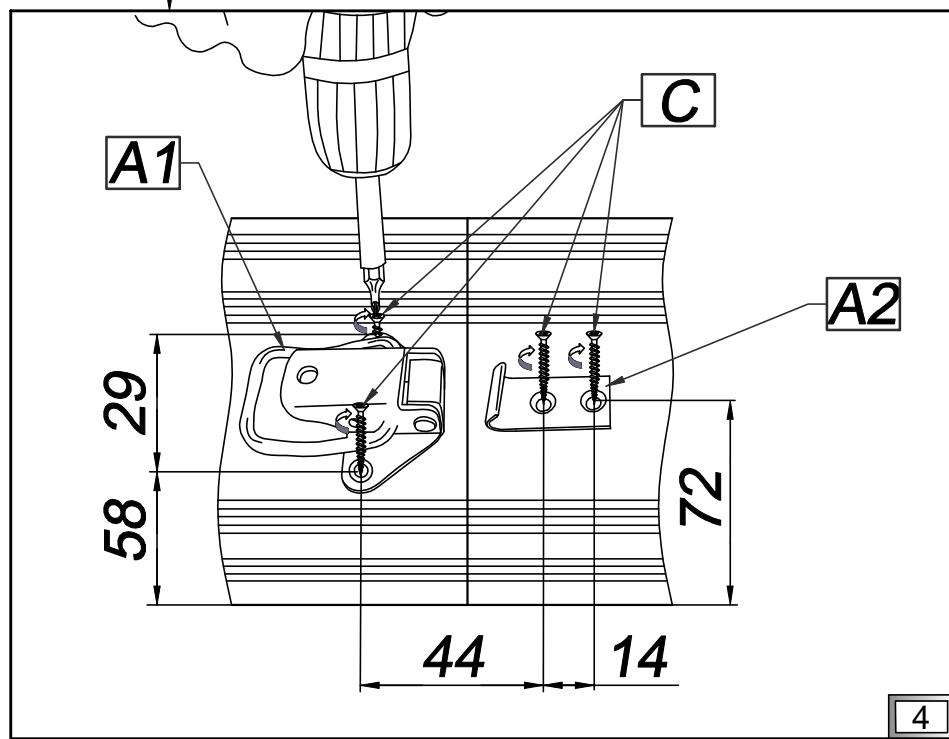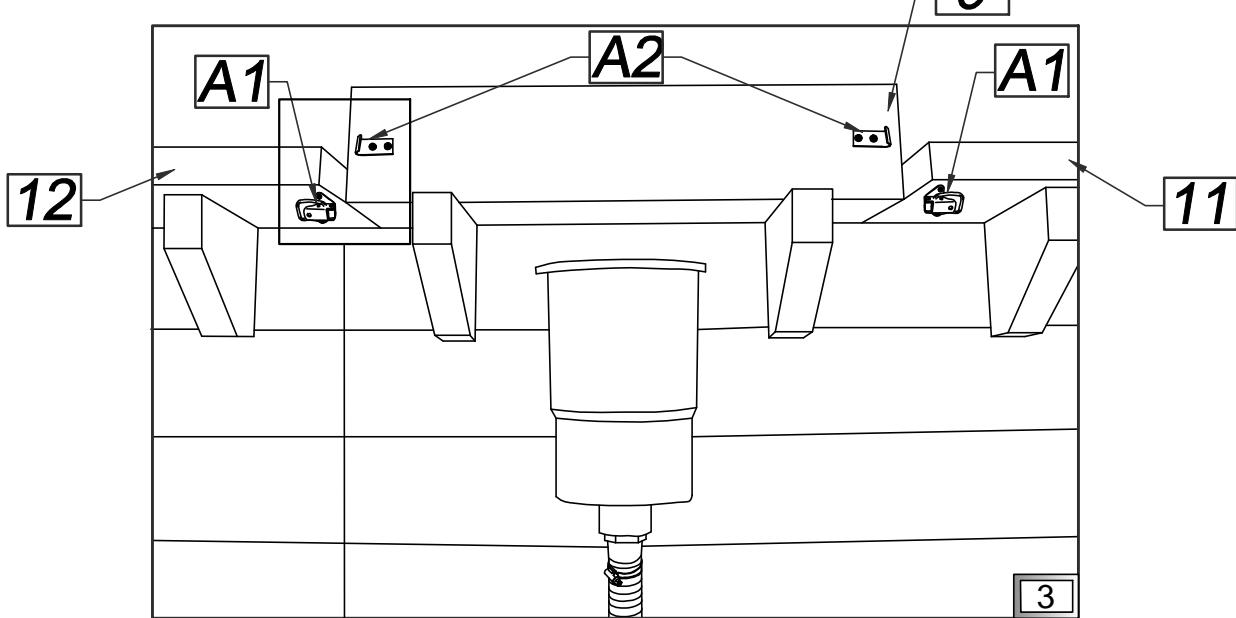

**PL** Struktura drewniana

**GB** Wooden structure

**D** Holzstruktur

**FR** La structure bois

**IT** Struttura in legno

**NL** Houten structuur



**PL** Montaż łącznika karo (19) od spodu desek tarasowych.








**FR** Le montage des jonctions (19) en dessous des margelles.

**GB** Installation of wooden connector (19) to the bottom of terrace boards.

**IT** Montaggio di raccordo (19) dal fondo delle tavole da terrazza.

**D** Montage vom Caro- Bindeglied (19) von der Unterseite des Terrassenholzes.

**NL** Installatie van de houten connector (19) aan de onderkant van de bovenranden.

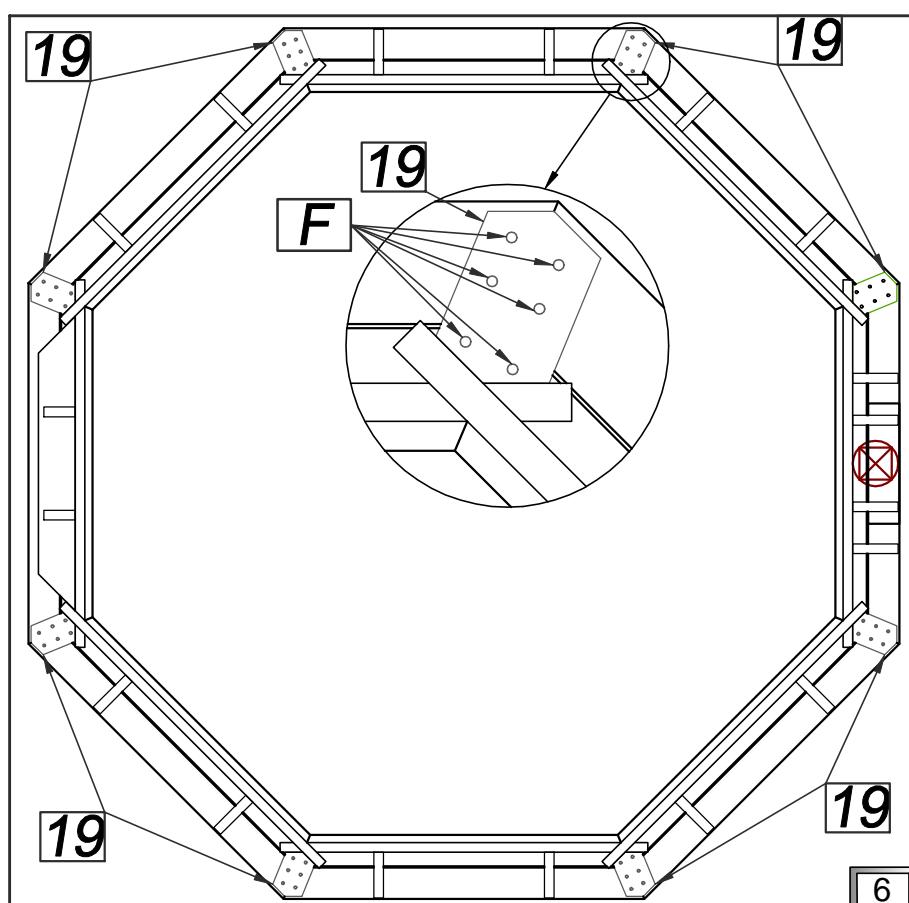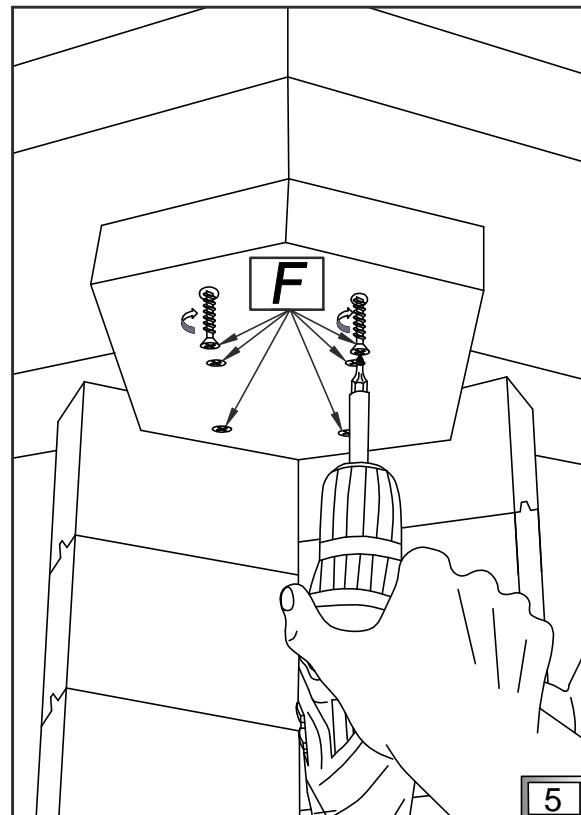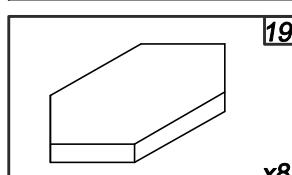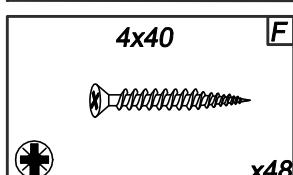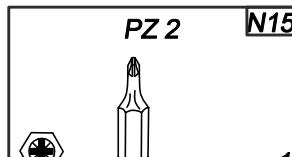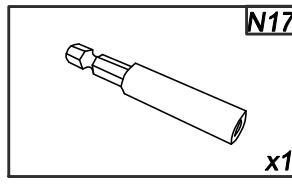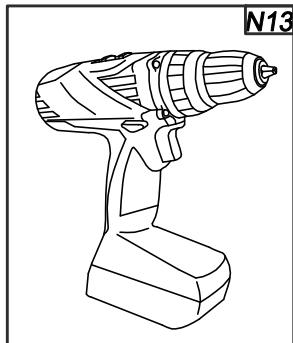

**PL** Widok od spodu tarasu.  
**FR** La vue du dessous des margelles.  
**GB** View from the bottom of terrace.  
**IT** Vista in fondo della terrazza.  
**D** Sicht vom unten der Terrasse.  
**NL** Uitzicht van de onderkant van de bovenrand.

**PL** Schody drewniane

**GB** Wooden stairs

**D** Holztreppe

**FR** L'escalier bois

**IT** Scale di legno

**NL** Houten trap



**PL** Montaż schodów.















**FR** Le montage de l'escalier.

**GB** Installation of stairs.

**IT** Montaggio delle scale.

**D** Montage von Treppen.

**NL** Installatie van de houten trap.

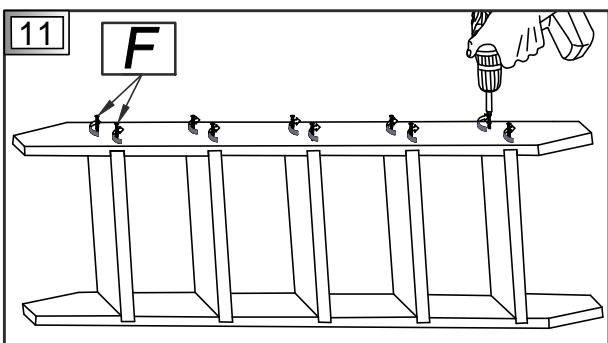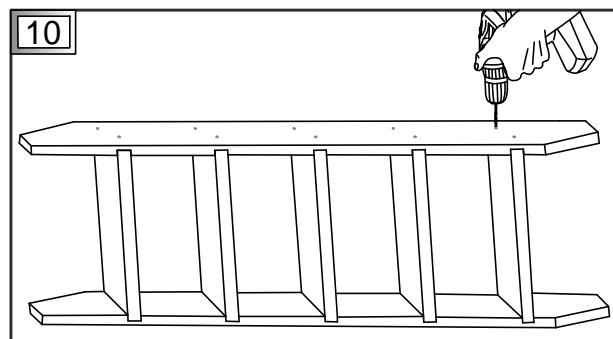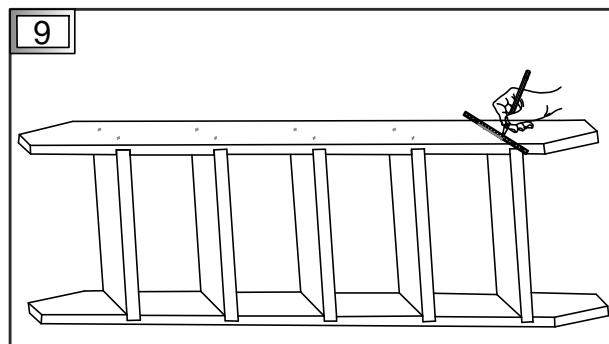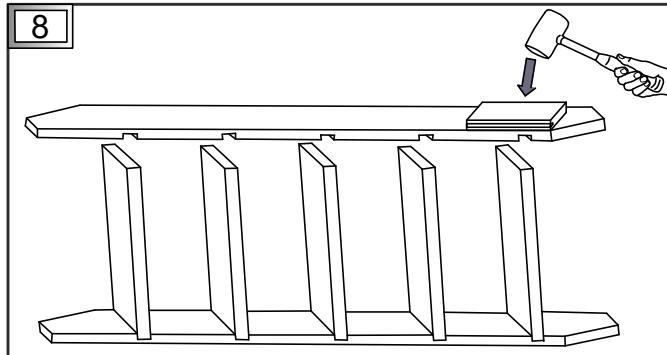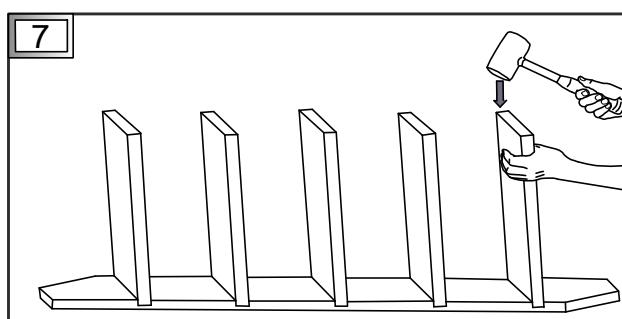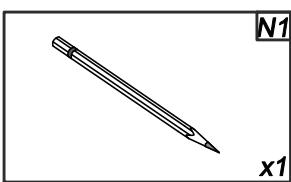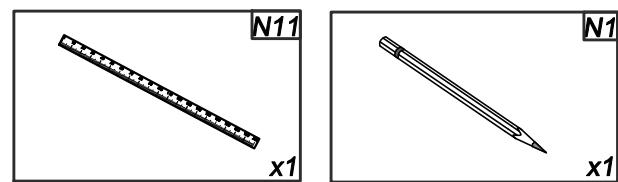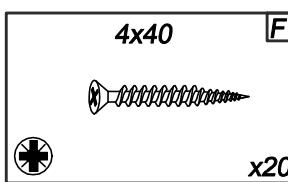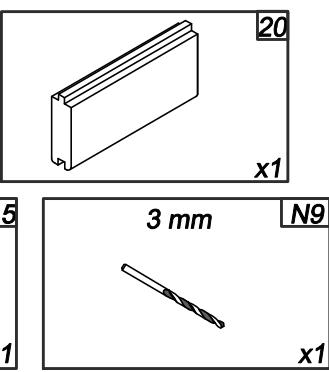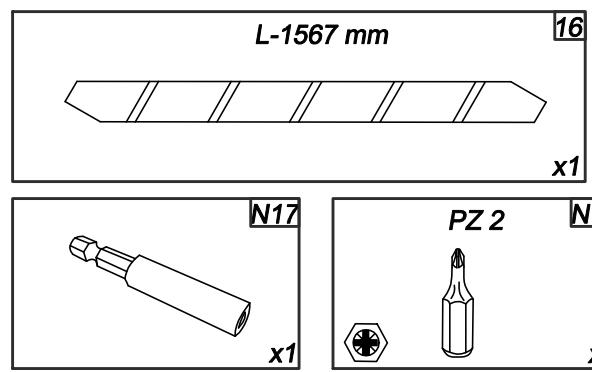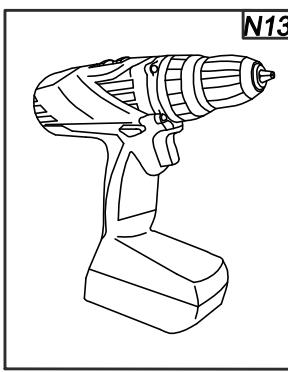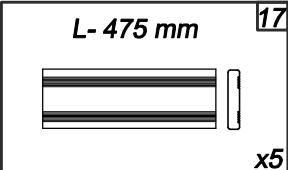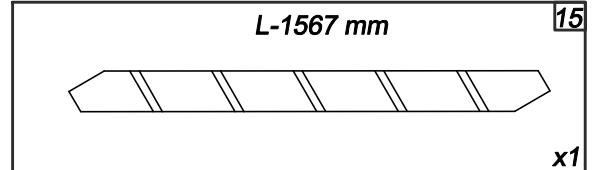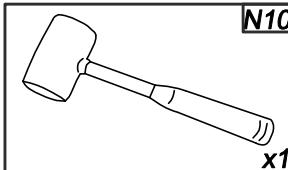

**PL** Schody drewniane

**GB** Wooden stairs

**D** Holztreppe












**FR** L'escalier bois

**IT** Scale di legno

**NL** Houten trap



- PL** Montaż zawieszki (B1, B2). Schody mocujemy na ścianie ze wspornikiem schodów (13).  
**FR** Le montage des boucles et des gâches (B1, B2). Fixez l'escalier sur la paroi avec le renfort d'escalier (13).  
**GB** Installation of tag and hook kit (B1, B2). Stairs are mounted on the wall with stairs support (13).  
**IT** Montaggio del manico (B1, B2). Le scale sono fissate al muro con uno sbalzo di scale (13).  
**D** Montage vom Gehänge (B1, B2). Die Treppe ist an die Wand mit Treppenstützen (13) zu montieren.  
**NL** Installatie van het inhaak systeem (B1,B2) trap wordt aan de bovenrand gemonteerd (13).

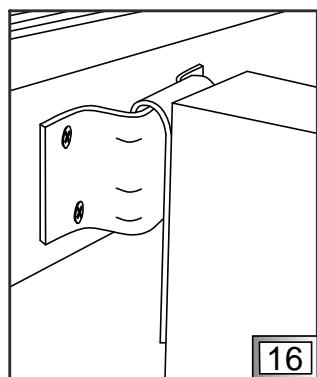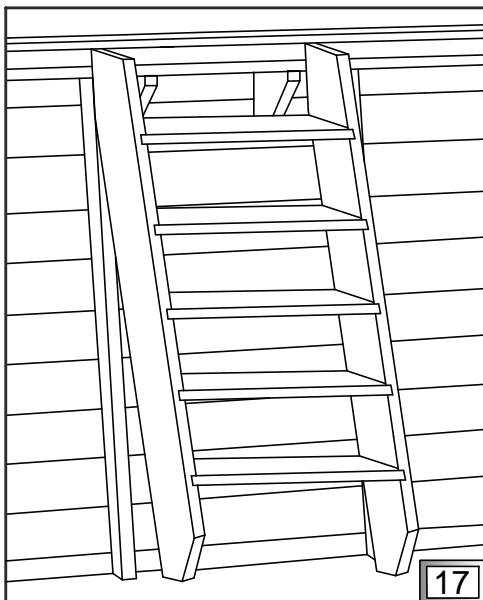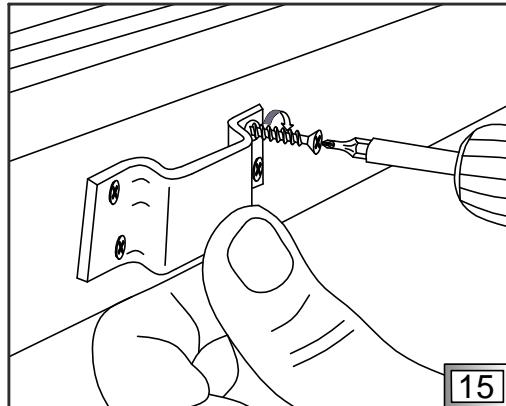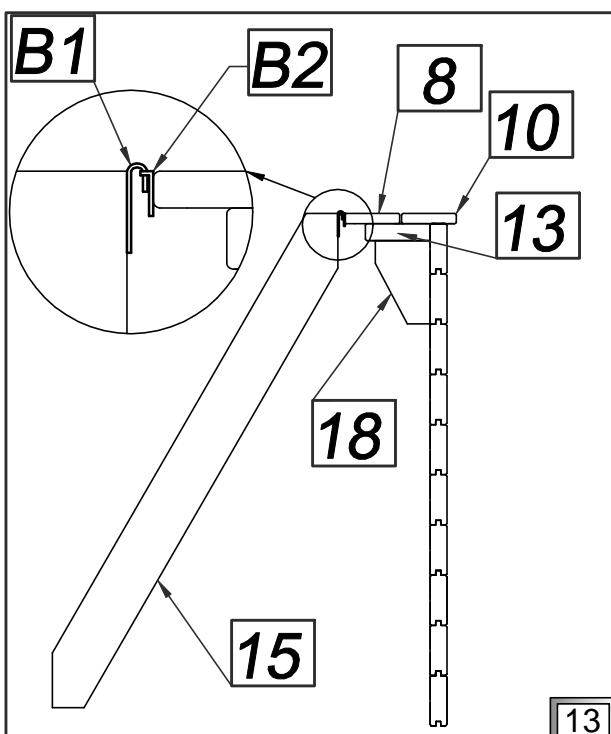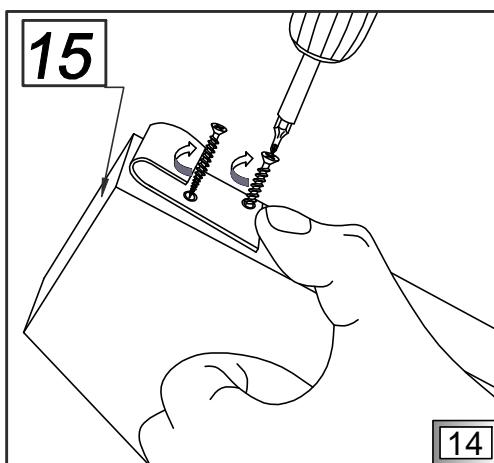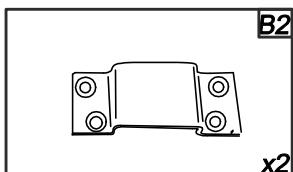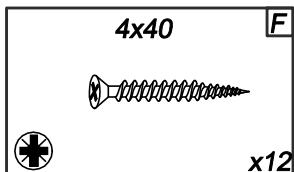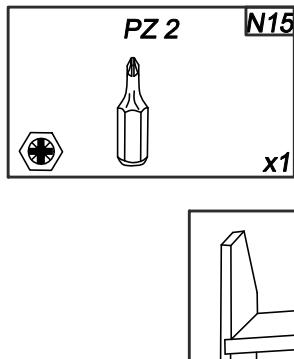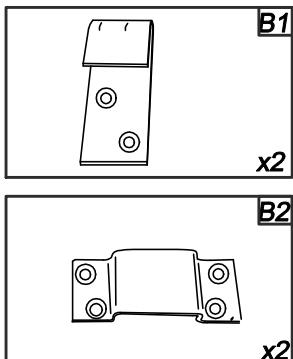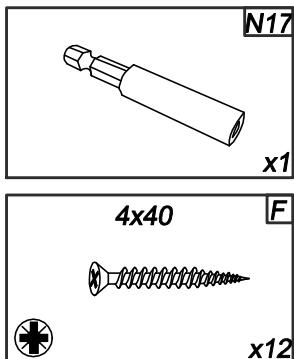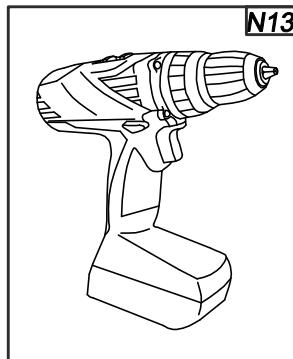

**PL** Maskownice inox

**GB** Stainless steel corners covers

**D** Abdeckungen von Inox

**FR** Les caches inox

**IT** Mascherini inox

**NL** Roest vrij stalen afdekkappen voor de hoeken van de boven rand



**PL** UWAGA! OPCJA! Montaż maskownic ze stali nierdzewnej (Y) do desek tarasowych.











**FR** ATTENTION ! OPTION ! Le montage des caches inox (Y) pour les margelles.

**GB** NOTE! OPTION! Mounting stainless steel covers (Y) for corners of terrace boards.

**IT** ATTENZIONE! OPZIONE! Montaggio di mascherini in acciaio inox (Y) per le tavole da terrazza.

**D** HINWEIS!OPTION! Montage der Abdeckungen aus Edelstahl (Y) ans Terrassenholz.

**NL** LETOP de roestvrij stalen afdekkappen (Y) zijn een OPTIE.

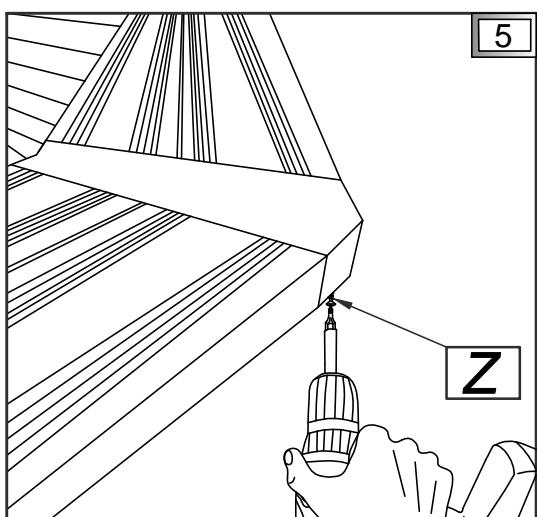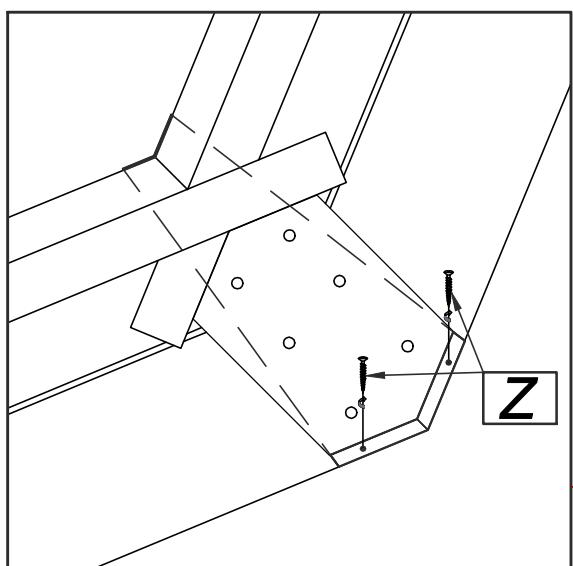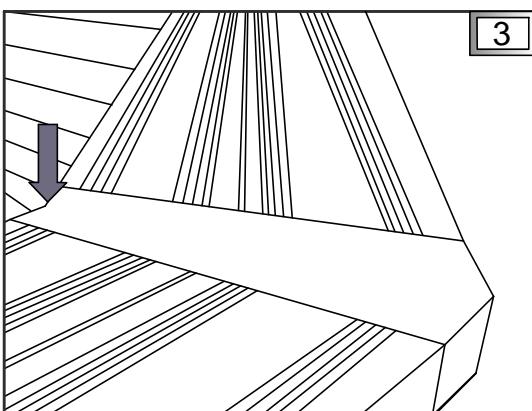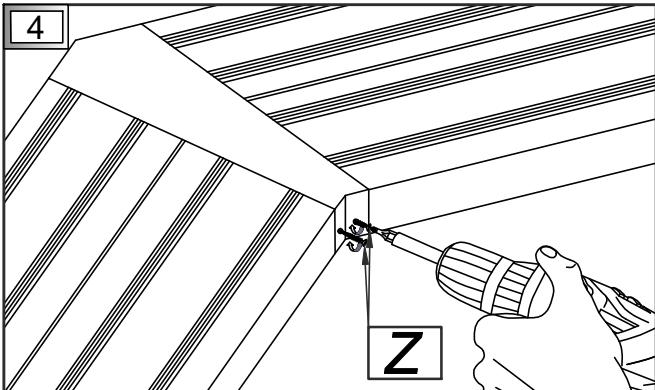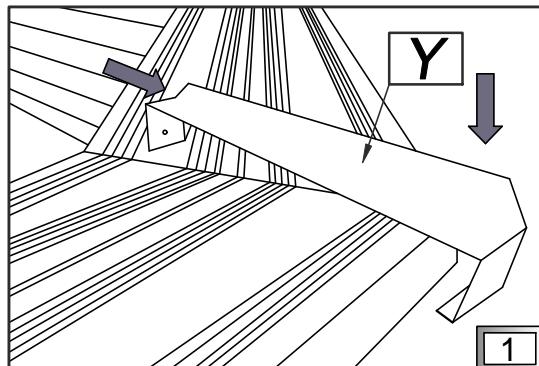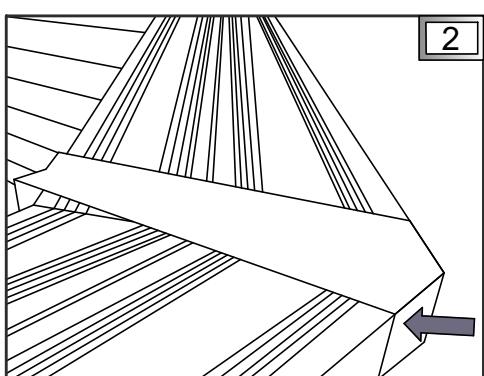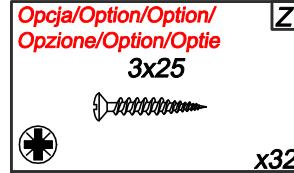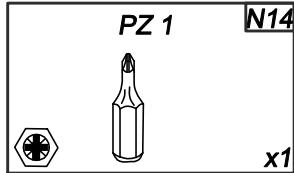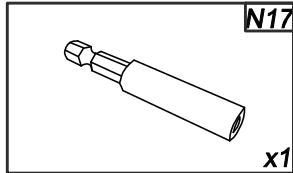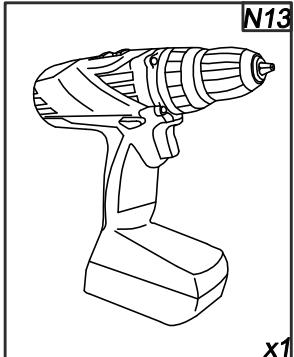

**PL** Widok od spodu tarasu.  
**FR** La vue du dessous des margelles.  
**GB** View from the bottom of terrace.  
**IT** Vista in fondo della terrazza.  
**D** Sicht vom unten der Terrasse.  
**NL** Uitzicht van de onderkant van de bovenrand.